


# PB4500

## DESCRIPTION DU PB4500

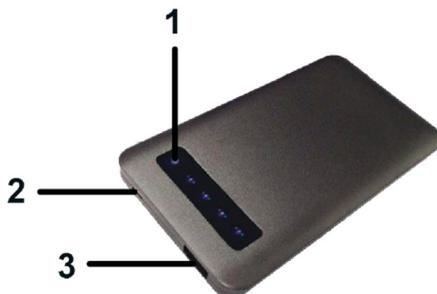

1. Activer/désactiver la charge + LED indicateur de charge.  
-.-.-.-.- 100% -.-.-.-.- 75% -.-.-.-.- 50% -.- 25%
2. Port micro USB : permet de recharger votre PB4500.
3. Port USB : permet de recharger votre périphérique (smartphone, tablettes, lecteur MP3...).

## UTILISATION DU PB4500

**ALLUMER** : Appuyez et maintenez la touche  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que les LED d'indicateur de charge s'allument.

**RECHARGER** : Une fois le **PB4500** allumé, connectez votre périphérique (smartphone, tablettes, lecteur MP3...) au port USB N°3 (voir image ci-dessus).

Pour recharger votre **PB4500**, connectez un câble USB au port USB N°2 (voir image ci-dessus).

**ÉTEINDRE** : Appuyez et maintenez la touche  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que les LED d'indicateur de charge s'éteignent.

## SPECIFICATIONS

**Capacité** : 4500mAh

**Voltage de sortie** : 5V

**Ampérage de sortie** : 1A

**Dimensions** : 120 x 65 x 8

**Poids** : 131g

## CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par **STOREX** est de 1 an pour la tablette et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation...).

**STOREX** garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'une tablette par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté la tablette.

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de **STOREX**.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation de la tablette, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par **STOREX**, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation de la tablette.

La seule obligation contractuelle de **STOREX** consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas **STOREX** ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de **STOREX** ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de **STOREX**. De plus, **STOREX** ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec la tablette.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support **STOREX**.

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie sur notre site Web à l'adresse : <http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre produit sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse : [support@storex.eu](mailto:support@storex.eu) ou par téléphone au

**France :** 01 55 85 82 00 ([support.fr@storex.eu](mailto:support.fr@storex.eu))

**Portugal :** 308 800 836 ([apoio.pt@storex.eu](mailto:apoio.pt@storex.eu))

**Espagne :** 902 110 572 ([soporte.es@storex.eu](mailto:soporte.es@storex.eu))

**Angleterre :** ([support.uk@storex.eu](mailto:support.uk@storex.eu))

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30 - le Vendredi de 9h30 à 18h30