

 **STOREX**



**R'N'PLAY**



## INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

Lisez attentivement les instructions ci-après et respectez-les avant toute manipulation et installation de votre matériel.

Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo.

Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

## **GENERALITES**

Ne secouez pas le produit sous peine de l'endommager.  
N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant.  
Les illustrations du produit peuvent varier du produit actuel.

## **SECURITE**

Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide.  
Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le réutiliser.  
En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

## **ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT**

L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

## **CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT**

Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...

## **NETTOYAGE**

N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie.

Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit.

Nettoyez l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

## **DEPANNAGE**

Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

## **REMARQUES IMPORTANTES**

À plein volume, l'écoute du lecteur pendant une période de temps prolongée peut endommager votre audition.

Il est illégal de télécharger de la musique depuis Internet sans avoir acheté les droits pour le faire. STOREX n'est pas responsable de l'utilisation d'un lecteur STOREX avec des musiques téléchargées illégalement.

## SECURITE – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (ROHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le déposer à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).


**Enfants :** Soyez très vigilant avec les enfants.


Ce produit contient de nombreuses pièces détachées, il s'agit donc d'être très vigilant quand un enfant est en contact avec. Le produit contient des petites pièces qui peuvent être ingérées ou entraîner la suffocation en cas d'ingestion.

**Audition :** À pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager votre audition. Veillez à réduire le volume au minimum nécessaire lorsque vous écoutez de la musique ou une conversation. Évitez les hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

## DETAILS


### DESSUS

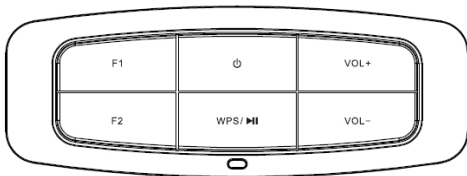

1. **F1/F2** : Lecture rapide.
2.  : Allumer ou éteindre l'enceinte.
3. **WPS** : Configurer nouvelle connexion/ Lecture ou Pause.
4. **VOL+** : Augmenter le volume.
5. **VOL-** : Diminuer le volume.



## FACE ARRIERE

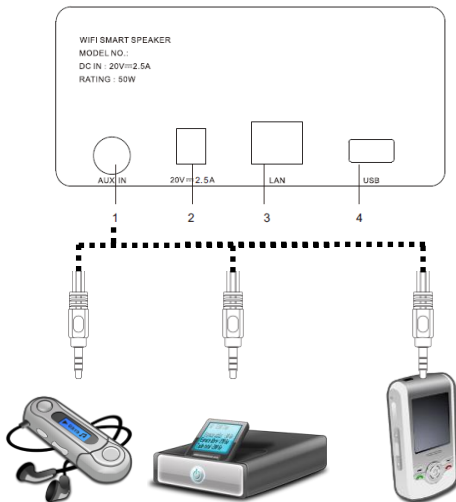


1. **AUX IN** : Pour connecter un périphérique audio jack
2. **DC IN** : Pour connecter l'alimentation.
3. **LAN** : Pour connecter l'enceinte au réseau domestique.
4. **USB** : Pour connecter une clé USB.

## CONNECTER R'N'PLAY AU RÉSEAU

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation au "R'n'Play" pour alimenter celui-ci.
2. Téléchargez l'application « **R'n'Play** » sur Play Store ou l'AppStore, puis lancez-la sur votre smartphone.
3. Appuyez sur « **Add Device** » puis appuyez sur la touche WPS de l'enceinte.



4. Appuyez sur « **NEXT** » en haut à droite de votre écran puis saisissez le code WiFi de votre routeur.


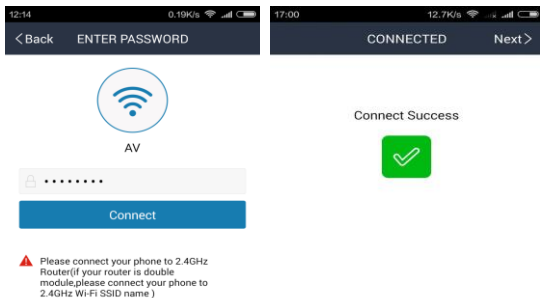


5. Vous avez connectez l'enceinte à votre réseau domestique.


## MODE MULTI-ROOM

Plusieurs enceintes peuvent être appairés afin d'écouter de la musique dans plusieurs pièces en même temps.

1. Dans la liste des périphériques, restez appuyez sur l'enceinte, puis glissez le nouveau périphérique (enceinte) vers le haut afin de l'appairer.

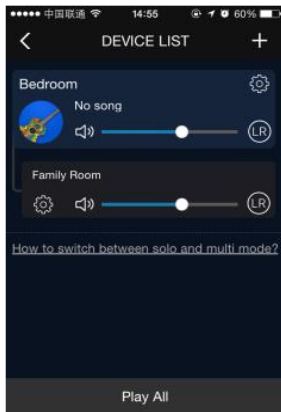
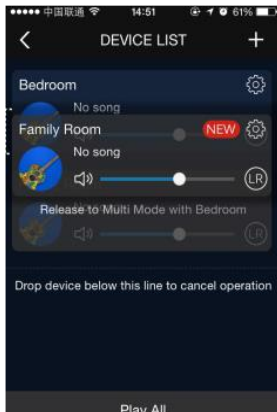


2. Pour revenir au mode « solo », procédez comme mentionné ci-dessus, mais glisser le périphérique vers le bas afin de le déconnecter de l'autre enceinte.

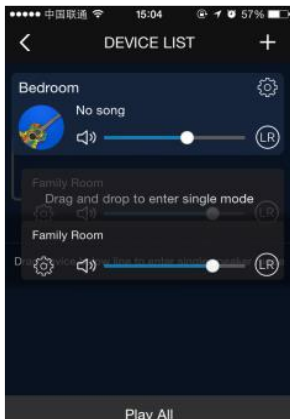


## JOUER DE LA MUSIQUE DE VOTRE SMARTPHONE

1. Sélectionnez « **My Music** » sur le bandeau latéral de l'application.
2. Sélectionnez votre téléphone dans la liste puis sélectionnez le dossier où se trouvent vos fichiers audio.

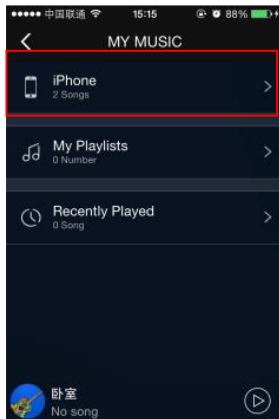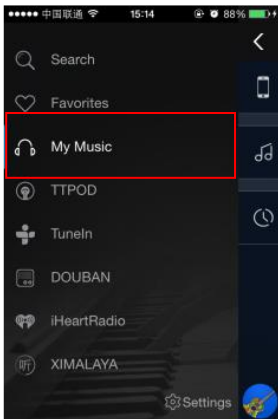

## JOUER DE LA MUSIQUE A PARTIR D'UNE PLATEFORME INTERNET

1. Sélectionnez une plateforme internet audio sur le bandeau latéral de l'application.

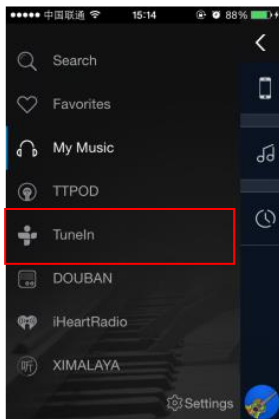

## CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par **STOREX** est de 2 ans pour le produit et de 3 mois pour ses accessoires (câbles USB, bloc d'alimentation...).

**STOREX** garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'à l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et des incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le produit.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du produit, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par **STOREX**, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels qu'une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du produit (liste non exhaustive).

La seule obligation contractuelle de **STOREX** consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun



cas **STOREX** ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences suite à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de **STOREX** ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de **STOREX**. De plus, **STOREX** ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le produit.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support **STOREX** ou à vous connecter sur le site [www.e-storex.com](http://www.e-storex.com) pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre produit et est régie par le droit français.

## SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.fr>.

Sélectionnez "**Accessoires**". Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel ainsi que des mises à jour de logiciel.

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre produit sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter le support STOREX pour faire réparer votre produit sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse :

[support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)

ou par téléphone au

**France :** **01 55 85 82 00** ([support.fr@storex.eu](mailto:support.fr@storex.eu))

**Portugal :** **308 800 836** ([apoio.pt@storex.eu](mailto:apoio.pt@storex.eu))

**Espagne :** **902 110 572** ([soporte.es@storex.eu](mailto:soporte.es@storex.eu))

**Angleterre :** ([support.uk@storex.eu](mailto:support.uk@storex.eu))

du lundi au jeudi de 09h30 à 19h30.

le vendredi de 9h30 à 18h30.



