



Guía de Inicio Rápida



Consejos de Utilización

- ◆ Lea atentamente la información antes de utilizar esta cámara de vídeo para un funcionamiento óptimo, con el fin de alargar su duración.
- ◆ No exponer la cámara de vídeo directamente al sol, ni dirigir su objetivo hacia el sol. Sino el captor de imagen puede dañarse.
- ◆ Evite que el agua o la arena penetren durante su utilización en plaza o agua.
- ◆ Mantenga la cámara alejada de materiales químicos y del polvo. Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado. No exponga la cámara a altas temperaturas, lugares húmedos o llenos de polvo.
- ◆ Verifique si la cámara funciona normalmente antes de su utilización.
- ◆ Si la suciedad se acumula sobre la cámara o el objetivo, utilice un trapo suave, limpio y seco para limpiar. Si la cámara o el objetivo tiene partículas arenosas, sople suavemente. No utilizar trapos para limpiarla arbitrariamente, en el caso contrario puede rayarse la cámara o el objetivo.
- ◆ Si es necesario limpiar la superficie de la cámara, primero sople el polvo acumulado y luego limpie suavemente con un trapo o un pañuelo para equipos ópticos.
- ◆ Utilice el producto de limpieza específico para limpiar si es necesario. No utilizar solventes orgánicos.


- ◆ No toque la superficie del lente con los dedos.
- ◆ Guarde los archivos almacenados en su tarjeta de memoria si es la primera vez que utiliza la cámara.
- ◆ Los archivos pueden perderse o dañarse en los siguientes casos:
 1. Una mala utilización de la tarjeta de memoria.
 2. La tarjeta de memoria se ha doblado, roto o dañado.
 3. Expuesta a altas temperaturas, humedad o al sol.
 4. Campos electromagnéticos o electrostáticos cerca de la tarjeta de memoria.
 5. Tarjeta de memoria retirada mientras la cámara o el ordenador están conectados (en curso de lectura, escritura o formateo).
 6. Tocar la superficie metálica de la tarjeta de memoria con los dedos o con materiales metálicos.


Utilización de la caja sumergible

- ◆ Antes de cerrar la caja sumergible, limpiar las juntas de la caja, un solo cabello o grano de arena podrían provocar que el agua penetre. Pruebe cerrando la caja sin insertar la cámara. Sumerja la protección completamente en el agua durante un minuto. Retírela del agua, séquela con un paño, luego abra la caja. Si el interior está seco, ahora puede utilizarlo normalmente.
- ◆ No olvide de poner el conmutador en modo grabación antes de insertar la cámara en la caja sumergible. No hay ningún botón externo para bascular en los diferentes modos.
- ◆ Luego de cada utilización en agua sucia, limpie el exterior de la caja sumergible con agua limpia y luego séquela. No hacerlo puede provocar algún tipo de daño.
- ◆ Para limpiar la junta, hacerlo con agua y dejar secar (secar con un trapo puede dañar las juntas). Volver a poner las juntas en las ranuras de la caja.

Detalles de la cámara deportiva:

1. Pantalla LCD
2. On / Off / Modo
3. Indicador WIFI (rojo)
4. Indicador de cargamento (azul)
5. Botón Wifi / MENU/DO
6. Botón "ocupado" (rojo)
7. Obturador / OK
8. Objetivo x2
9. Trípode
10. Tampa interface (USB/TF)
11. Altavoz
12. Micrófono
13. Cuerda
14. Reset

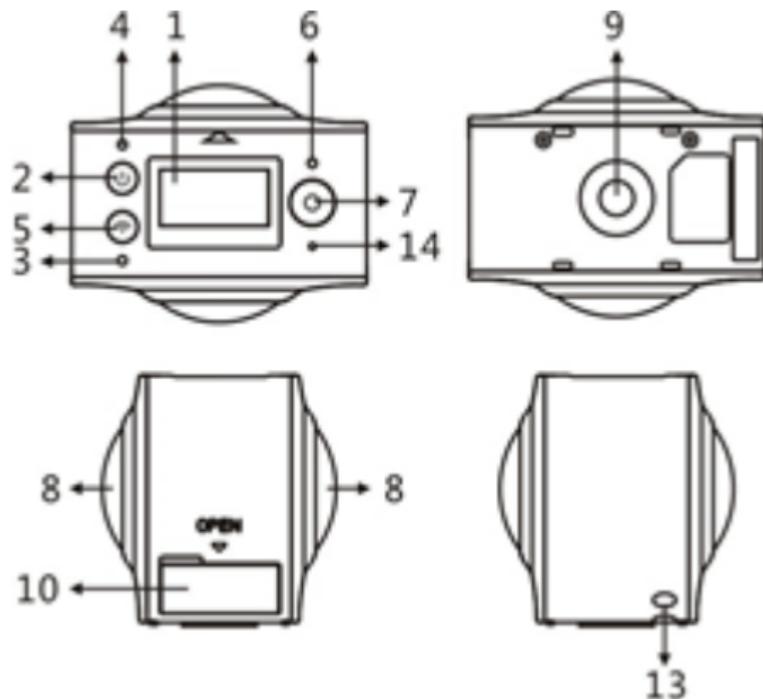

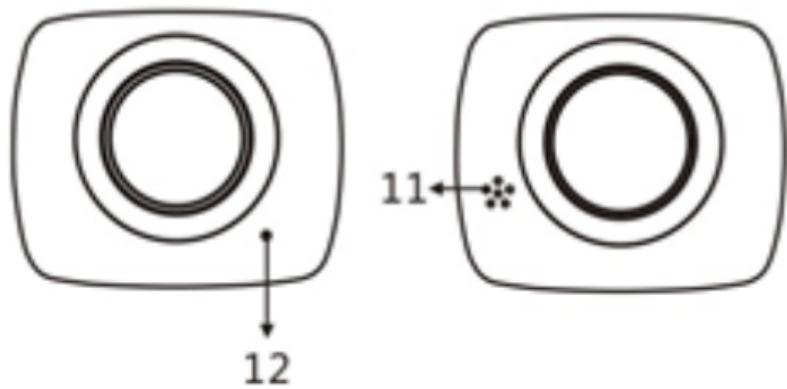

APLICACION SMARTPHONE



IOS



ANDROID

UTILIZACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

1. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura hasta que esté completamente en el interior.
2. Para retirarla, presione suavemente en la tarjeta hacia adentro y luego retírela.





Note: Ninguna tarjeta de memoria integrada viene en la cámara. Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria antes de cada uso.

CÓMO UTILIZAR ACCESORIOS

Se recomienda utilizar accesorios proporcionados originalmente por el fabricante. Ayuda a crear una mejor experiencia de uso del producto.

Trípode: Rosca para trípode en el orificio del tornillo en la parte inferior de la cámara. Sirve así como un dispositivo portátil o fijo.

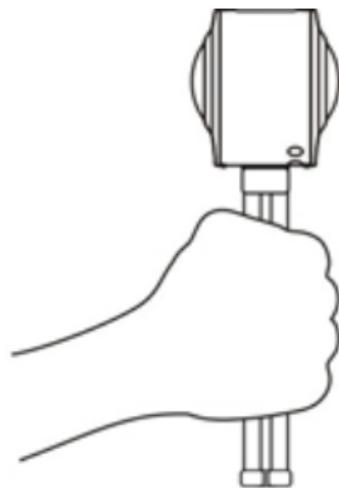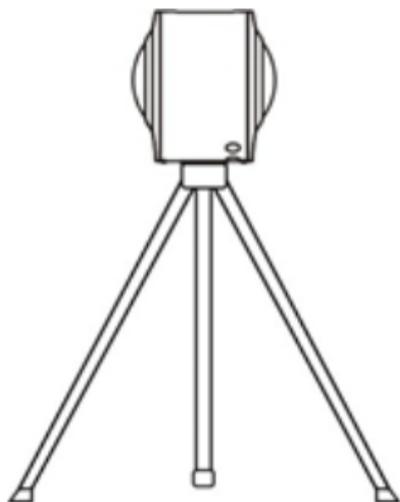

COMO USAR EL SMARTPHONE

Siga estos pasos para ver los videos o fotos en el teléfono o tableta.

Descargar la aplicación:

Escanear el código QR o buscar “SYVR360” en el App Store/Google Play para descargar la aplicación.

Conectar el smartphone y la cámara mediante la conexión WIFI


1. Encienda el WIFI cámara: Presione el botón de la WIFI y la pantalla muestra "WiFi" habilitada, y luego aparece "P3600_XXXXX" y la contraseña "1234567890".



2. Activar WIFI, busque el SSID "P3600_XXXXX" y seleccione conectar.



3. **Activar la aplicación:** para vincular la aplicación a la cámara, pulse el icono en la parte superior derecha.

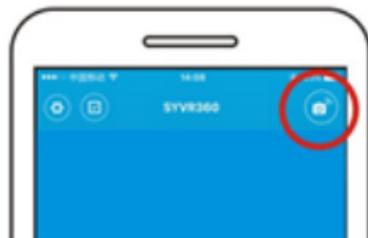

4. **Descargar:** Seleccione el icono de abajo y seleccione el archivo que deseas descargar.



5. **Reproducir:** seleccione el archivo y pulse para empezar a reproducir.



Efecto panorámico

El efecto siguiente es disponible sólo a través de la aplicación



Modo Planeta



Modo avión



Modo VR



SEGURIDAD AMBIENTAL



Este producto STOREX ha sido probado en laboratorio y es consecuente con las correspondientes Directivas de la Unión Europea para la calificación CE aplicable durante el periodo de mercadeo.



Se realizó un rastreo de todos los componentes de su producto STOREX. Esto nos mostró que el producto cumple con las Directivas Medio Ambientales (RoHS) en vigencia al momento de su lanzamiento.



Cuando se periodo de vida útil acabe, no arroje el producto a la basura, sino que llévelo con el encargado de la eliminación de sus residuos domésticos. Este último introducirá al producto en un centro de reciclaje de basura electrónica y de mecanismos eléctricos y electrónicos (DEEE).

REGISTRO DE LA GARANTIA

En caso de que contacte a nuestro equipo de soporte, y para facilitar el manejo de su problema, lo invitamos a registrar la garantía del producto en nuestro sitio web en la siguiente dirección:

<http://garantie.storex.eu>

Contacte a su distribuidor para reparar su producto bajo garantía, o envíe su solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección:

support@storex.eu

o por teléfono a:

Francia: 01 55 85 82 00 (tarifa telefónica local a Paris).

España: 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Portugal: 308 800 836 (apoio.pt@storex.eu)

Inglaterra: support.uk@storex.eu

X'TREM 

by  **STOREX**