

# CHD500BS






# Contenido






<b>DETALLES DE LA CÁMARA .....</b>	<b>5</b>
<b>USO DE SU CÁMARA INALÁMBRICA .....</b>	<b>7</b>
<b>CARCASA A PRUEBA DE AGUA .....</b>	<b>14</b>
<b>INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....</b>	<b>15</b>
<b>GENERAL .....</b>	<b>15</b>
<b>SEGURIDAD .....</b>	<b>16</b>
<b>SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PRODUCTO .....</b>	<b>16</b>
<b>UBICACIÓN DEL PRODUCTO .....</b>	<b>17</b>

<b>LIMPIEZA .....</b>	<b>17</b>
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>18</b>
<b>NOTA IMPORTANTE .....</b>	<b>18</b>
<b>SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL.....</b>	<b>19</b>
<b>CONDICIONES DE LA GARANTÍA .....</b>	<b>20</b>
<b>SITIO WEB STOREX .....</b>	<b>23</b>
<b>REGISTRO DE LA GARANTÍA .....</b>	<b>23</b>

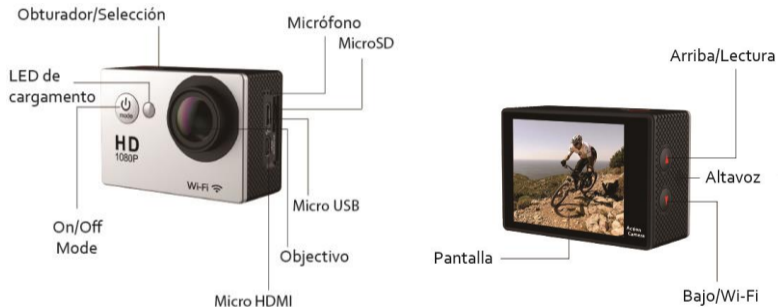

## DETALLES DE LA CÁMARA




	Video	Grabar un video
	Foto	Tirar una foto.
	Disparos	Tome varias fotos en una fila
	Time Lapse	Serie de varias fotos por intervalo de tiempo
	Configuración	Acceder a la configuración de la cámara

## USO DE SU CÁMARA INALÁMBBRICA

Cuando use la cámara por primera vez, considere lo siguiente:

1. Inserte una tarjeta Micro SD o Micro SDHC, tal y como muestra la imagen siguiente.

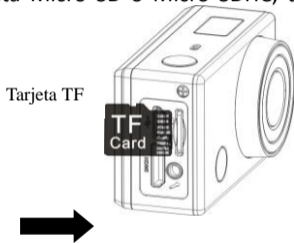



Se recomienda utilizar una tarjeta de alta velocidad de al menos Clase 4. Cuando desee utilizar la función de “Demora” (Time delay) o la grabación de video en modalidad profesional, se requerirá de una tarjeta Clase 10.

**Apague la cámara antes de insertar o retirar una tarjeta.**

### **Instalación de la batería**

Por favor instale la batería de litio correctamente tal y como muestra el gráfico siguiente.

**Paso 1:** Presione el botón de la cubierta de la batería para asegurar la posición y retirar la cubierta del compartimiento.

**Paso 2:** Coloque la batería de litio en la ranura correspondiente.

Asegúrese de que los electrodos de la batería correspondan con los símbolos del compartimiento.

**Paso 3:** Instale la cubierta del compartimiento de vuelta en su lugar, y asegure el botón en la posición que corresponda para fijar la batería en su lugar.

## Apagado/Encendido

**Encender:** Presione y mantenga el botón  durante al menos 3 segundos. La pantalla LCD mostrará el mensaje “**ON**” (Encendido) y se escuchará un bip.

**Apagar:** Presione y mantenga el botón  durante al menos 3 segundos. La pantalla LCD mostrará el mensaje “**OFF**” (Apagado) y se escuchará un bip.

**Observación:** La cámara se apagará automáticamente cuando se encuentre inactiva durante 5 minutos.

## Primeros pasos



**MODO VIDEO**

Compruebe que la cámara está en modo de video. Si no aparece el icono de "video", presione el botón **Power/Mode** reiteradamente hasta que aparezca.

### **Para iniciar la grabación:**

Presione el botón de "Obturador/seleccionar." La unidad emite un pitido y el estado de luces iluminarán durante la grabación de la cámara.

**Para parar la grabación:**

Presione el botón de "Obturador/seleccionar." La unidad emite un pitido y el estado de luces iluminarán durante la grabación de la cámara.

Este dispositivo detiene automáticamente la grabación cuando la batería está descargada. El vídeo se guardará hasta que la cámara se apaga.



## MODO FOTO

Compruebe que la cámara está en modo de foto. Si no aparece el icono de "Foto", presione el botón **Power/Mode** reiteradamente hasta que aparezca.

### **Pegar una foto:**

Presione el botón de "Obturador/seleccionar." La unidad emite un pitido y el estado de luces iluminarán durante la grabación de la cámara.

## CARCASA A PRUEBA DE AGUA

- ◆ Antes de sellar la carcasa a prueba de agua, asegúrese de que las juntas de goma de la misma estén limpias. Un sólo cabello o grano de arena puede provocar una filtración. Puede hacer una prueba cerrando la carcasa sin insertar la cámara. Sumerja la carcasa completamente en agua durante un minuto. Retire la carcasa del agua, seque el exterior con una toalla y luego ábrala. Si el interior está seco, la carcasa es segura y se puede utilizar bajo el agua.
- ◆ Después de usarla en agua salada, necesitará lavar el exterior de la carcasa con agua fresca y luego secarla. Esto evitará que se produzca corrosión en las bisagras y que se acumule sal en las juntas, lo que podría provocar fallas.
- ◆ Para limpiar las juntas, limpie con agua fresca y sacuda para secar (secar con un paño podría dejar pelusas que podrían comprometer la seguridad de las juntas. Reinstale las juntas en las muescas de la parte de atrás de la carcasa.

## **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Este dispositivo fue diseñado y fabricado para asegurar su seguridad. Los mecanismos de seguridad incorporados en el producto lo protegerán si usted sigue los siguientes procedimientos de instalación, operación y solución de problemas:

Lea y siga las instrucciones que aparecen abajo antes de manejar e instalar su equipo.

Guarde estas instrucciones para referencias futuras.

## **GENERAL**

No sacuda el dispositivo, podría dañarlo.

Utilice sólo partes y accesorios (fuente de poder...) recomendados por el fabricante.

Las ilustraciones del producto pueden ser distintas a las del producto real.



## **SEGURIDAD**

Para prevenir incendios o descargas eléctricas, no coloque el dispositivo cerca de objetos que contengan líquidos.

Si un objeto pesado o líquido cae sobre el aparato, desconéctelo inmediatamente y envíelo para que personal cualificado le haga una revisión antes de volver a utilizarlo.

Cuando se encuentra en funcionamiento, la carcasa del aparato genera calor. No ubique el producto en una superficie plana y rígida y evite cubrirlo o poner objetos sobre él.

## **SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PRODUCTO**

En caso de que no utilice el producto durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica, desenchufe la unidad de la corriente. Tire del enchufe y no del cable.

El adaptador de corriente incluido está específicamente diseñado para este producto. Utilizar uno distinto podría provocar daños o accidentes.

## **UBICACIÓN DEL PRODUCTO**

Instale el dispositivo lejos de equipos como microondas, hornos, altavoces grandes...

Ubique su producto en un área bien ventilada y sobre una superficie dura y plana para dispersar el calor del dispositivo.

## **LIMPIEZA**

Nunca abra el producto para limpiarlo, si lo hace la garantía será cancelada.

Desconecte el producto del enchufe antes de limpiarlo.

Limpie el exterior del producto y el control remoto utilizando un paño suave y seco. Nunca utilice almohadillas abrasivas, limpiador en polvo o líquidos como alcohol o gasolina.

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Se requerirá de una solución de problemas cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera: enchufe o cable dañado, líquido derramado dentro del producto, introducción de objetos pequeños en el producto, exposición a la lluvia o humedad, malfuncionamiento, caída del producto...

## **NOTA IMPORTANTE**

El funcionamiento de este dispositivo a su máximo volumen puede causar daños auditivos.

Es ilegal descargar música de Internet sin haber comprado los derechos. STOREX no se hace responsable del uso de un producto de su marca con música descargada ilegalmente.

## **SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL**

Su producto STOREX ha sido probado en laboratorio y es consecuente con las correspondientes Directivas de la Unión Europea para la calificación CE aplicable durante el periodo de mercadeo.

Se realizó un rastreo de todos los componentes de su producto STOREX. Esto nos mostró que el producto cumple con las Directivas Medio Ambientales (RoHS) en vigencia al momento de su lanzamiento.

Cuando su periodo de vida útil acabe, no arroje el producto a la basura, llévelo a un punto de eliminación de residuos domésticos. Este último introducirá el producto en un centro de reciclaje de basura electrónica y de mecanismos eléctricos y electrónicos (DEEE).

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía disponible de STOREX es válida por un año para el producto y 3 meses para sus accesorios (control remoto, cables AV, fuente de energía...).

La garantía cubre cualquier tipo de problemas de fabricación o ensamblaje. Esta garantía sólo se aplica a la primera compra del producto y no es transferible si el dispositivo es revendido. Esta garantía no cubre ninguna de las incompatibilidades encontradas por el usuario con la excepción de las recomendaciones especificadas en el embalaje, o ninguna de las incompatibilidades generadas por otro hardware o software en el ordenador al que está conectado al producto.

Se debe presentar el comprobante de compra en nuestros servicios de atención

para aplicar la garantía STOREX.

La garantía no cubre fallas o defectos provocados por el no cumplimiento de las instrucciones de este manual, negligencia, alteración instalación o mantenimiento inapropiado, reparación o alteración no autorizada por STOREX, pruebas inadecuadas, accidente o factores externos tales como (no exhaustivo) calor o humedad excesiva, cortes de luz o mala instalación / desinstalación del producto.

La única obligación contractual avalada por STOREX corresponde a la reparación o reemplazo de un producto defectuoso. STOREX no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por la pérdida de información o de sus consecuencias causadas por errores de operación o por una falla del producto.

STOREX no tendrá obligación de cumplir con responsabilidades financieras por ninguna cantidad que exceda el valor del producto comprado por el usuario.

Esta garantía se encuentra definida y no puede ser modificada, disminuida o aumentada sin el consentimiento por escrito de STOREX. Además, STOREX no se responsabiliza por ningún consejo técnico o servicio proporcionado que concierna a la producto.

Para cualquier solicitud no cubierta por esta garantía, por favor contacte al servicio de soporte STOREX.

## SITIO WEB STOREX

Visite <http://www.storex.eu>.

## REGISTRO DE LA GARANTÍA

En caso de que contacte a nuestro equipo de apoyo, y para facilitar el manejo de su problema, lo invitamos a registrar la garantía de producto en nuestro sitio web en la siguiente dirección:

<http://garantie.storex.eu>



Contacte a su distribuidor para reparar su producto bajo garantía, o envíe su solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección:

[support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)

o por teléfono a:

**Francia:** 01 55 85 82 00 (tarifa telefónica local a Paris)

**España:** 902 110 572 ([soporte.es@storex.eu](mailto:soporte.es@storex.eu))

**Portugal:** 308 800 836 ([apoio.pt@support.eu](mailto:apoio.pt@support.eu))

**Inglaterra:** ([support.uk@storex.eu](mailto:support.uk@storex.eu))

De lunes a jueves desde 9:30 a 19:30.

Viernes de 9:30 a 18:30.

**NOTA**

---

---

---

---

---

---

---





**STOREX**