

CHD500BS



Indice

Aspetto della fotocamera.....	5
Utilizzo della fotocamera.....	7
Custodia impermeabile.....	13
Informazioni di sicurezza.....	14
Generale.....	14
Sicurezza.....	15
alimentazione del prodotto.....	16
Product placement.....	16

Pulizia.....	17
Risoluzione dei problemi.....	17
Nota importante	18
Sicurezza ambientale	18
Condizioni della Garanzia	20
STOREX Website	22
Registrazione della Garanzia.....	22

ASPETTO DELLA FOTOCAMERA




	Video	Registrazione un video
	Photo	Cattura una singola foto.
	Sequenza di foto	Cattura una sequenza di foto
	Time-Lapse	Scatta una serie di foto in un intervallo di tempo stabilito
	Impostazioni	Regola le Impostazioni della fotocamera, la risoluzione ed altro.

UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta, si prega di:

1. Inserire la scheda micro SD o micro SDHC, come mostrato nella seguente immagine.

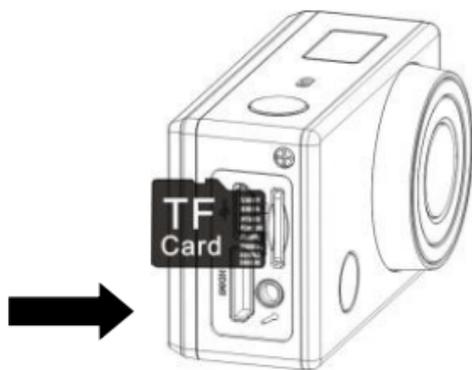

Si consiglia una scheda ad alta velocità, almeno Class 4; quando si usa la funzione ritardo o si registra un video in modalità professionale, è necessaria la scheda Class 10. **Spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda.**

Carica della batteria

La fotocamera utilizza una batteria a litio ricaricabile rimovibile. Quando la fotocamera è spenta, collegarla al PC tramite cavo USB per caricare la batteria. **Durante la carica, la spia di stato (blu) si accenderà e si spegnerà a carica completa.**

Nota: se la fotocamera è accesa e la si collega al PC non verrà caricata.

Accensione/Spegnimento

Accensione: tenere premuto il tasto  per circa 3 secondi, sull'LCD compare "ON" e si sente un segnale acustico.

Spegnimento: tenere premuto il tasto  per circa 3 secondi. Sull'LCD compare "OFF" e si sente un segnale acustico.

Nota: la fotocamera si spegnerà automaticamente se c'è un tempo di inattività di 5 minuti.

Iniziare ad utilizzarla



Video

Per registrare un video, controllare che la fotocamera sia in modalità Video. Se l'icona del Video non compare sullo schermo LCD della fotocamera, premere il tasto Power/mode ripetutamente fino a quando non compare.

Per iniziare a registrare:

Premere il tasto Shutter/Select. La fotocamera emetterà un bip e le spie di stato della fotocamera lampeggeranno durante la Registrazione.

Interrompere la registrazione:

Premere il pulsante Shutter/Select. Le spie di stato della fotocamera cesseranno di lampeggiare e la fotocamera emetterà un bip per indicare l'interruzione della registrazione.

Questa fotocamera interromperà automaticamente la Registrazione quando la Batteria è scarica. Il video sarà salvato prima che la fotocamera si SPENGA.



MODALITÀ FOTO

Foto

Per scattare una foto, verificare che la fotocamera sia in modalità Foto. Se l'icona Foto non compare sullo schermo LCD della fotocamera, premete il tasto Power/Mode ripetutamente fino a quando non compare.

Scattare una foto:

Premere il tasto Shutter/Select. La fotocamera emetterà il suono dell'otturatore della fotocamera.

CUSTODIA IMPERMEABILE

- ◆ Prima di chiudere la custodia impermeabile, tenere la guarnizione in gomma della custodia della fotocamera pulita, un singolo capello o un granello di sabbia possono causare una perdita. È possibile testare chiudendo la custodia senza inserire la fotocamera. Immergere la custodia completamente in acqua per circa un minuto. Togliere la custodia dall'acqua, asciugare l'esterno con un asciugamano e aprirla. Se l'interno è asciutto, la custodia è sicura per l'uso sott'acqua.
- ◆ Dopo un uso in acqua salata è necessario sciacquare l'esterno della custodia con acqua fresca e poi asciugare. Questo eviterà la corrosione del fermi metallico della cerniera e che il sale si accumuli nella guarnizione provocandone la rottura.
- ◆ Per pulire la guarnizione, sciacquare con acqua fresca e asciugarla (asciugare con un panno può rilasciare peli e compromettere la guarnizione). Reinserire la guarnizione nelle scanalature della custodia.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questo dispositivo è stato ideato e costruito per garantire la sicurezza. I meccanismi di sicurezza applicati al prodotto vi proteggeranno se si rispettano le seguenti procedure di installazione, funzione e risoluzione di problemi:

Si prega di leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni prima di usare o installare il dispositivo,

Conservare queste istruzioni per ulteriori consultazioni.

GENERALE

Non agitare, in caso contrario si può danneggiare il prodotto.

Usare solo le parti e gli accessori (alimentatore...) consigliati dal produttore.

Le illustrazioni del prodotto possono variare dal prodotto reale.

SICUREZZA

Per prevenire incendi o scosse elettriche, non mettere il dispositivo vicino a oggetti contenenti liquido;

Se un oggetto pesante o un liquido viene rovesciato sul dispositivo, scollegarlo subito e inviarlo per un controllo presso personale qualificato prima di usarlo nuovamente;

Quando è in funzione, la superficie della custodia genera calore; mettere il prodotto su una superficie piatta e rigida ed evitare di coprirlo o mettervi qualsiasi oggetto sopra.

ALIMENTAZIONE DEL PRODOTTO

Nel caso in cui un prodotto non sia utilizzato per lungo tempo o durante un temporale, scollegare l'unità dalla presa afferrando la spina stessa, senza tirare il cavo.

L'adattatore di alimentazione incluso è specifico per il prodotto, utilizzare un adattatore diverso può causare danni o incidenti.

PRODUCT PLACEMENT

Installare l'apparecchiatura lontano da ogni attrezzatura a forte attrazione come forni a microonde, grossi altoparlanti...

Mettere il prodotto in un'area ben ventilata e su una superficie piatta e rigida per disperdere il calore del dispositivo.

PULIZIA

Non aprire mai il prodotto per pulirlo, in caso contrario la garanzia non sarà più valida;

Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo;

Pulire l'esterno del prodotto usando un panno morbido e asciutto. Non usare mai un panno abrasivo, detergente in polvere o benzina.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Consultare tutte le risoluzioni di problemi per personale qualificato. La risoluzione di problemi è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo: la spina o il cavo sono danneggiati, liquido rovesciato sul prodotto, introduzione di piccoli oggetti nel prodotto, esposizione alla pioggia o umidità, malfunzionamento, riduzione delle prestazioni del prodotto...

NOTA IMPORTANTE

Un volume massimo per un periodo prolungato di tempo può danneggiare l'udito.

È illegale scaricare musica da Internet senza aver comprato i diritti. STOREX non è responsabile dell'uso del prodotto STOREX con il download di musica illegale.

SICUREZZA AMBIENTALE

Il prodotto STOREX è stato testato in laboratorio: è conforme alle linee guida europee che corrispondono all'etichettatura a marchio CE in vigore al momento del suo lancio.

Le parti del prodotto STOREX sono tracciabili; questo dimostra la conformità del

prodotto alle linee guida ambientali (RoHS) in vigore al momento del suo lancio.

Una volta che il prodotto ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, non gettarlo nella pattumiera. Restituirlo al rivenditore o portarlo in una discarica per assicurarsi che il prodotto sia correttamente smaltito tramite la filiera di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il prodotto STOREX è stato preparato, testato e imballato in un'azienda francese, certificato ISO9001 nel 2008 da un audit tenuto da una persona qualificata del Bureau Veritas Certification.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La Garanzia disponibile per STOREX vale 1 anno per il prodotto e 3 mesi per i suoi accessori (telecomando, cavi AV, alimentatore...).

STOREX garantisce i prodotti dai difetti di assemblaggio e di produzione. Questa garanzia si applica solo sul primo acquisto del il prodotto da parte dell'utente finale e non è applicabile se il dispositivo viene rivenduto. Questa garanzia non copre eventuali incompatibilità riscontrate dall'utente oltre le raccomandazioni specificate sulla confezione o qualsiasi altra incompatibilità generata da altri componenti hardware o software sul computer collegato al prodotto.

La prova dell'acquisto deve essere presentata ai nostri servizi per applicare la garanzia STOREX.

La garanzia non copre guasti o difetti causati dal non rispetto delle istruzioni di questo manuale, negligenza, alterazione, installazione o manutenzione non corrette, riparazione o modifica non autorizzate da STOREX, test inadeguati,

incidenti o fattori esterni tipo (elenco non esaustivo) eccessivo calore o umidità, interruzione di corrente o installazione/disinstallazione errata del prodotto.

Il solo obbligo contrattuale sottoscritto da STOREX pertiene alla riparazione o sostituzione di un prodotto difettoso. In nessun caso, STOREX può essere considerata responsabile per eventuali perdite di dati o delle sue conseguenze indotte da guasti di funzionamento o da un guasto del prodotto. In nessun caso, STOREX sarà vincolata ad alcuna responsabilità economica per gli importi che superano il valore economico del prodotto acquistato dall'utente finale.

Questa garanzia è ben definita e non può essere modificata, ridotta o incrementata senza il consenso scritto di STOREX. Inoltre, STOREX non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi consiglio tecnico o servizio fornito in relazione al prodotto.

Per ogni richiesta non coperta da garanzia, si prega di contattare il supporto di STOREX o di accedere a www.e-storex.com per ordinare gli accessori.

STOREX WEBSITE

Andare su <http://www.storex.eu>.

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Per facilitare la gestione di un problema, si dovrebbe contattare il nostro team di assistenza, vi invitiamo a registrare la garanzia del tablet sul nostro sito Internet al seguente Indirizzo:

<http://garantie.storex.eu>

Per riparazioni, contattare il rivenditore per riparare il tablet in garanzia o inviare una richiesta via e-mail al seguente Indirizzo:

support@storex.eu

o per telefono:

Francia: 01 55 85 82 00 (chiamata locale tariffa di Parigi)

Spagna: 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Portogallo: 308 800 836 (apoio.pt@support.eu)

Regno Unito: (support.uk@storex.eu)

Da lunedì a giovedì dalle 09:30 alle 19:30.

venerdì dalle 09:30 alle 18:30.

NOTA

