

CHD5003S








Conteúdo

DETALHES DA CÂMERA	5
UTILIZAR A CÂMERA	7
ESTOJO IMPERMEÁVEL	14
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA	15
GERAL	15
SEGURANÇA	16
FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO.....	16
COLOCAÇÃO DO PRODUTO	17
LIMPEZA.....	17

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	18
NOTA IMPORTANTE	18
SEGURANÇA MEIO-AMBIENTE	19
CONDIÇÕES DE GARANTIA	20
SITE WEB STOREX.....	22
REGISTRO DE GARANTIA.....	22

DETALHES DA CÂMERA




	Vídeo	Gravar um vídeo
	Foto	Tirar foto.
	Tiroteio	Tirar várias fotos seguidas
	Time Lapse	Série de fotos por intervalo de tempo
	Configurações	Aceda aos parâmetros da câmara

UTILIZAR A CÂMERA

Quando você usa a câmera pela primeira vez, por favor:

1. Inserir um cartão micro SD ou SDHC, conforme mostrado na ilustração abaixo.

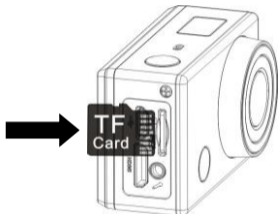

Um cartão de alta velocidade (classe 4) é recomendado; ao usar a função de atraso de tempo ou de gravação de vídeo no modo profissional, é necessário um cartão de classe 10. Desligue a câmera antes de inserir ou retirar o cartão.

Instalar a bateria

Por favor, instale a bateria de lítio corretamente, conforme mostrado no gráfico a seguir.

Passo 1: Empurre o interruptor da tampa da bateria da posição de bloqueio e retire a tampa da bateria.

Passo 2: Insira a bateria de lítio no local apropriado para esse efeito.

Certifique-se de que os eléctrodos da bateria são correspondentes aos símbolos indicados na câmara.


Passo 3: Instale a tampa da bateria no lugar e trancar o interruptor para a posição de bloqueio.


Carregar a bateria

A câmera usa uma bateria recarregável de lítio. Quando a câmera estiver desligado, ligue-o ao PC com cabo USB para carregar a bateria. Durante o carregamento, o indicador de estado (azul) acender-se-á e uma vez carregada o indicador apagar-se-á.

Nota: Quando a câmera está acesa, conectá-lo ao PC não irá carregar a bateria.

Acender/Apagar

Acender: pressione o botão  durante 3 segundos, o ecrã LCD mostra “ON” e a câmara irá apitar.

Apagar: pressione o botão  durante 3 segundos, o ecrã LCD mostra “OFF” e a câmara irá apitar.

Nota: A câmara desligará automaticamente se não for usada durante 5 minutos.

Começar a utilizar



MODO VIDEO

Verifique se a câmera está no modo de vídeo. Se o ícone "vídeo" não for exibido, pressione o botão **Power/Mode** repetidamente até ele aparecer.

Para iniciar a gravação :

Pressione o botão de "**Obturador/Select**". O aparelho emite um sinal sonoro e o LED indicador de estatuto acender-se-á e emitirá um bip sonoro durante a gravação.

Para parar a gravação :

Pressione o botão de "**Obturador/Select**". O aparelho emite um sinal sonoro e o LED indicador de estatuto acender-se-á e emitirá um bip sonoro para parar a gravação.

Este dispositivo interrompe automaticamente a gravação quando a bateria está descarregada. Seu vídeo será guardado até desligar a câmera.



MODO FOTO

Verifique se a câmera está no modo de vídeo. Se o ícone "Foto" não for exibido, pressione o botão **Power/Mode** repetidamente até ele aparecer.

Tirar uma foto:

Pressione o botão de "**Obturador/Select**". O aparelho emite um sinal sonoro e o LED indicador de estatuto acender-se-á e emitir á um bip sonoro.

ESTOJO IMPERMEÁVEL

- ◆ Antes de fechar o estojo impermeável, manter limpo, um único cabelo ou um grão de areia pode causar um vazamento de vedação da borracha do estojo. Você pode testar, fechando o estojo sem inserir a câmera. Mergulhe o estojo na água por aproximadamente um minuto. Retire o estojo da água, seque com uma toalha, o seu exterior e em seguida, abra o estojo. Se o interior estiver seco, então o estojo é impermeável.
- ◆ Após uso em águas salgadas tem que lavar o exterior do estojo com água doce e seque. Assim irá prevenir a corrosão da dobradiça e acúmulo de sal no selo, que pode causar falhas de impermeabilidade.
- ◆ Para limpar o selo, enxaguar em água e agite até secar (secagem com um pano pode causar a perda de impermeabilidade). Reinstale o selo nas ranhuras do estojo.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi estudado e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos de segurança incorporados ao produto irão protegê-lo se você observar os seguintes procedimentos para instalação, operação e solução de problemas:

Leia e siga as instruções abaixo antes do manuseio e instalação do seu equipamento;

Guarde estas instruções para referência futura.

GERAL

Não agitar, o aparelho pode danificar-se;

Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação...) recomendados pelo fabricante.

As ilustrações do produto podem diferir do produto real.

SEGURANÇA

Para evitar incêndio ou choque eléctrico, não coloque o aparelho perto de objetos cheios de líquidos,

Se um objeto pesado ou líquido cair sobre o aparelho, desligue-o imediatamente e envie-o para ser verificado por pessoal qualificado antes de ser reutilizado.

Quando estiver em operação, a superfície gere calor, evite cobri-la ou colocar qualquer objeto nela.

FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO

O adaptador de alimentação incluído é específico para o produto. O uso de um adaptador diferente pode causar danos ou acidentes.

COLOCAÇÃO DO PRODUTO

Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte atração, como fornos micro-ondas, alto-falantes...

LIMPEZA

Nunca abra o produto para limpar, caso contrário, a garantia será cancelada, Desligue o aparelho da tomada de parede antes de limpar o produto, Limpe a parte externa do produto e do controle remoto com um pano macio e seco. Nunca use uma escova abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou gasolina.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Qualquer tipo de solução de problemas para pessoal qualificado. Resolução de problemas é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma: ficha ou cabo danificado, um líquido derramado no produto, introdução de pequenos objetos no produto, a exposição à chuva ou humidade, mau funcionamento, queda do produto...

NOTA IMPORTANTE

No volume máximo, por um período prolongado de tempo pode prejudicar a sua audição.

É ilegal baixar músicas da Internet sem ter comprado os direitos. STOREX não é responsável pelo uso do produto com o download ilegal de músicas.

SEGURANÇA MEIO-AMBIENTE

Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as correspondentes diretivas europeias para a marcação CE em vigor durante o momento da comercialização.

Componentes do seu produto STOREX são rastreável; isso demonstra a conformidade do produto com as diretrizes ambientais (RoHS), em vigor à época de seu lançamento.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi realizada; Isso mostra que o produto está em conformidade com a Directiva Ambiental (RoHS) em vigor à época de seu lançamento.

No fim de vida, não deite o produto no lixo, mas leve para o distribuidor a seu disposição, de resíduos domésticos, que receberá o produto em reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e mecânicos e eletrônicos (DEEE).

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Garantia **STOREX** disponível é válida por 1 ano para o produto e 3 meses para os acessórios (controle remoto, cabo AV, fonte de alimentação ...).

STOREX garante a seu o produto contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do produto pelo usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades encontrados pelos usuários finais para além das recomendações do especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que está ligado ao produto.

Prova de compra devem ser apresentadas aos nossos serviços para aplicar a garantia **STOREX**.

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela **STOREX**, testes impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista não exaustiva) excesso

de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação do produto.

A única obrigação contratual aprovada pela **STOREX** diz respeito à reparação ou substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, **STOREX** não pode ser responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das seus consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso, **STOREX** não será vinculado a qualquer responsabilidade financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final.

Esta garantia do produto está definida e não pode ser modificada, diminuída ou aumentada sem autorização por escrito da **STOREX**. Além disso, a **STOREX** não pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao produto.

Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o suporte **STOREX** ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios.

SITE WEB STOREX

Visite <http://www.storex.eu>.

REGISTRO DE GARANTIA

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de apoio, nós convidamo-lo a registrar a garantia da seu o produto em nosso site no seguinte endereço:

<http://garantie.storex.eu>

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar a seu o produto sob garantia, ou envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço:

support@storex.eu

ou por telefone:

França: 01 55 85 82 00 (custo da chamada local para Paris)

Espanha: 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Portugal : 308 800 836 (apoio.pt@storex.eu)

Inglaterra : (support.uk@storex.eu)

Segunda à Quinta das 9:30 às 19:30h.

Sexta-feira das 9:30 às 18:30h.

NOTA



STOREX