



GIDS VOOR SNELLE INSTALLATIE



D-522

D-522 is een harde schijf voor multimedia die u toelaat optimal te genieten van uw video's, foto's en favoriete muziek op uw TV in 1080p-resolutie.

Dankzij de USB 2.0 POORT kan u eenvoudig bestanden van uw USB-stick, externe harde schijf, SD or MMC lezen.

INLEIDING

Uw D-522 is een externe harde schijf met multimedia-functie die het mogelijk maakt om uw foto's en video's in hoge resolutie op uw TV te bekijken, of om naar uw muziek te luisteren.

WERKING


- Aangesloten op de USB-poort van uw computer, kan u de bestanden op uw harde schijf kopiëren naar de harde schijf van de D-522.
- Eens verwijderd uit de computer, sluit de D-522 aan op uw TV om uw multimediatebestanden in hoge resolutie te visualiseren.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- USB 2.0 highspeed AANSLUITING, USB POORT en geheugenkaartlezer.
- Video-aansluiting: Component en HDMI
- AC adapter: INPUT : ~100V - 240V
50-60Hz 1.0A
- Ondersteund formaat - Video : MKV, H.264, MPG HD, Xvid HD, AVI, FLV, RMVB/RM, MPEG-1/2, MPEG-4, WMV7/VC-1, TS/TP, VOB.
 - Audio : MP3, WMA, AFE, FLAC, OGG, APE, AAC, AC3 en DTS
 - Foto : BMP, JPEG, GIF en PNG


DETAILS VAN HET APPARAAT

VOORZIJDE

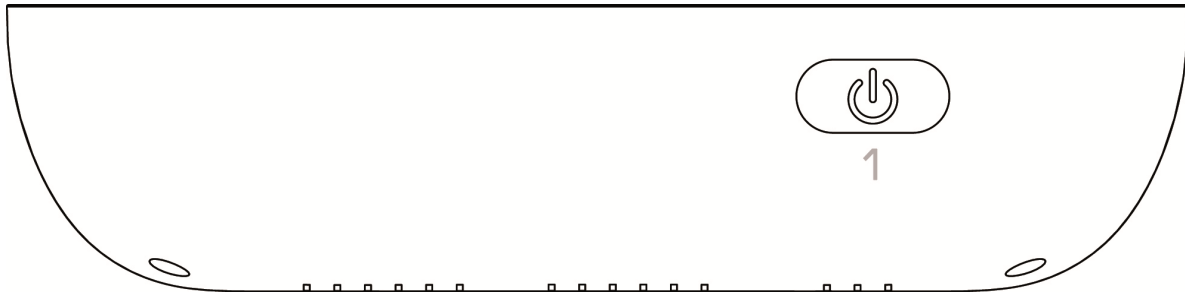

1. **IR** : voor de ontvangst van het signaal van de afstandsbediening.
ON LED : om te zien of het apparaat aan staat (blauwe LED).
HDD LED : om de status van de afspelende bestanden te (groene LED).
STANDBY LED : om te zien of het apparaat aan staat (red LED).

ACHTERZIJDE

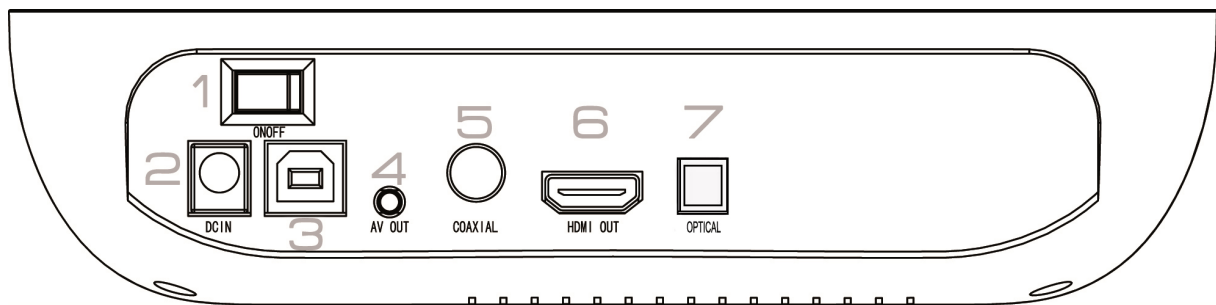

1. **POWER** : Schakelaar ON/OFF.
2. **DC IN** : Om de adapter voor de netvoeding aan te sluiten.
3. **USB 2.0** : Om de D-522 aan uw PC aan te sluiten.
4. **VIDEO OUT** : AV uitgang.
5. **COAXIAL** : Coaxiale uitgang geluid.
6. **HDMI** : AV-uitgang (HDMI).
7. **OPTICAL** : Optische uitgang geluid.


























ZIJKANT



1. **USB POORT** : Om een USB-drager aan te sluiten (USB-stick of externe harde schijf).


DETAILS VAN DE AFSTANDSBEDIENING



N	KNOP		FUNCTIE
1	STANDBY		Power aan/Power uit (Standby) D-522.
2	STIL		Activeer /Deactiveer het geluid.
3	TAAKBAR		Laat de gebruiker toe om de shortcut bar te raadplegen tijdens het bekijken van een bestand.
4	FILM		Laat toe om direct naar de "VIDEO"-pagina over te schakelen.
5	FOTO		Laat toe om direct naar de "FOTO"-pagina over te schakelen.
6	MUZIEK		Laat toe om direct naar de "MUZIEK"-pagina over te schakelen.
7	BESTAND		Laat toe om direct naar de "BESTAND"-pagina over te schakelen.
8	FR		Snel terugspoelen (2x, 4x, 8x...).
9	FF		Snel doorspoelen (2x, 4x, 8x...).
10	RICHTINGSTOETSE N BEVESTIG		Laat toe door de browser te navigeren. Laat toe uw selectie te bevestigen. De ◀ toets, om naar de vorige pagina (PAG-) in de browser te springen. De ▶ toets, om naar de volgende pagina (PAG+) in de browser te springen.
11	TERUG		Laat toe de pagina te verlaten/ naar de vorige pagina terug te keren.
12	HOOFDPAGINA		Laat toe om meteen naar de hoofdpagina te gaan.
13	VOL+ /VOL-		Volume verhogen/verlagen.
14	VORIGE		Terug naar het vorige bestand.
15	STOP		Stop het lezen van de mediabestanden.
16	VOLGENDE		Spring naar het volgende bestand.
17	ONDERTITELS		Ondertitels activeren/deactiveren.
18	SETUP		Laat toe direct de "CONFIGURATIE" pagina te raadplegen.
19	AUDIO		Selecteer een audiobestand.
20	ZOOM		Zoom in op een video of afbeelding.
21	DIAVOORSTELLIN G		Activeer/deactiveer de diavoorstelling.
22	DRAAIEN		Laat toe een afbeelding te draaien tijdens de diavoorstelling.
23	4:3/16:9		Verandert het formaat van het TV-scherm.
24	BELICHTING		Laat toe de belichting te activeren/ deactiveren.
25	VIDEO UITGANG		Schakelt tussen verschillende video-output resoluties.

VERBIND DE D-522 MET UW COMPUTER

1. Verbind de netvoedingsadapter met de **DC IN** ingang.
2. Zet de schakelaar achteraan het apparaat op "**ON**".
3. Verbind de USB-kabel met uw PC of MAC.
4. Het "Standby" -LED licht blauw op.
5. Raadpleeg "**Deze computer**", het STOREX-apparaat zal met extra letter verschijnen, of bij MAC-gebruikers zal deze automatisch op het bureaublad verschijnen.
6. Nu enkel nog al uw bestanden op de schrijf verslepen of "**kopiëren/plakken**" en geniet van het kijken.



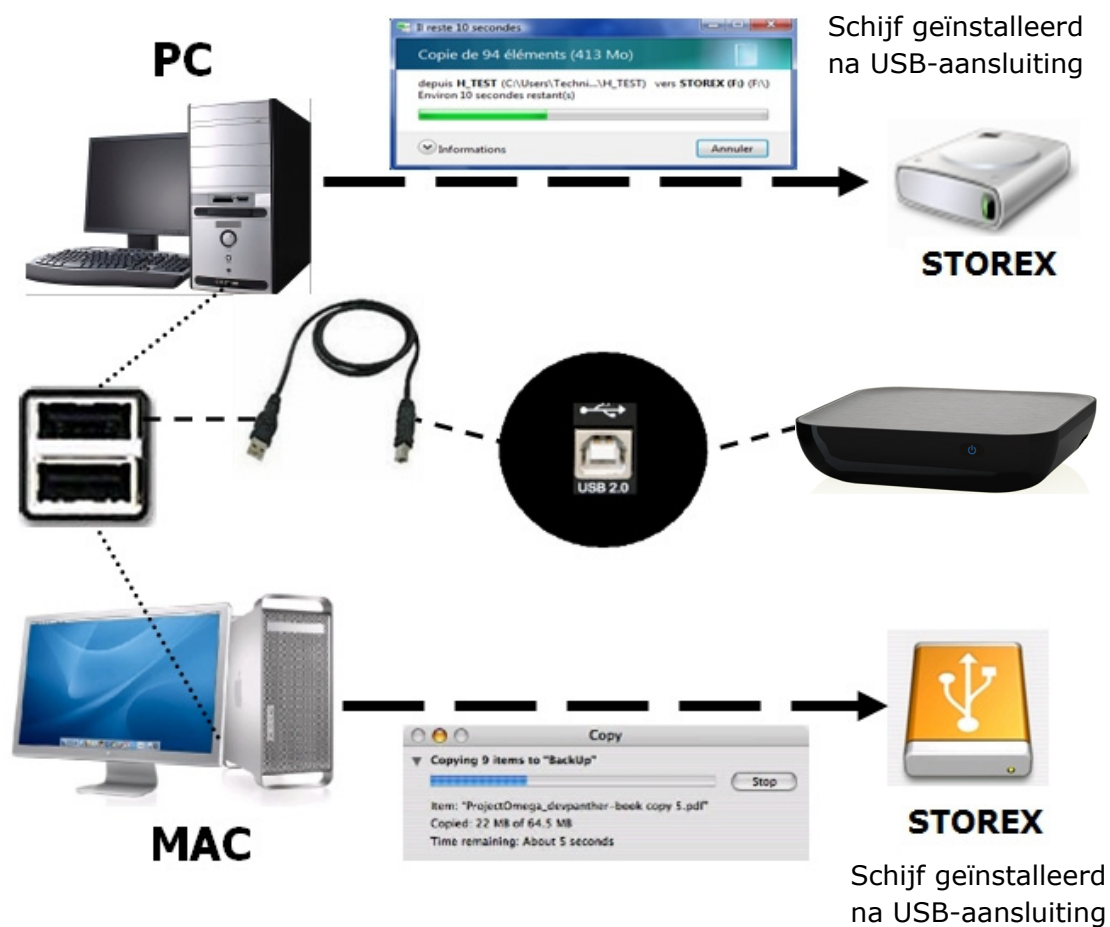


BELANGRIJKE TIP : MAC-gebruikers kunnen het apparaat niet gebruiken om bestanden te verplaatsen indien dit geformatteerd is in NTFS bestandssysteem tenzij ze een extra besturing zoals de "NTFS-3G" installeren.

VERBIND DE D-522 MET UW TV




Achterkant TV

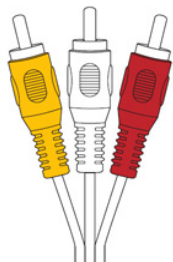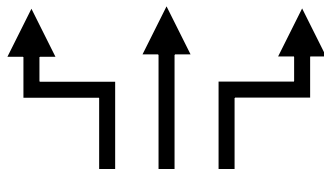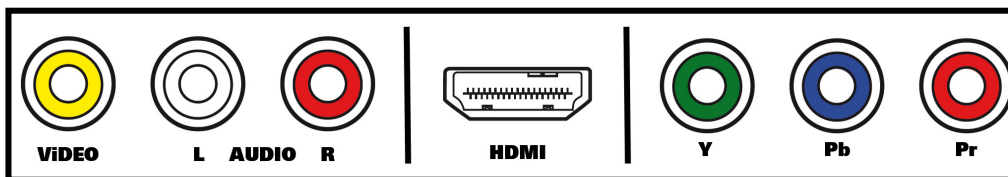

AV kabel



HDMI kabel

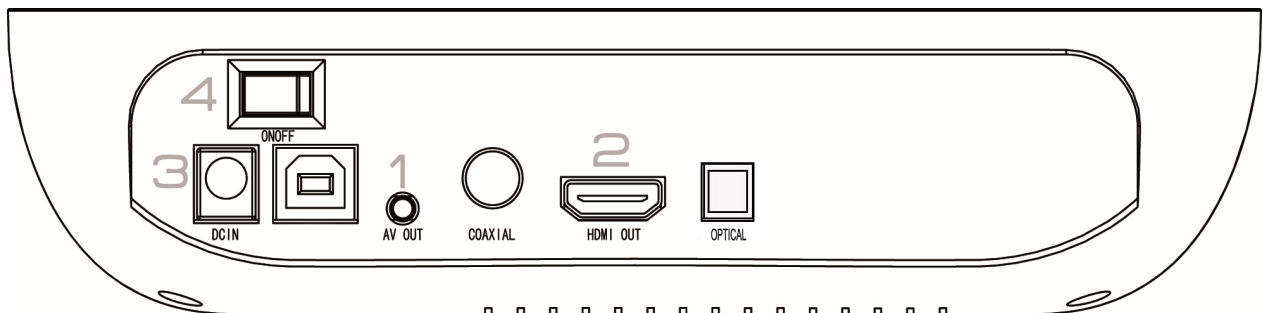


1. Verbind de D-522 met uw televisie met de AV-kabel (afhankelijk van uw configuratie).
2. Verbind de D-522 met uw televisie met de voorziene HDMI-kabel (afhankelijk van uw configuratie).
3. Verbind de voedingsadapter met de D-522.
4. Zet de schakelaar achteraan het apparaat op **ON**.
5. Zorg ervoor dat uw TV op het juiste kanaal staat, in principe kan een schema u dit aangeven (AV1, AV2, EXT1, EXT2...).
6. Het "Standby"-LED licht blauw op.
7. Het LCD-display toont "**LOAD**" en het TV-display toont "**Loading**".
8. Het hoofdmenu zal na enkele seconden verschijnen.

BESTANDEN AF SPELEN


1. De eerste pagina (**HOOFDPAGINA**) toont 4 hoofdikonen, alle 4 kunnen zij met de afstandsbediening worden bereikt (VIDEO, MUZIEK, FOTO and BESTAND). Selecteer één van de vier met behulp van de richtingstoetsen centraal op de afstandsbediening en druk op "**ENTER**". Voor het gebruik van de afstandsbediening; zie de vorige details over afstandsbediening.

Hoofdpagina

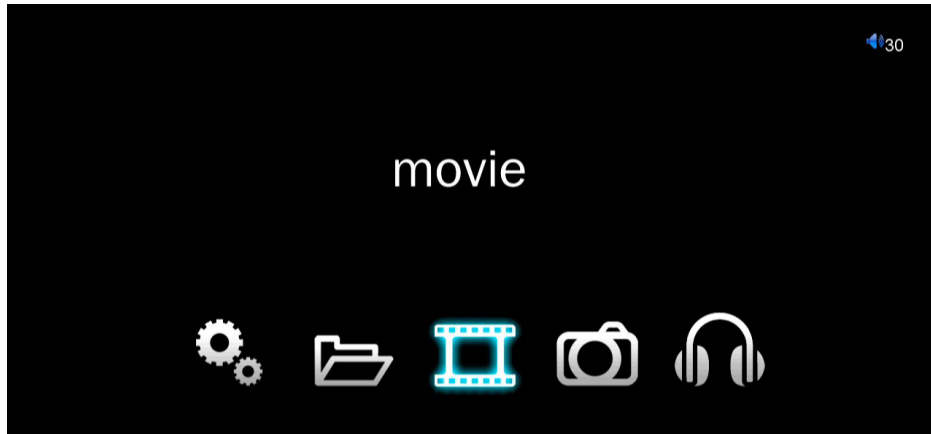


2. Select de drager.

Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening en druk op "**ENTER**".

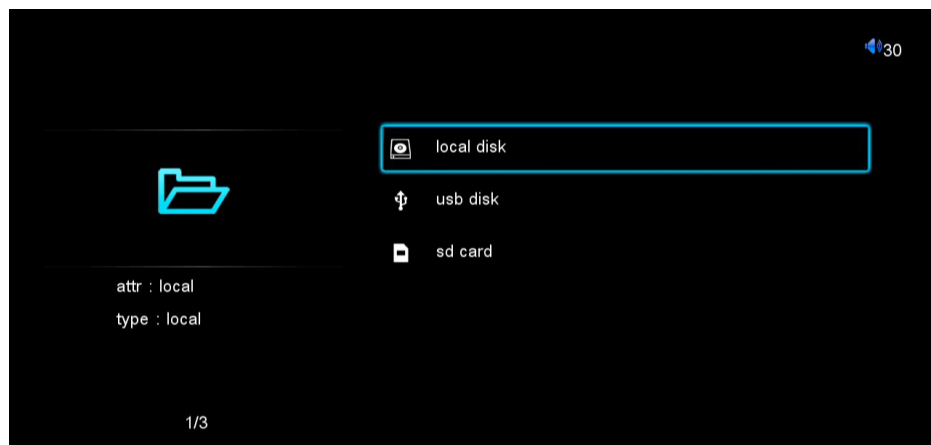


3. Druk op de richtingstoetsen om de oplichting te verplaatsen en de gewenste bestanden te selecteren. Druk daarna op "**ENTER**" om uw selectie te bevestigen.

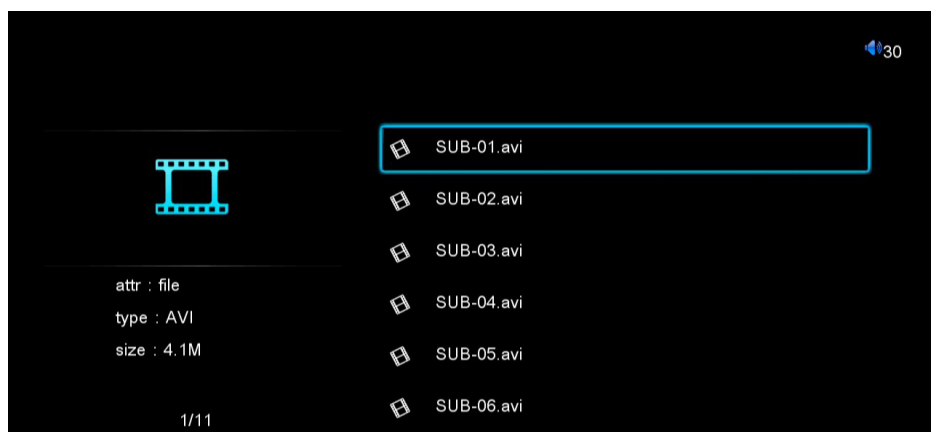


HOE TE LEZEN OP DE DRAGER

1. Breng de geheugenkaart of de USB-drager in (zie hoofdstuk "details van het apparaat").
2. Selecteer een van de vier modes met behulp van de richtingstoetsen centraal op de afstandsbediening en druk op "**ENTER**". Voor het gebruik van de afstandsbediening; zie de vorige details over afstandsbediening.


Hoofdpagina

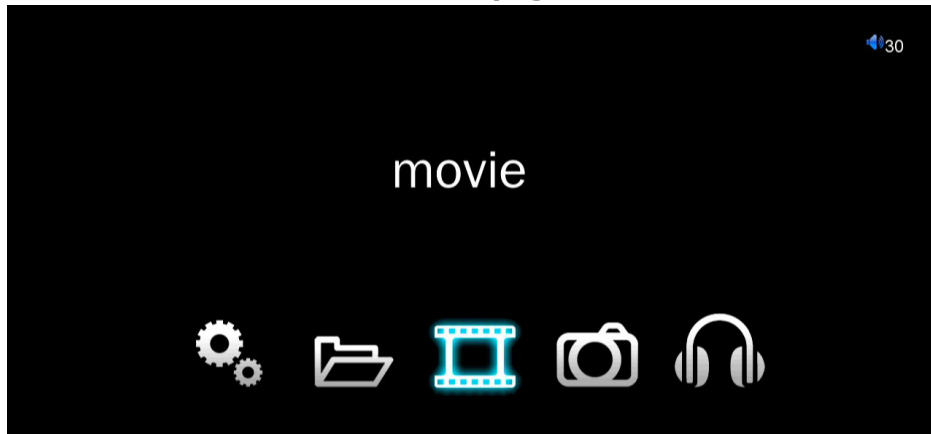



3. Select de drager (Externe harde schijf, USB-sleutel of geheugenkaart). Gebruik de richtingstoetsen om de drager te selecteren en druk op "**ENTER**" om uw selectie te bevestigen.

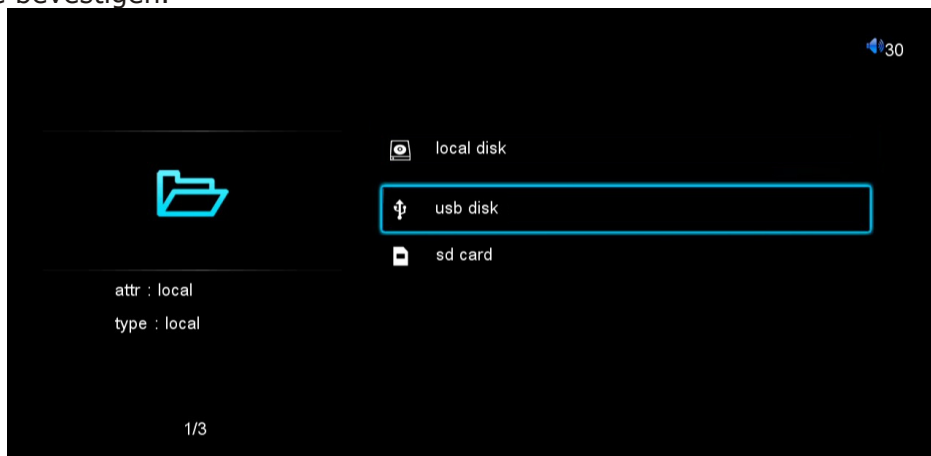



4. Gebruik de richtingstoetsen om het bestand te selecteren en druk op "**ENTER**" om uw selectie te bevestigen.

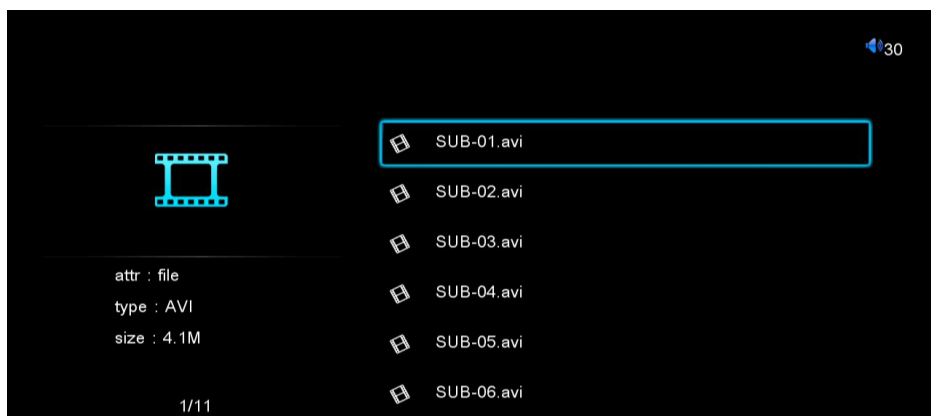



Filmpagina

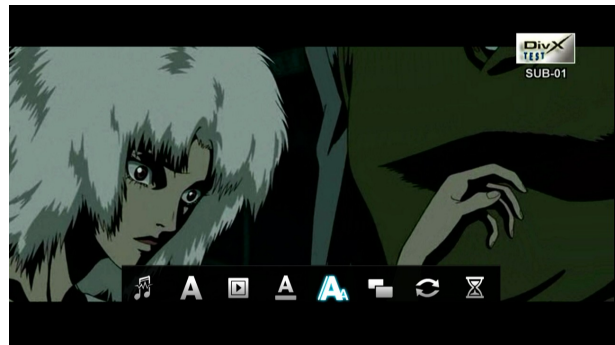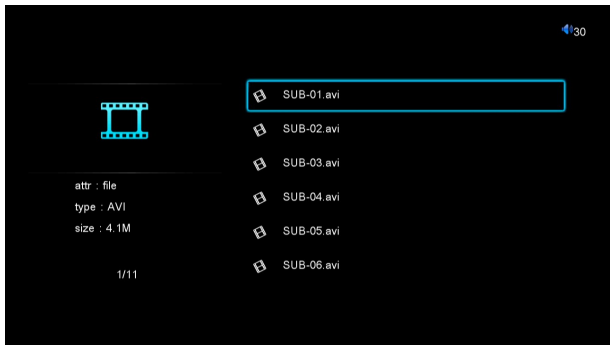


Muziekpagina

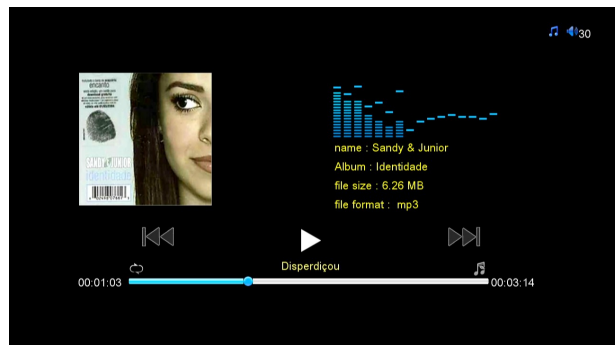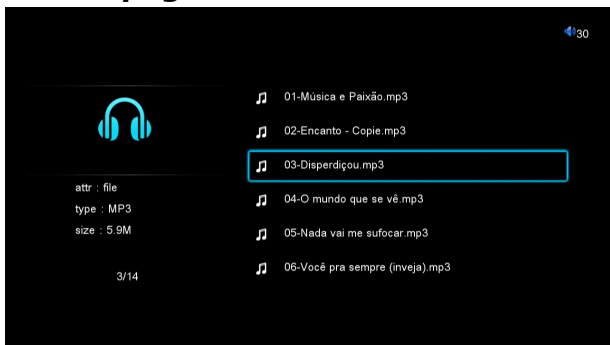

Fotopagina

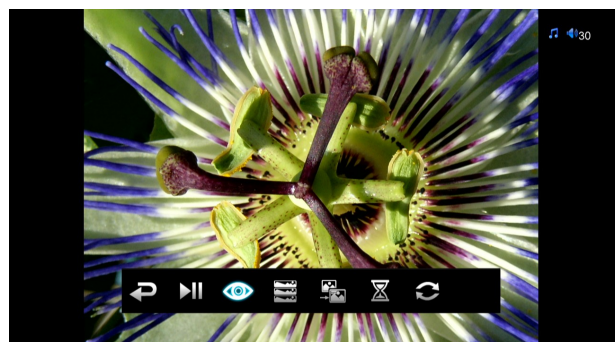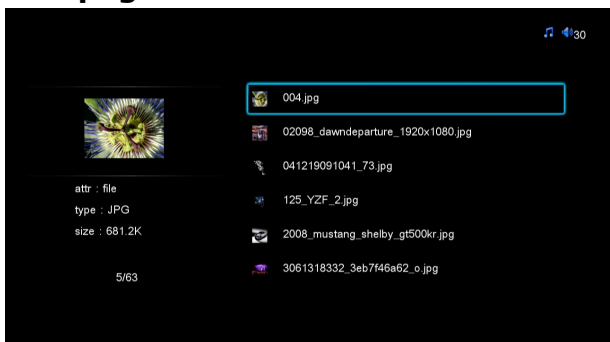

Bestandspagina

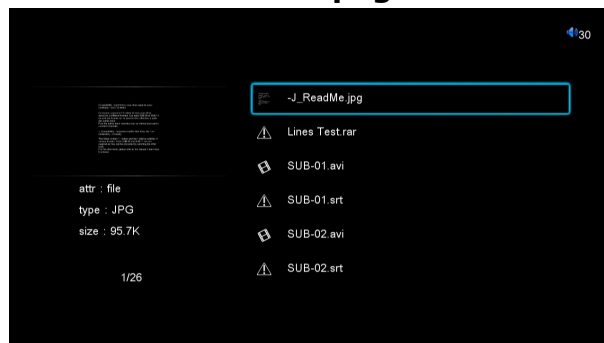

BEKNOPTTE UITLEG


Video: Bekijk al uw favoriete films in deze modus.

Muziek: Luister naar al uw favoriete muziek in deze modus.

Foto: Vertoon al uw favoriete foto's in deze modus.


Bestand: Blader doorheen al uw bestanden op de harde schijf.

SNELKEUZE-BAR

Wanneer u  drukt op de afstandsbediening tijdens het afspelen van een bestand, dan verschijnt er een snelkeuze-bar op het scherm dat u toelaat direct enkele functies te raadplegen.

Afhankelijk van de modus die u gebruikt (Video, Muziek, of Foto's) zal de snelkeuze-bar verschillende iconen tonen.

SNELKEUZE-BAR VOOR DE FILMMODUS :

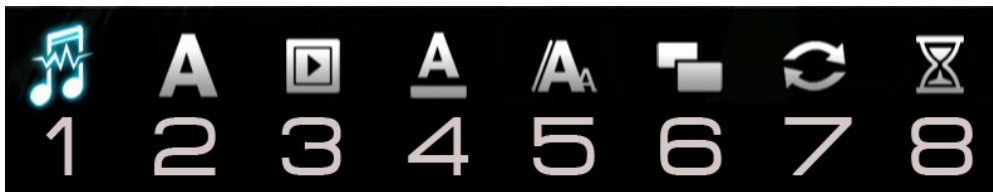

- 1 : Verander van audiobestand.
- 2 : Selecteer ondertitels.
- 3 : Selecteer de coderingsmethode (ondertitels).
- 4 : Verander de kleur van de ondertitels.
- 5 : Verander de grootte van de ondertitels.
Activeer/Deactiveer de ondertitelfunctie.
- 6 : Selecteer het schermformaat (gevuld scherm, 4:3, 16:9...).
- 7 : Selecteer de herhalingsmodus (Herhaal één, Herhaal alles, willekeurig...).
- 8 : Activeer de "**GoTo**"-functie (zoeken naargelang de tijd).

SNELKEUZE-BAR VOOR DE MUZIEKMODUS :



- 1 : Ga terug naar de vorige pagina.
- 2 : Selecteer de herhalingsmodus (Herhaal één, Herhaal alles, willekeurig...).
- 3 : Selecteer het type equalizer.
- 4 : Activeer/Deactiveer teksten.
- 5 : Selecteer de kleur van de teksten.

SNELKEUZE-BAR VOOR DE FOTOMODUS :



- 1 : Ga terug naar de vorige pagina.
- 2 : Play/Pause diavoorstelling.
- 3 : Selecteer de draaiing, verplaats of zoom in op de afbeelding (plaat 1).
- 4 : Geeft u rechts op het scherm de geselecteerde lijst in miniatuurversie weer (plaat 2).
- 5 : Selecteer de overgang tussen de afbeeldingen.
- 6 : Pas de verschijningsduur van de afbeelding aan.
- 7 : Selecteer de herhalingsmodus (Herhaal één, Herhaal alles, willekeurig...).

PLAAT 1



PLAAT 2




SETTINGS

Op deze pagina kan u alle settings, taal inbegrepen, aanpassen.


1. Druk op de "**SETUP**"-toets op de afstandsbediening om naar de "**SETTINGS**"-pagina te gaan of selecteer "**SETUP**" op de hoofdpagina.

2. Druk op de ◀ ▲ ▶ toetsen om de setting te selecteren en druk op "**ENTER**".

Op deze pagina kan u de taal aanpassen.

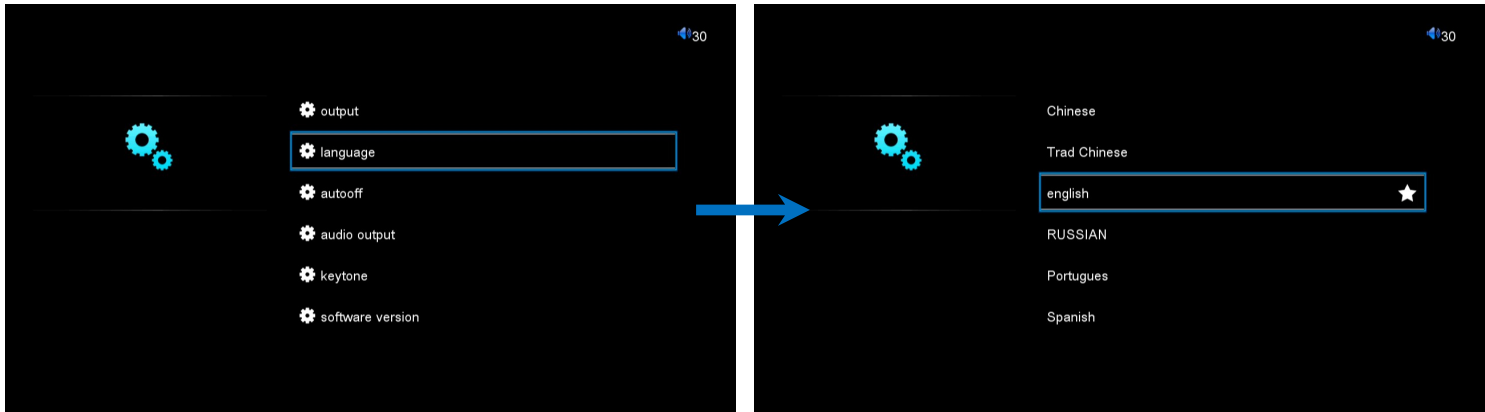

Op deze pagina kan u de resolutie aanpassen.

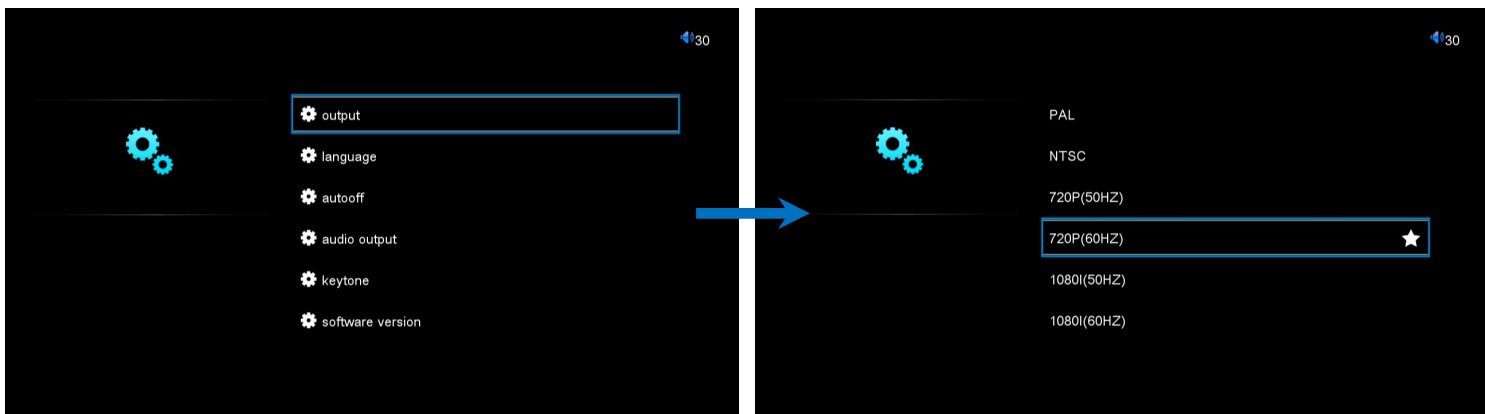

TIP: De 576i/576p –resolutie kan, afhankelijk van uw configuratie, eventueel niet op uw setup-scherm verschijnen.

GARANTIEVOORWAARDEN

De GARANTIE voorgesteld door STOREX is 1 jaar voor de D-522 en 3 maanden voor de accessoires (afstandsbediening, AV-kabels, netvoeding...).

STOREX geeft garantie voor uw product tegen alle fabricage- en assemblagefouten. Deze garantie geldt voor de eerste aankoop van een D-522 door de eindgebruiker, en kan niet doorgegeven worden indien het apparaat is doorverkocht. De garantie dekt geen onregelmatigheden waargenomen door de eindgebruiker buiten de aanbevelingen voor gebruik zoals aangegeven op de doos, noch onregelmatigheden voortkomend door andere hardware of software geïnstalleerd op de computer waar het apparaat is aan verbonden.

Een aankoopbewijs moet worden voorgelegd aan onze staff vooraleer STOREX de garantie zal laten gelden.

De garantie dekt geen schade of fouten die voortkomen uit nalatigheid tov. de instructies in deze handleiding, achteloosheid, verandering van de aandrijving, foutieve installatie of behandeling, reparaties of aanpassingen die niet door STOREX zijn gemachtigd, ondeskundig testen, ongelukken of externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, bovenmatige hitte of vochtigheid, stroompannes of onjuiste installatie/verwijdering van de D-522 speler.

STOREX's enige contractuele verplichting is het herstellen of vervangen van het defecte product. STOREX kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gegevensverlies of voor de gevolgen voortspruitend uit foutieve werking of panne van het product. Onder elke omstandigheid zal de financiële verantwoordelijkheid van STOREX nooit hoger liggen dan de prijs die door de eindgebruiker voor het product heft betaald.

De garantie voor de D-522-speler is zoals beschreven in dit document en zijn omvang kan niet worden gewijzigd, verminderd of uitgebreid zonder de schriftelijke toestemming van STOREX, en STOREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig technisch advies of enige dienst verleend met betrekking tot uw D-522-speler.

U bent niet de begunstigde van deze waarborg. De garantie omvat uw speler D-522, en is opgesteld volgens de Franse wet.

Voor elke vraag buiten de garantie, nodigen we u uit om de STOREX-support te contacteren of de website www.e-storex.com te bezoeken voor bestellingen van accessoires.

NOOT:

STOREX™ behoudt zich het recht voor om zich zonder enig bericht, deze gebruikershandleiding na evolutie van het product te wijzigen. U kunt de nieuwste versie van het handboek op de website van ons bedrijf vinden: <http://www.storex.eu>

WEB SITE STOREX

Log in op <http://www.storex.eu> , selecteer "Multimedia Player" en daarna D-522. U vindt er een mogelijkheid om de laatste complete versie van het handboek en de software-updates te downloaden.

DE GARANTIE REGISTREREN

Alstublieft, neem de tijd om de garantie van uw D-522 te registreren op onze website:

<http://warranty.storex.eu>

Alle vragen moeten per e-mail worden gericht naar het volgende adres:

support@storex.eu

of per telefoon

Frankrijk : **01 55 85 82 00**

Spanje : **911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

Maandag tot donderdag van 09U30 tot 19U30

Vrijdag van 9h30 tot 18U30

Voor verdere informatie, raadpleeg de volledige handleiding op onze website:

www.storex.eu

VEILIGHEID EN MILIEU

Uw STOREX apparaat is getest en is conform de CE-standaarden op het moment van zijn marketing.

Uw STOREX apparaat is getest en is conform de milieustandaarden (RoHS) op het moment van zijn marketing.

Op het eind van van het leven van het apparaat dient dit niet in de vuilnisbak te worden gegooid maar teruggebracht naar de verdeler die de verantwoordelijkheid draagt het in een systeem van elektrische, elektromechanische en elektronische afvalverwerking in te brengen (DEEE).

Uw STOREX apparaat is ontworpen, getest en verpakt in een Frans bedrijf, gecertificeerd ISO9001 : 2008 door een jaarlijkse audit van een gekwalificeerd persoon van het "Bureau Veritas Certification".



INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID

Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd met het oog op het verzekeren van uw veiligheid. De veiligheidsmechanismen eigen aan het product beschermen u indien u de procedures voor installatie, gebruik en probleemoplossing in acht neemt: -Lees zorgvuldig en volg de instructies voor gebruik en installatie van het gereedschap. Bewaar deze instructies om later te raadplegen.

ALGEMEEN

- Schud het apparaat niet, het kan de harde schijf binnenin uw D-522 beschadigen.
- Gebruik uitsluitend de accessoires (netvoeding...) die door de fabricant worden aangeboden.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het werkt.

VEILIGHEID

- Om brand of elektrische schokken te vermijden, plaats het apparaat niet onder objecten die met vloeistof zijn gevuld.
- Indien een zwaar object of vloeistof op het apparaat valt, haal het dan meteen uit het stopcontact en laat nazien door een gekwalificeerd persoon voor opnieuw te gebruiken.
- In werking genereert het oppervlak van het binnenwerk hitte; plaats daarom het apparaat op een vlak en stevig oppervlak en bedek het niet.

ELEKTRISCHE VOORZIENING

- Ingeval van niet langer gebruik of bij onweer, haal de stekker uit het stopcontact zonder aan de kabel zelf te trekken.
- De voorziene netstroomadapter is specifiek voor het product. Het gebruik van een andere adapter kan het product beschadigen of ongevallen veroorzaken.

KEUZE VAN DE LOCATIE VAN HET PRODUCT

- Plaats het apparaat veraf van apparaten met een sterk magnetisme zoals magnetrons en grote luidsprekers...
- Plaats uw apparaat op een voldoende geventileerde locatie en op een vlak en stevig oppervlak om de hitte van het apparaat te verspreiden.

SHOONMAKEN

- Maak het apparaat nooit open om schoon te maken want dit kan de garantie doen vervallen.
- Haal de stekker uit het stopcontact vooraleer het apparaat schoon te maken.
- Maak de buitenkant van het apparaat en de afstandsbediening schoon met een droge, zachte doek. Gebruik nooit schurend poeder of solventen zoals alcohol en benzine.

PROBLEEMOPLOSSING

- Vertrouw probleemoplossing toe aan gekwalificeerd personeel. Probleemoplossing is noodzakelijk indien het apparaat is beschadigd: beschadigd snoer, vloeistof gestort op het apparaat, een klein object is in het apparaat gesukkeld, blootstelling aan regen of vocht, abnormale werking, laten vallen van het apparaat...

BELANGRIJKE NOOT

Waarschuwing: Dit apparaat laat u toe om een videobeeld of afbeelding vast op uw televisie te vertonen. Indien u een vast beeld voor lange periode op uw televisiescherm laat, kan dit het scherm van uw televisie beschadigen. Het plasmascherm van uw televisie en de televisieprojectie zijn daar vatbaar voor.

SUPPORT

STORwebEX

Advies op afstand

"Hallo, het lukt me niet
mijn externe harde
schijf te installeren"



Gebruik van het STORwebEX platform laat de technikers van de hotline toe om vanop afstand verbinding te maken met de computer van de klant, om zo oplossing te bieden bij installatieproblemen van STOREX-producten.

D-522

is een product uit het gamma



www.storex.eu

© **STOREX -2011**

Alle gespecificeerde handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.