



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



D-522

D-522 est un disque dur multimédia vous permettant de profiter du meilleur de vos vidéos, photos et musiques préférées directement sur votre téléviseur, en résolution 1080p.

Grâce à sa fonction USB HOST 2.0, vous pouvez lire en toute simplicité les fichiers de votre clé USB, disque dur externe, carte SD ou MMC sur votre télévision.

INTRODUCTION

Votre D-522 est un disque dur externe avec une fonction multimédia permettant de regarder les photos et vidéos sur la TV en haute définition, ou d'écouter la musique.

FONCTIONNEMENT


- Une fois connecté en USB à l'ordinateur, vous pouvez recopier sur votre D-522 les fichiers multimédia issus de votre PC / MAC et inversement.
- Déconnecté de l'ordinateur, vous reliez le D-522 à votre TV pour visualiser votre contenu multimédia en haute définition.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Connexions USB 2.0 highspeed, USB HOST et lecteur de cartes SD/MMC.
- Connexions vidéo : Composite et HDMI
- Alimentation électrique INPUT : 100V - 240V~
50-60Hz 1.0A
- Formats supportés - Vidéo : MKV, H.264, MPG HD, Xvid HD, AVI, FLV, RMVB/RM, MPEG-1/2, MPEG-4, WMV7/VC-1, TS/TP, VOB.
 - Audio : MP3, WMA, AFE, FLAC, OGG, APE, AAC, AC3 et DTS
 - Photos : JPEG, GIF, BMP et PNG


DÉTAILS DU PRODUIT

FACE AVANT

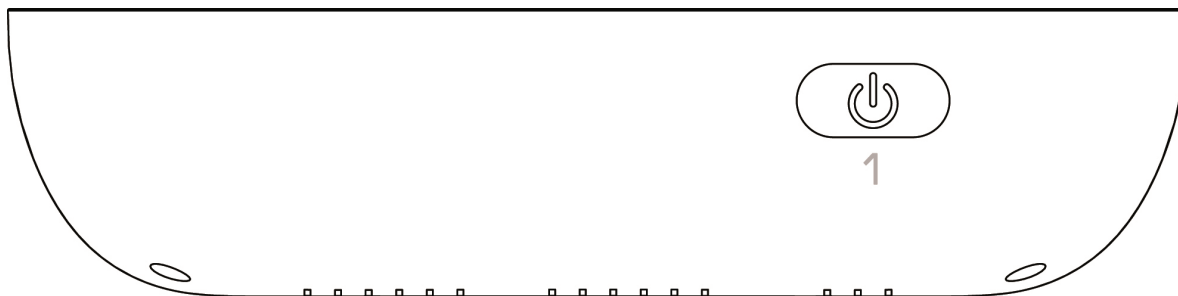


1. **IR** : Pour recevoir le signal de la télécommande.
LED « ON » : Pour voir l'état de l'alimentation du produit (LED bleu).
LED « ACCESS » : Pour vérifier l'activité du produit (LED verte).
LED « STANDBY » : Pour informer que le produit est éteint (LED rouge).

FACE ARRIÈRE

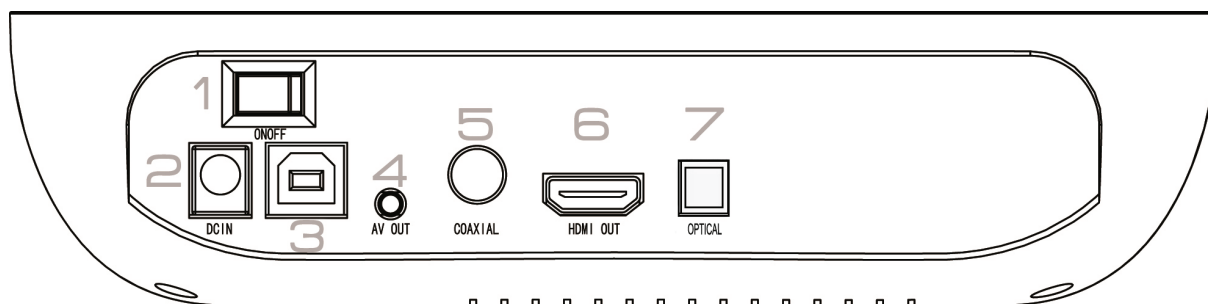

1. **ON/OFF** : Allumer/éteindre le produit.
2. **DC IN** : Pour connecter l'adaptateur secteur.
3. **USB 2.0** : Pour connecter le produit à votre PC.
4. **AV OUT** : Pour connecter le câble AV à votre TV.
5. **COAXIAL** : Sortie du son coaxial.
6. **HDMI** : Pour connecter le câble HDMI à votre TV.
7. **OPTICAL** : Sortie audio optique.



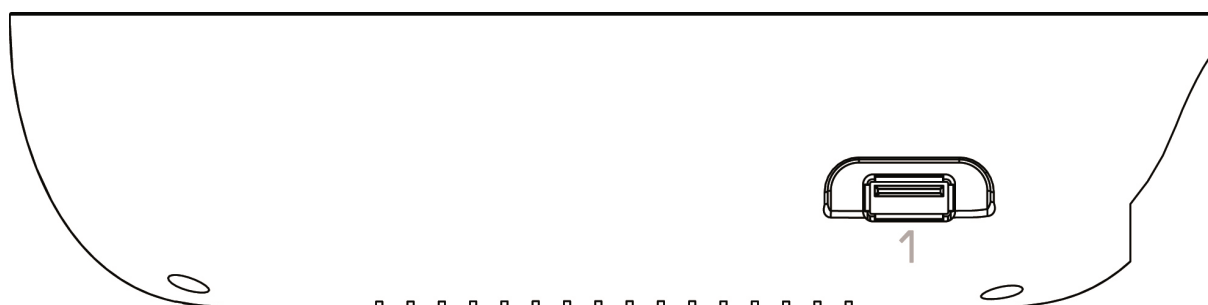






















CÔTÉ



1. **USB HOST** : Pour connecter un périphérique USB (disque dur externe ou clé USB).


DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE



| N | TOUCHE | | FONCTION |
|----|---|---|---|
| 1 | STANDBY |  | Allumage/Extinction (veille) du D-522. |
| 2 | MUTE |  | Permet d'activer / de désactiver le son (muet). |
| 3 | TASKBAR |  | Permet d'afficher la barre de raccourcis pendant la visualisation d'un fichier. |
| 4 | MOVIE |  | Permet d'accéder directement à la page "VIDÉO". |
| 5 | PHOTO |  | Permet d'accéder directement à la page "PHOTO". |
| 6 | MUSIC |  | Permet d'accéder directement à la page "MUSIQUE". |
| 7 | FILE |  | Permet d'accéder directement à l'explorateur de fichiers. |
| 8 | FR |  | Retour rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x... |
| 9 | FF |  | Avance rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x... |
| 10 | TOUCHES DIRECTIONNELLES CONFIRMER |  | Permet de naviguer entre les différents fichiers et dossiers. Permet de valider votre sélection. La touche ◀, permet de sauter de page (PAG-) dans la liste de fichiers média. La touche ▶, permet de sauter de page (PAG+) dans la liste de fichiers média. |
| 11 | BACK |  | Permet de sortir/revenir à la page précédente. |
| 12 | HOME |  | Permet d'accéder directement à la page principale. |
| 13 | VOL+ /VOL- |  | Permet d'augmenter/de diminuer le volume. |
| 14 | PREV |  | Permet de revenir au fichier précédent. |
| 15 | STOP |  | Stoppe la lecture des médias. |
| 16 | NEXT |  | Permet d'aller au fichier suivant. |
| 17 | SUBTITLE |  | Permet d'activer/de désactiver l'affichage des sous-titres. |
| 18 | SETUP |  | Permet d'accéder directement à la page de configuration. |
| 19 | AUDIO |  | Permet de sélectionner la piste audio. |
| 20 | ZOOM |  | Zoom sur une vidéo ou une photo. |
| 21 | SLIDE SHOW |  | Permet d'activer le mode diaporama (mode photo). |
| 22 | ROTATE |  | Permet de faire une rotation de l'image lors de la visualisation d'une photo. |
| 23 | 4:3/16:9 |  | Permet de basculer entre les différents types d'affichage. |
| 24 | BACKLIGHT |  | Permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage des LED. |
| 25 | VIDEO OUT |  | Permet de basculer entre les différents modes d'affichage vidéo. |


CONNECTER LE D-522 À UN ORDINATEUR

1. Connectez le transformateur de votre prise de courant murale à l'entrée **DC IN** du D-522.
2. Placez l'interrupteur à l'arrière du produit sur **ON**.
3. Connectez le câble USB au PC ou MAC.
4. La LED "Stand-by" s'allume en BLEU.
5. Allez dans "**Poste de travail**", l'appareil STOREX doit apparaître avec un icône supplémentaire, pour les utilisateurs Mac, il apparaîtra automatiquement sur le bureau.
6. Sélectionnez vos fichiers puis glissez simplement ou "**copier/coller**" tous les fichiers sur le disque et visionnez-les sur votre TV.

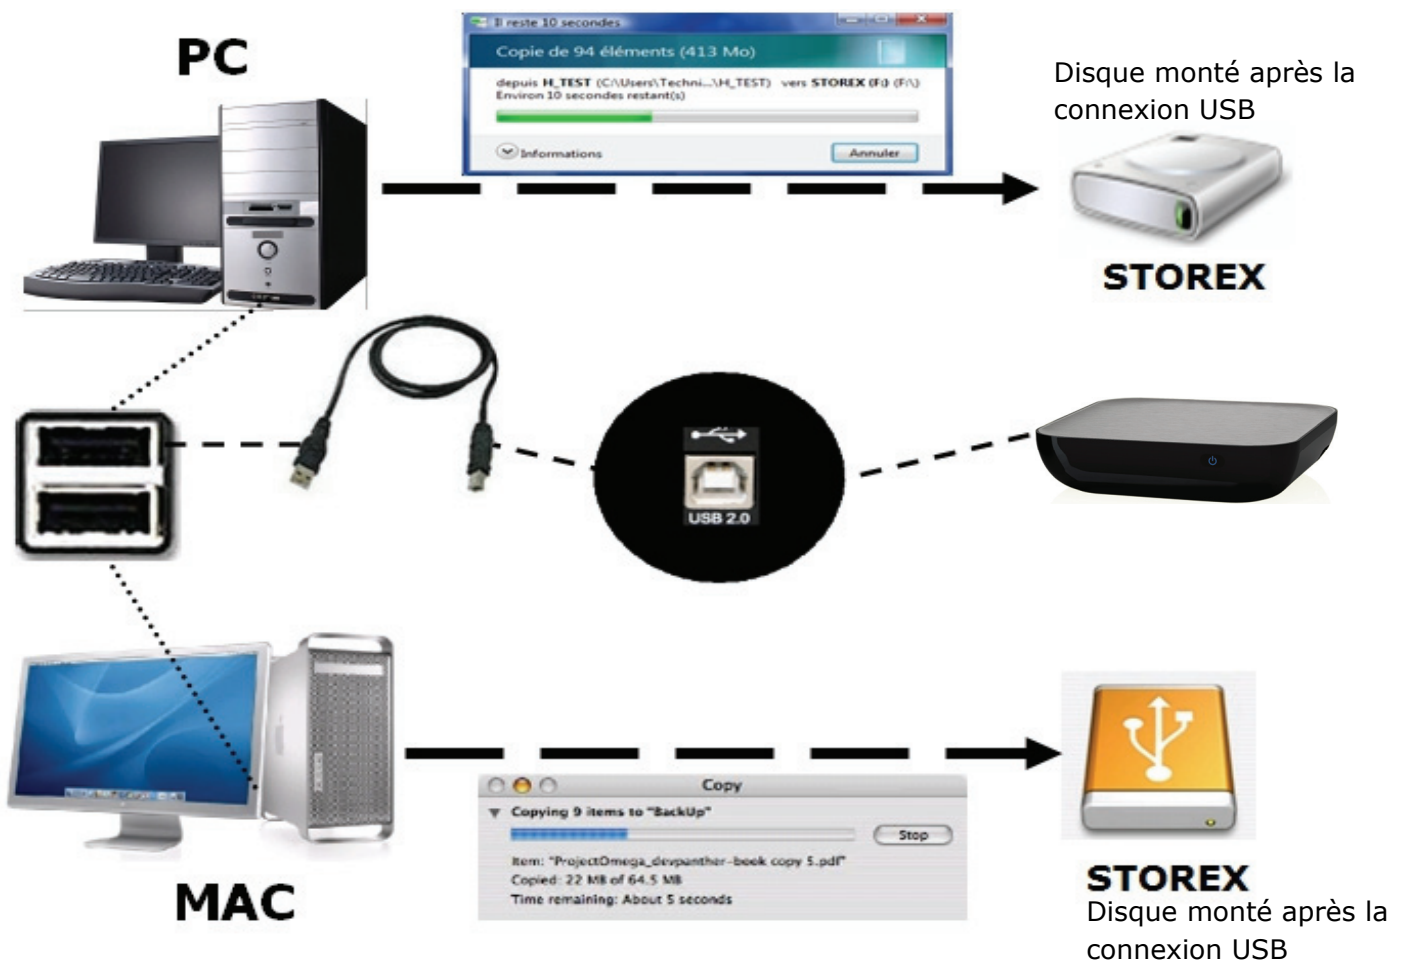

NOTE IMPORTANTE : Les utilisateurs sous MAC OS ne peuvent utiliser le D-522 sur l'ordinateur pour un transfert de fichiers, à moins d'installer des pilotes additionnels comme "NTFS-3G".

CONNECTER LE D-522 À LA TV

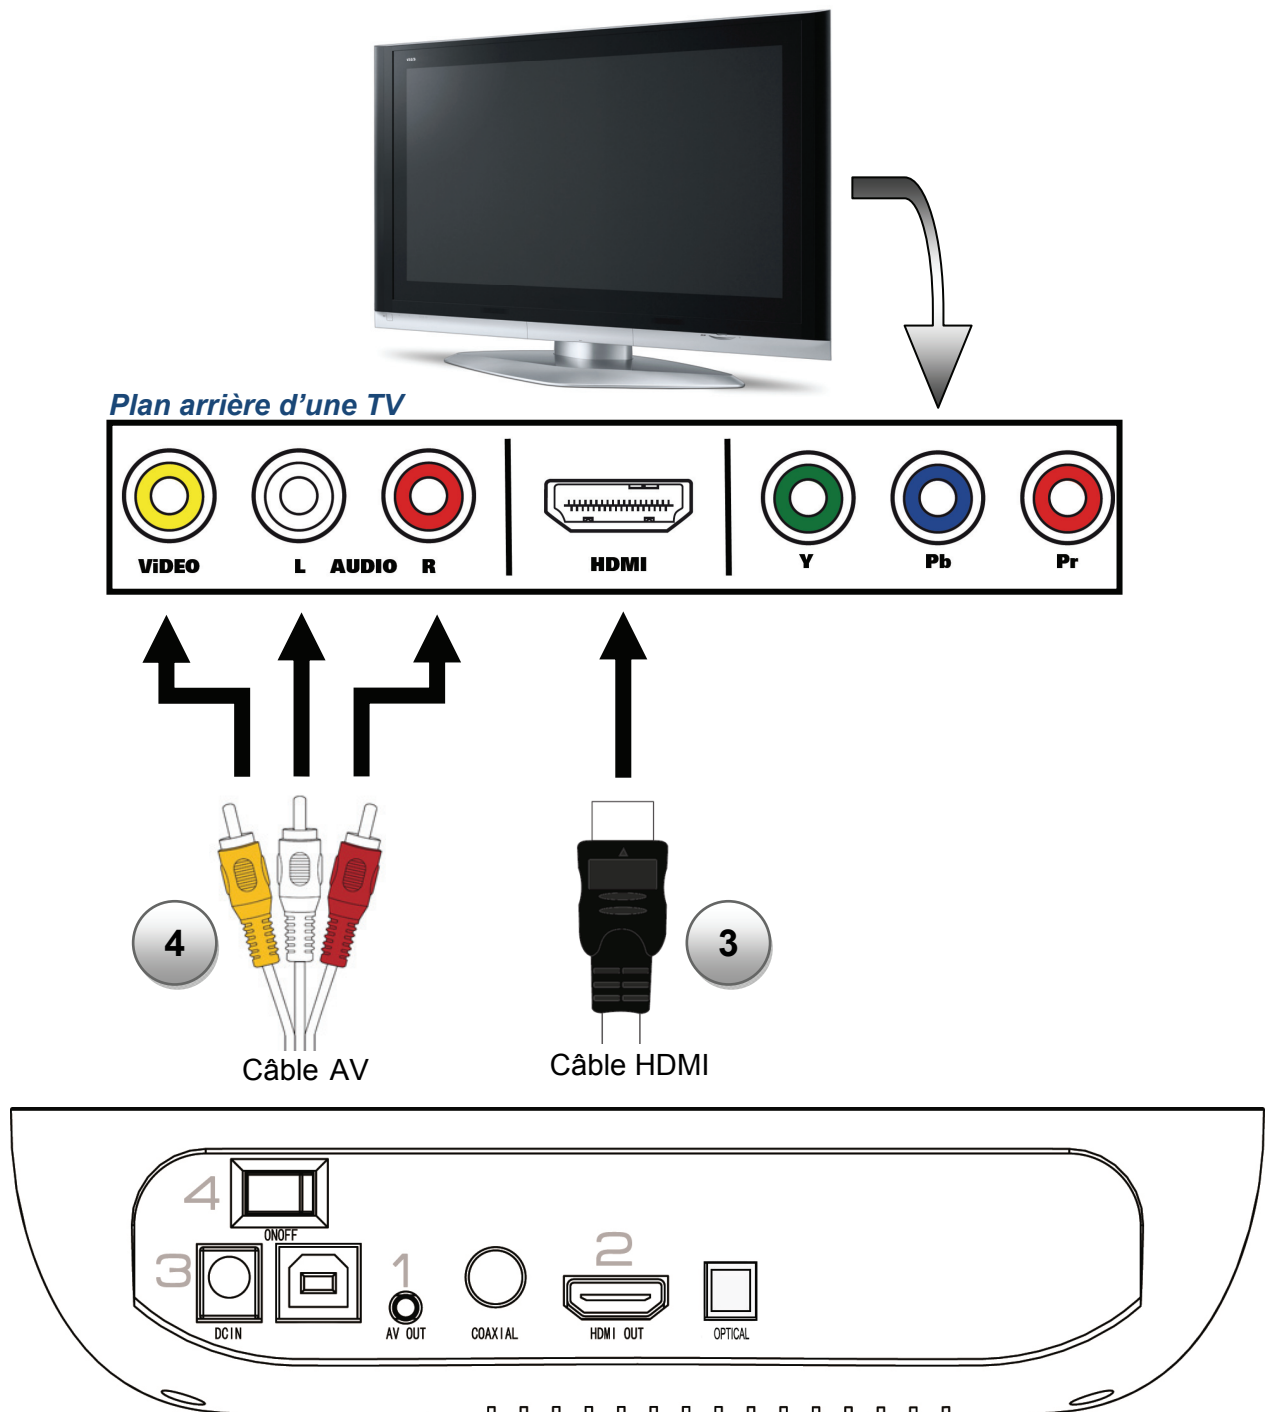


1. Connectez le D-522 au téléviseur avec le câble AV (selon votre configuration).
2. Connectez le D-522 au téléviseur avec le câble HDMI fourni (selon votre configuration).
3. Connectez l'adaptateur de courant fourni à l'entrée **DC IN** au D-522.
4. Placez l'interrupteur à l'arrière du produit sur ON.
5. Assurez-vous que la TV soit sur le bon canal, normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2...).
6. La LED "**Stand-by**" s'allume en BLEU.
7. Le LCD affichera "**LOAD**" et l'écran de TV "**EN CHARGE**".
8. Le menu de la page d'accueil apparaît quelques secondes après.


LECTURE D'UN FICHER

1. La page d'accueil (**HOME**) affiche 5 icônes principales, dont 4 sont accessibles directement depuis la télécommande (FILM, MUSIQUE, PHOTO et FICHER). Sélectionnez un des quatre modes en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**". Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez-vous référer aux détails concernant la télécommande (page 6 et 7).


Page d'accueil

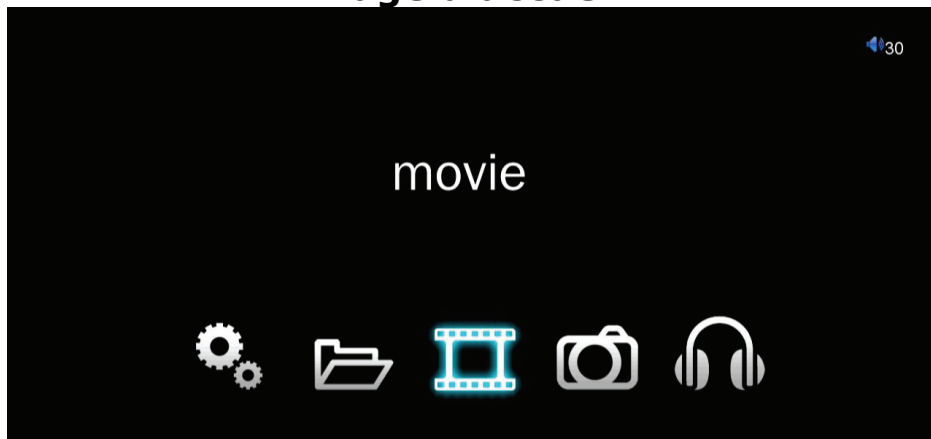

2. Sélectionnez le périphérique de lecture.
Utilisez les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

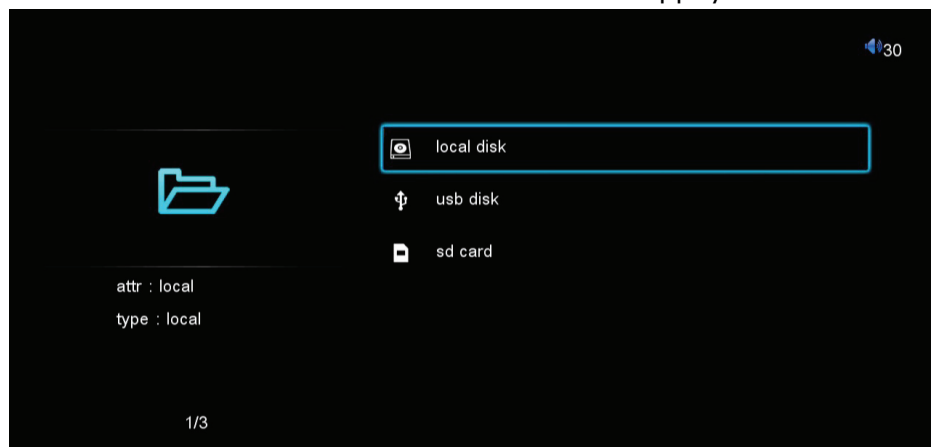


3. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

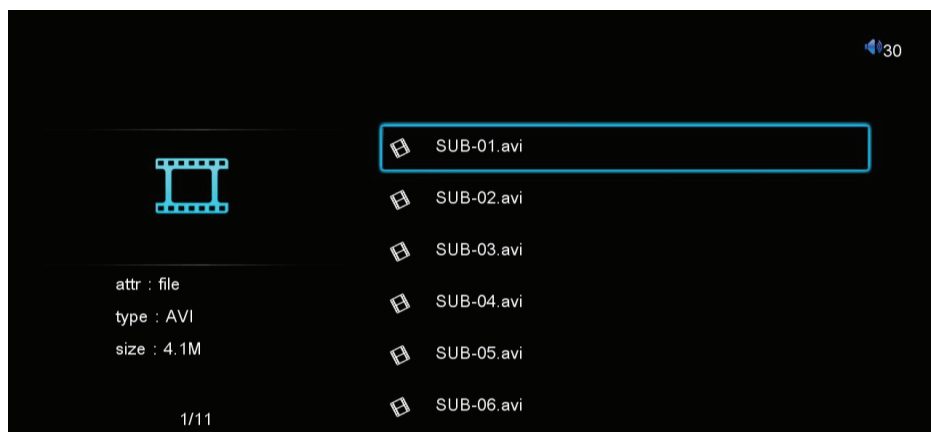


LECTURE À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE

1. Insérez la carte mémoire ou votre périphérique USB dans l'emplacement prévu à cet effet (se référer à la partie "**détails du produit**").
2. Sélectionnez un des quatre modes en utilisant les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**". Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez-vous référer aux détails concernant la télécommande (page 6 et 7).


Page d'accueil

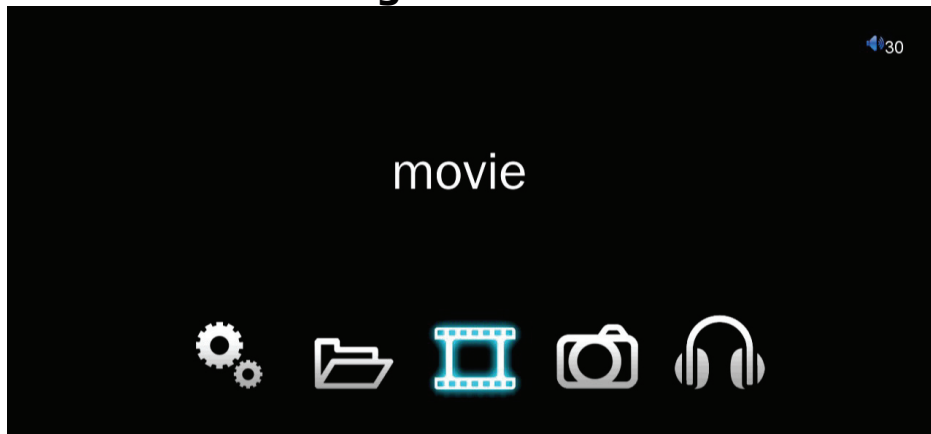



3. Sélectionnez le périphérique de lecture (Disque dur externe, clé USB ou carte mémoire). Utilisez les flèches directionnelles de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**".

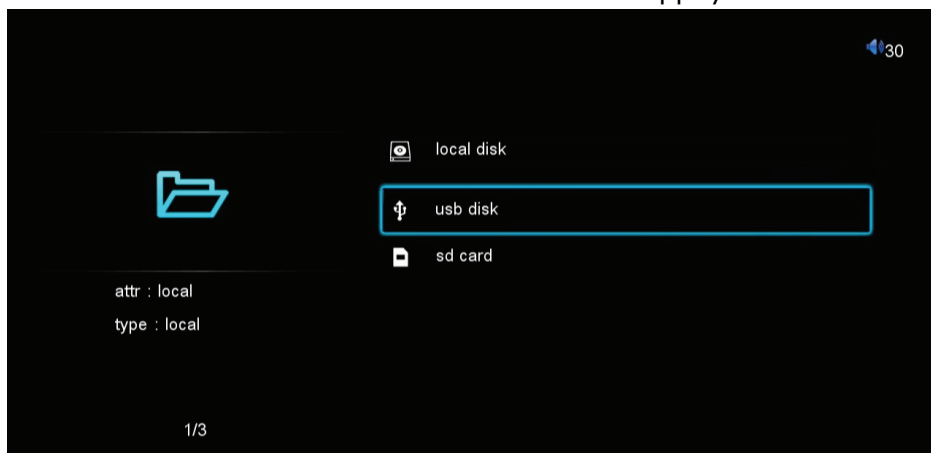



4. Sélectionnez les répertoires et fichiers avec les touches directionnelles et validez la sélection en appuyant sur "**ENTER**".

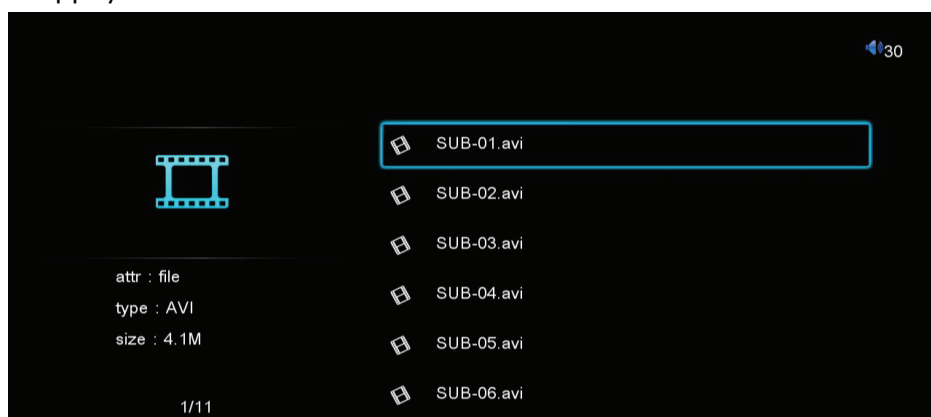


Page Vidéo

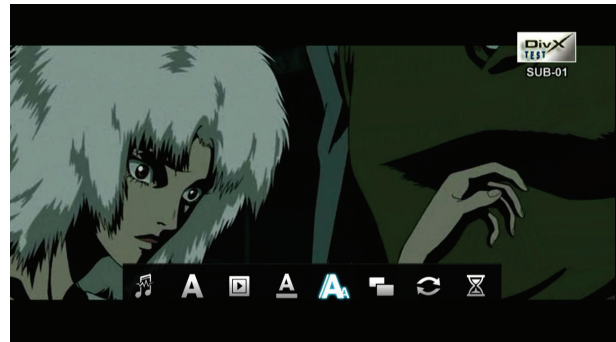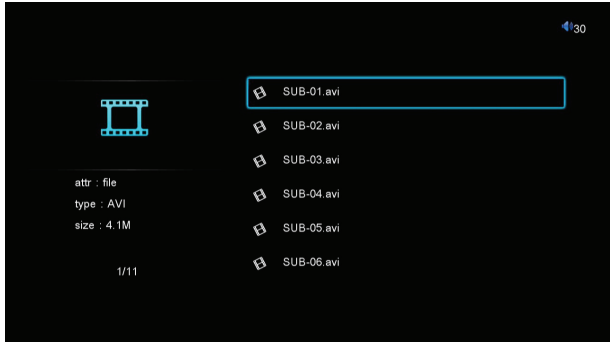


Page Musique

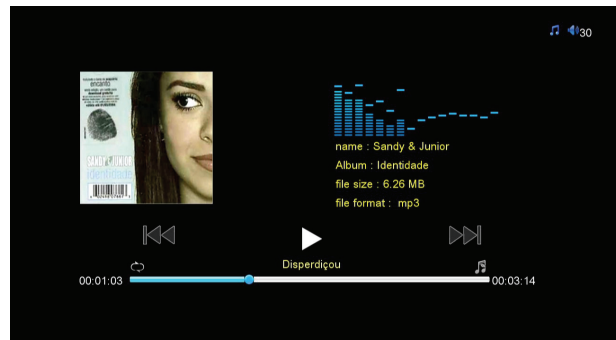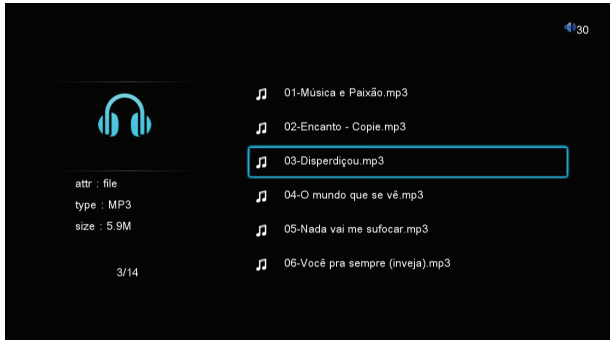

Page Photo

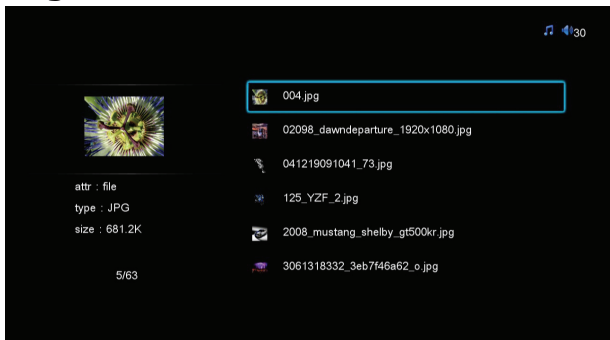

Page Fichier

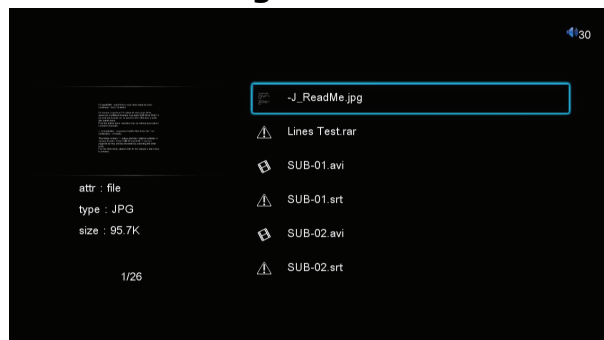

EXPLICATION RAPIDE


Vidéo : Pour regarder vos films préférés.

Musique : Pour écouter vos musiques préférées.

Photo : Pour regarder vos photos préférées.


Fichier : Pour parcourir tous les fichiers enregistrés sur votre disque dur.

BARRES DE RACCOURCI

Lorsque vous appuyez sur la touche  de votre télécommande, lors de la lecture d'un fichier, une barre de raccourci apparaît à l'écran pour faciliter l'accès à certaines fonctions.

Selon le mode que vous utilisez (Vidéo, Musique ou Photo) la barre de raccourci affiche différents types d'icônes.

BARRE DE RACCOURCI POUR LE MODE VIDÉO :

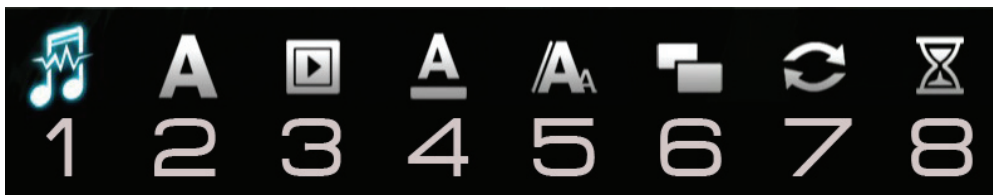


- 1 : Changer de piste audio.
- 2 : Sélectionner la piste de sous-titres.
- 3 : Sélectionner l'encodage du texte (sous-titres).
- 4 : Modifier la couleur des sous-titres.
- 5 : Modifier la taille des sous-titres.
Activer/Désactiver l'affichage des sous-titres.
- 6 : Sélectionner le format de l'image (plein écran, 4:3, 16:9...).
- 7 : Sélectionner le mode de répétition (Répéter un, Répéter tout, Aléatoire...).
- 8 : Activer la fonction "**GoTo**" (recherche par temps).

BARRE DE RACCOURCI POUR LE MODE MUSIQUE :



- 1 : Retour vers le menu précédent.
- 2 : Sélectionner le mode de répétition (Répéter un, Répéter tout, Aléatoire...).
- 3 : Sélectionner le type d'égaliseur.
- 4 : Activer/Désactiver l'affichage des paroles.
- 5 : Sélectionner la couleur d'affichage des paroles.

BARRE DE RACCOURCI POUR LE MODE PHOTO :

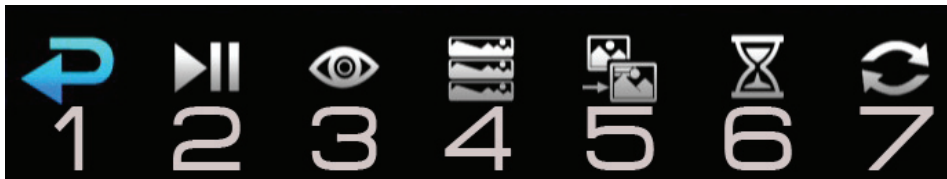

- 1 : Retour vers le menu précédent.
- 2 : Lecture/Pause sur le diaporama.
- 3 : Sélectionner la rotation, le déplacement ou le zoom sur la photo (image 1).
- 4 : Permet de faire apparaître sur le côté droit de l'écran la liste de sélection des photos en vue "miniatures" (image 2).
- 5 : Sélectionner l'effet de transition entre les photos.
- 6 : Modifier le temps d'affichage des photos.
- 7 : Sélectionner le mode de répétition (Répéter un, Répéter tout, Aléatoire..).

IMAGE 1

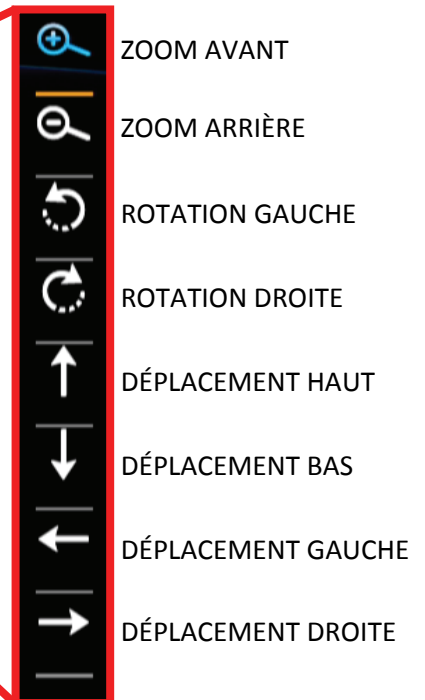


IMAGE 2




PARAMÈTRES DU D-522

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue et de la résolution d'affichage


1. appuyez sur la touche "**SETUP**" de la télécommande pour entrer dans le menu de réglage ou sélectionner "**CONFIGURATIONS**" dans la page d'accueil.

2. utilisez les touches directionnelles ◀ ▲ ▶ ▼ pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche "**ENTER**".

Sur cette page vous pouvez régler la langue.

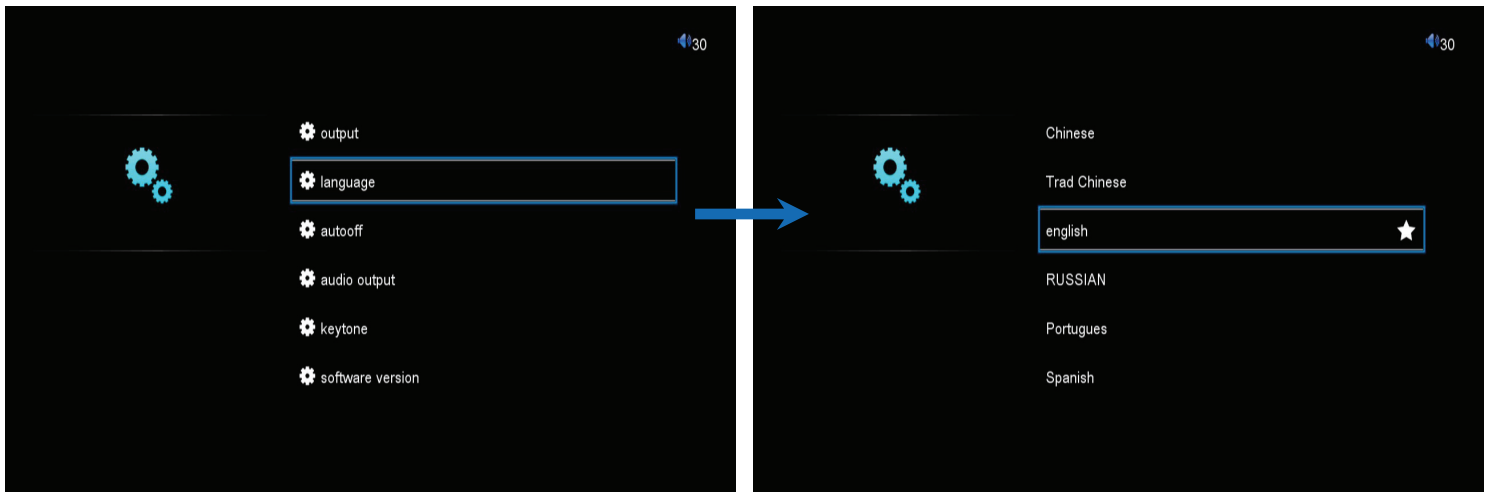

Sur cette page vous pouvez modifier la résolution d'affichage du D-522.

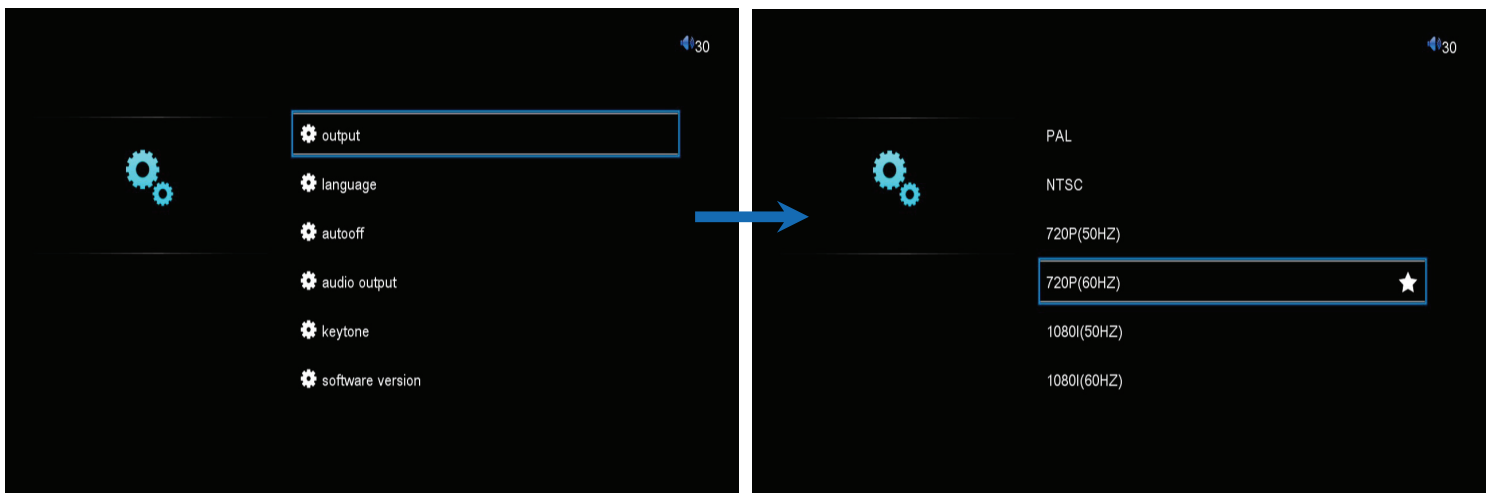

Note : la résolution d'affichage 576i/576p peut ne pas apparaître dans la page de configuration. Tout dépend de l'équipement qui est utilisé.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour le D-522 et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation...).

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'un D-522 par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le D-522.

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de Storex.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du D-522, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du D-522.

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le D-522.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Note:

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>

SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.eu> , sélectionnez "**Disque Dur Multimédia**" puis D-522. Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel et des mises à jour logicielles.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre "**D-522**" sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre D-522 sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : **01 55 85 82 00** (Prix d'un appel local vers Paris)

Espagne : **34-91-1871608** (soporte.es@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30

le Vendredi de 9h30 à 18h30

Pour plus de détails, veuillez lire la version complète du manuel utilisateur (disponible sur le site Internet) :

<http://www.storex.eu>

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2008 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Veritas Certification.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GÉNÉRALITÉS

- Ne secouez pas le lecteur sous peine d'endommager le disque du D-522,
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

SÉCURITÉ

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser.
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit ainsi que la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DÉPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

REMARQUE IMPORTANTE

Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

SUPPORT



STORwebEX

Prise en main à distance

L'utilisation de la plateforme STORwebEX permet aux techniciens de la Hotline de se connecter à distance sur l'ordinateur du client, afin de résoudre les problèmes d'installation liés à un produit STOREX.

D-522

est un produit de la gamme



www.storex.eu

© **STOREX -2011**

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.