



GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA



D-522

D-522 é um disco rígido multimídia que permite desfrutar o melhor dos seus vídeos, Fotos e músicas favoritas no seu televisor na resolução 1080p.

Graças à sua função USB HOST 2.0, você pode ler facilmente arquivos da sua pen USB, disco rígido externo, carta SD ou MMC.

INTRODUÇÃO

O D-522 é um disco rígido externo com uma função multimídia tornando possível visualizar suas fotos e vídeos na sua TV em alta definição, ou para ouvir sua música.

OPERAÇÃO


- Conectado na USB ao computador, você pode copiar os arquivos no disco rígido para o disco rígido do D-522.
- Quando desconectado do computador, conecte o D-522 ao televisor para visualizar os arquivos de multimídia em alta definição.

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Conexão USB 2.0, USB HOST e leitor de cartão de memória.
- Conexão Vídeo: Component e HDMI
- Adaptador AC: INPUT : 100V - 240V~
50-60Hz 1.0A
- Formatos suportados - Vídeo : MKV, H.264, MPG HD, Xvid HD, AVI, FLV, RMVB/RM, MPEG-1/2, MPEG-4, WMV7/VC-1, TS/TP, VOB.
 - Audio : MP3, WMA, AFE, FLAC, OGG, APE, AAC, AC3 et DTS
 - Foto : BMP, JPEG, GIF and PNG


DETALHES DO PRODUTO

PAINEL FRONTAL

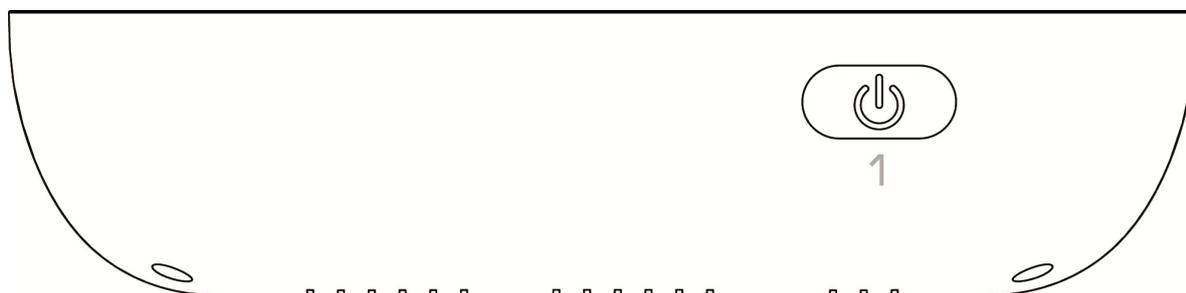

1. **IR** : Para receber o sinal do controle remoto.
ON LED : Para ver o estado do produto (Apagado/Aceso).
HDD LED : Para ver o estado de reprodução de arquivos (LED verde).
STANDBY LED : Para ver o estado do produto (Apagado/Aceso).

PAINEL TRASEIRO

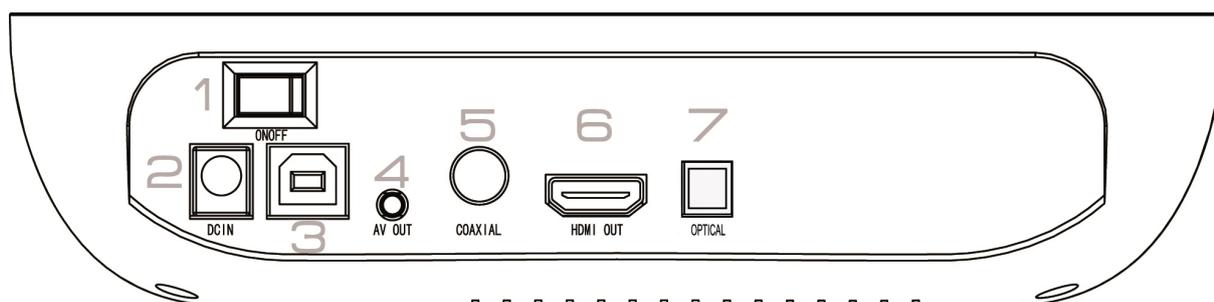

1. **POWER** : Apagar/Acender o produto.
2. **DC IN** : Para conectar o adaptador de corrente.
3. **USB 2.0** : Para conectar o D-522 ao PC.
4. **VIDEO OUT** : Saída AV.
5. **COAXIAL** : Saída áudio coaxial.
6. **HDMI** : Saída AV (HDMI).
7. **OPTICAL** : Saída áudio ótica.

PAINEL LATERAL



1. **USB HOST** : Para conectar um dispositivo USB (Pan USB ou disco rígido externo).


CONTROLO REMOTO



N	TECLA		FUNÇÃO
1	STANDBY		Apagar/Acender o D-522.
2	MUTE		Ativar/Desativar o som.
3	TASKBAR		Permite que o usuário chame a barra de atalho durante a exibição de um arquivo.
4	MOVIE		Permite de aceder diretamente à página de "Vídeo".
5	PHOTO		Permite de aceder diretamente à página de "Foto".
6	MUSIC		Permite de aceder diretamente à página de "Música".
7	FILE		Permite de aceder diretamente à página de "Arquivo".
8	FR		Procura rápida (2x, 4x, 8x...).
9	FF		Procura rápida (2x, 4x, 8x...).
10	DIRECTIONAL KEYS CONFIRM		Permite navegar. Permite validar sua seleção. A tecla ◀, permite ir para a página anterior (PAG-) no navegador. A tecla ▶, permite ir para a página seguinte (PAG+) no navegador.
11	BACK		Permite sair/voltar à página anterior.
12	HOME		Permite de aceder diretamente à página principal.
13	VOL+ /VOL-		Aumentar/diminuir o volume.
14	PREV		Voltar ao arquivo anterior.
15	STOP		Pára a reprodução de mídia.
16	NEXT		Saltar para o próximo arquivo.
17	SUBTITLE		Ativar/desativar legendas.
18	SETUP		Permite aceder diretamente à página de "Configuração".
19	AUDIO		Selecione uma faixa de áudio.
20	ZOOM		Aumentar o zoom numa imagem ou um vídeo.
21	SLIDE SHOW		Ativar/desativar o modo de apresentação de slides.
22	ROTATE		Permite girar a imagem durante uma apresentação de slides.
23	4:3/16:9		Alternar entre diferentes formatos TV.
24	BACKLIGHT		Permite ativar/desativar a iluminação.
25	VIDEO OUT		Alternar entre as resoluções de vídeo.

CONECTAR O D-522 AO COMPUTADOR

1. Conecte o adaptador de fonte de alimentação à tomada DC IN.
2. Colocar o switch por trás do produto em "ON".
3. Conecte o cabo USB com ao PC ou MAC.
4. O "**Standby**" LED muda par a cor azul.
5. Dê uma olhada em "**Meu computador**", o dispositivo STOREX aparece com uma letra adicional ou para usuários de MAC montará automaticamente no ambiente de trabalho.
6. Basta arrastar e colar ou "**copiar/colar**" todos os seus arquivos no disco.



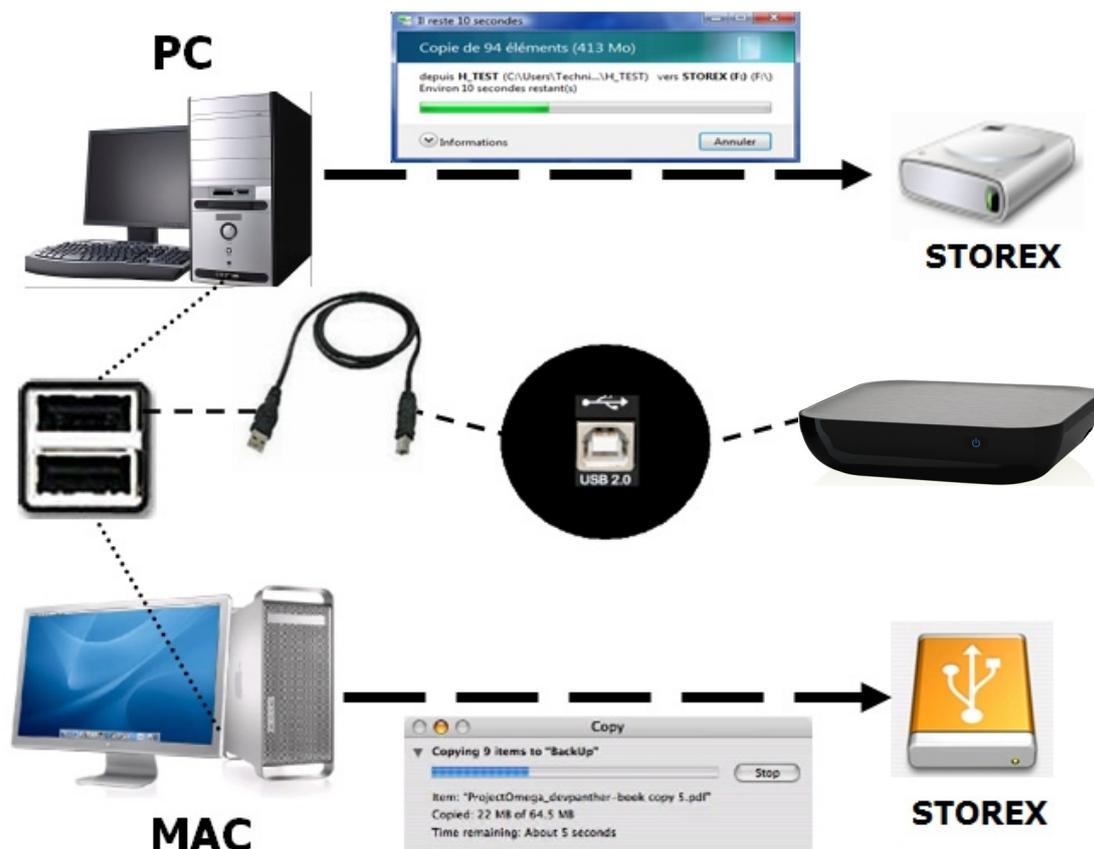


DICA IMPORTANTE: Os usuários do MAC não podem usar a unidade, para uma transferência de arquivo, se ele estiver formatado no sistema de arquivos NTFS, a menos que eles instalem um driver adicional como "NTFS-3G".

CONECTAR O D-522 A TV




Traseiro TV

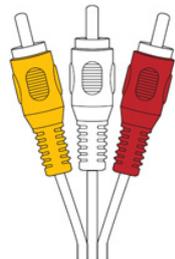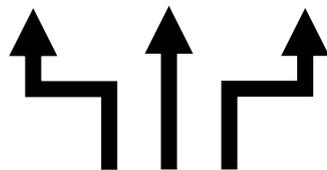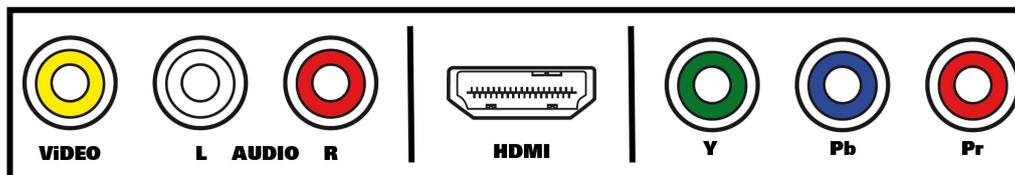

Cabo AV



Cabo HDMI

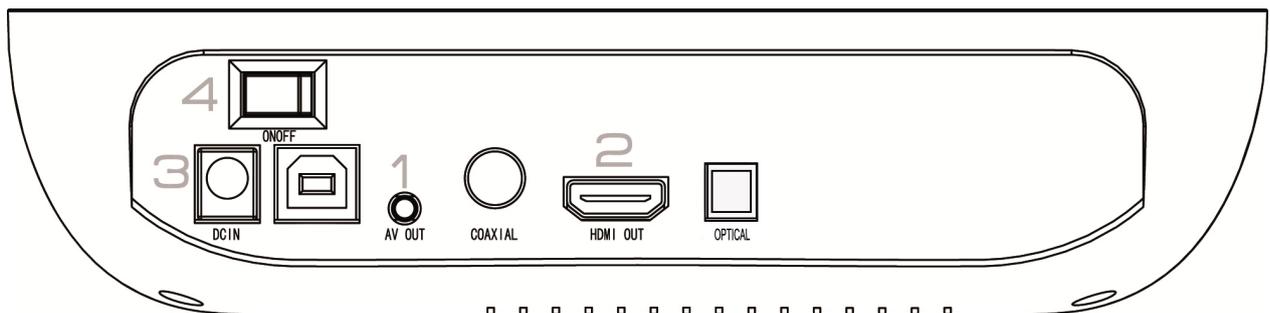


1. Conecte o D-522 à televisão com o cabo AV (dependendo da configuração).
2. Conecte o D-522 à televisão com o cabo HDMI fornecido (dependendo da configuração).
3. Conecte o adaptador de energia por trás do D-522.
4. Colocar o switch por trás do produto em ON.
5. Certifique-se de que sua TV está no bom canal; basicamente um esquema pode orientá-lo (AV1, AV2, EXT1, EXT2...).
6. O "Standby" LED acende em cor azul.
7. O Menu inicial aparecerá após alguns segundos.


REPRODUZIR UM FICHEIRO

1. A primeira página (HOME) mostra 4 ícones, quais 4 deles podem ser acessados de controlo remoto (vídeo, música, Foto e arquivo). Selecione um dos quatro modos com as teclas direcionais no meio do controle remoto e pressione "**ENTER**". Para usar o controle remoto consulte os detalhes do controle remoto.


Página Principal

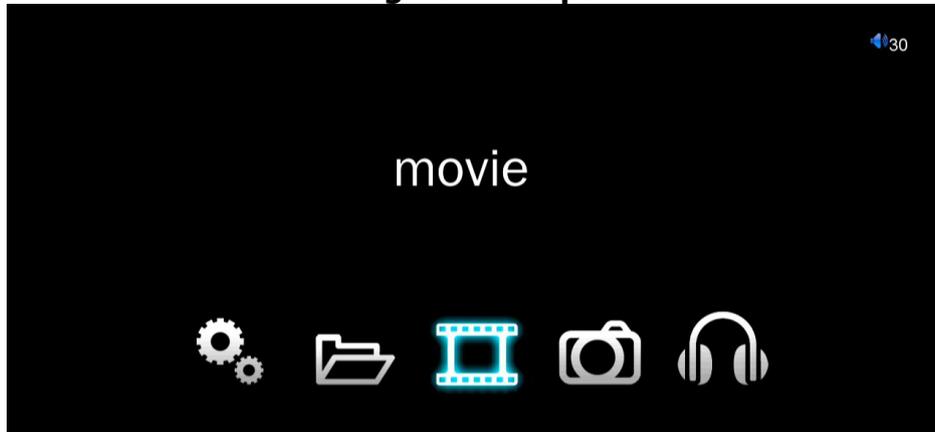

2. Selecione um dispositivo.
Utilize as teclas direcionais no controle remoto e pressione "**ENTER**".

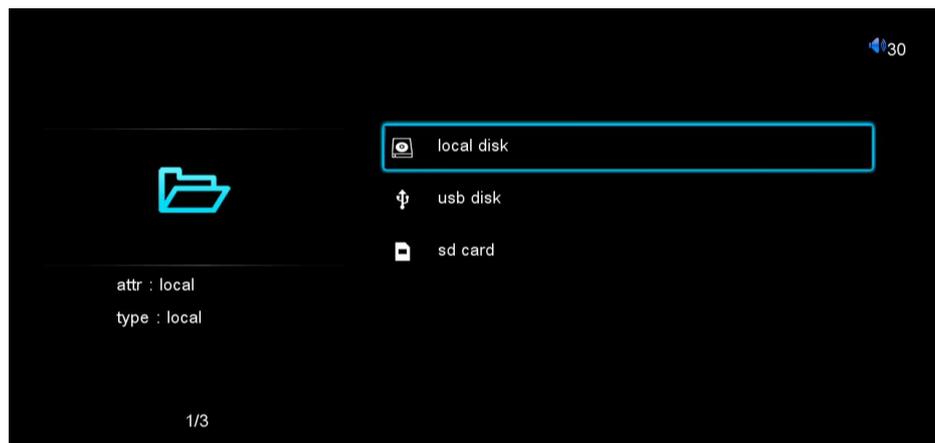


3. Pressione as teclas direcionais para mover a seleção para selecionar os arquivos desejados e pressione "**ENTER**" para confirmar a seleção.

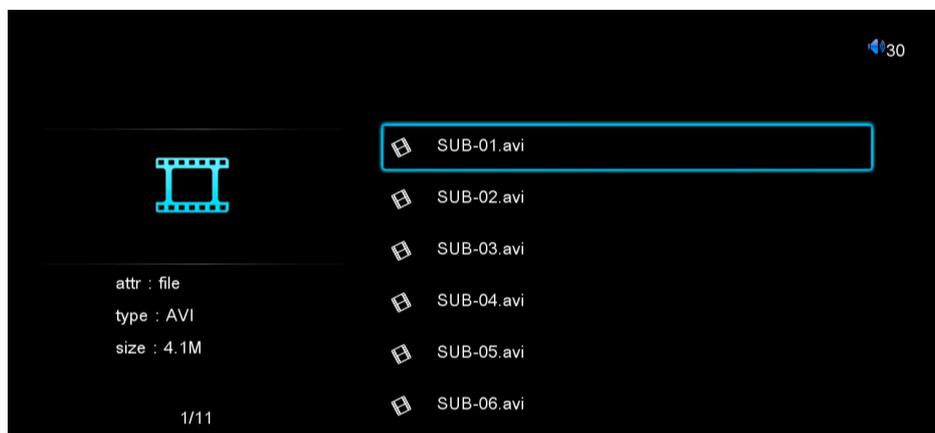


COMO LER DE UM DISPOSITIVO

1. Inserir o cartão de memória ou o dispositivo USB (por favor, consulte o capítulo "detalhe de unidade").
2. Selecione um dos quatro modos usando as teclas direcionais no meio do controle remoto e pressione "**ENTER**". Para usar o controle remoto Consulte detalhes do controle remoto.


MAIN PAGE

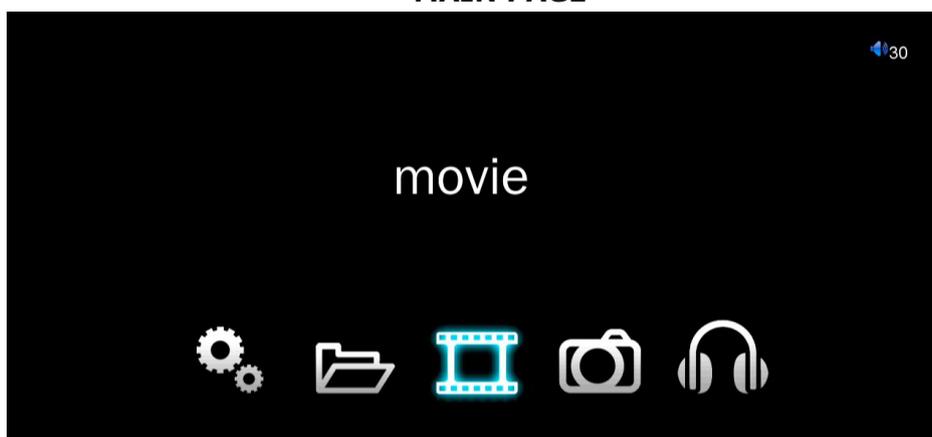


3. Selecione o dispositivo (disco rígido externo, cartão de memória ou chave USB). Use as teclas direcionais para selecionar o dispositivo e pressione "**ENTER**" para confirmar a seleção.

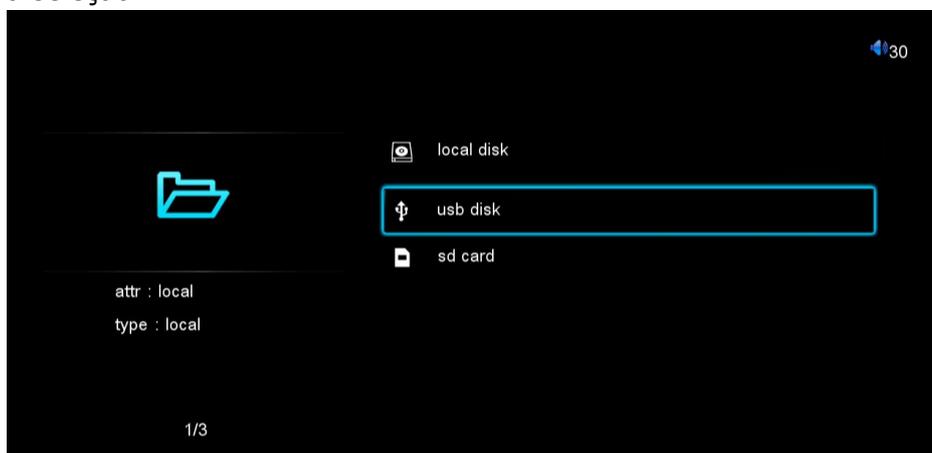


3. Utilize as teclas direcionais para selecionar o arquivo e pressione "**ENTER**" para confirmar a seleção.

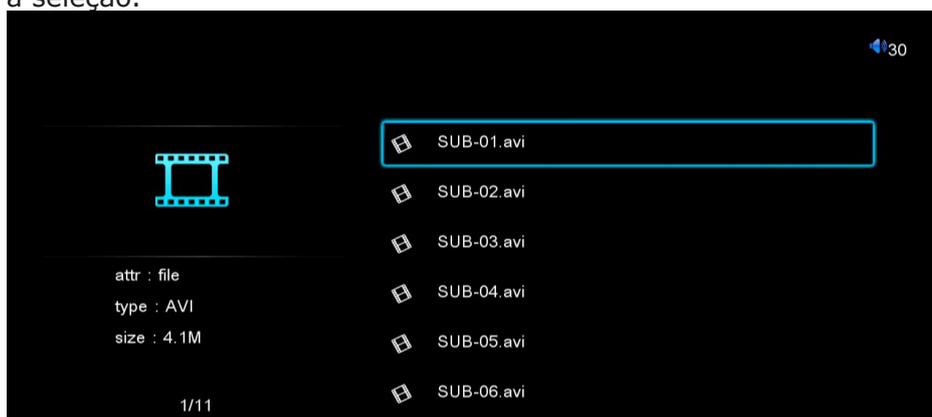


Página vídeos

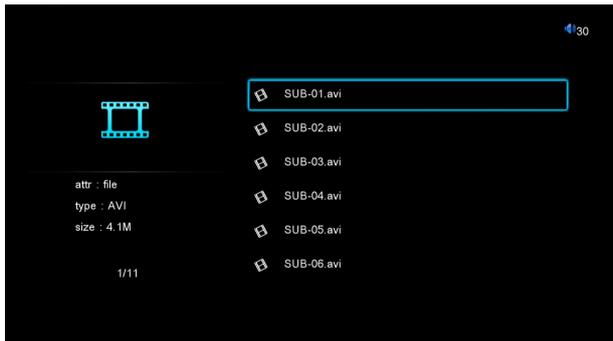


Página músicas

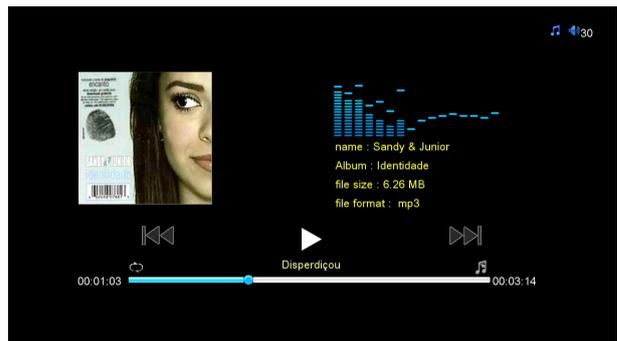

Página fotos

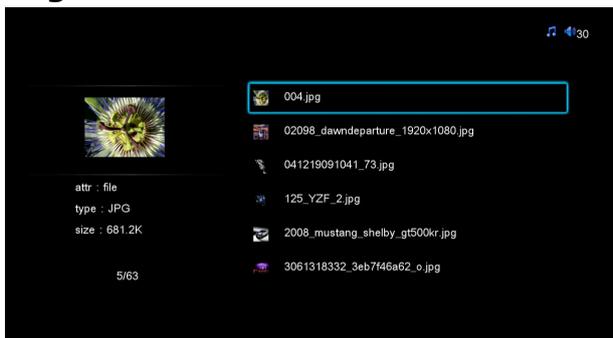

Página ficheiros

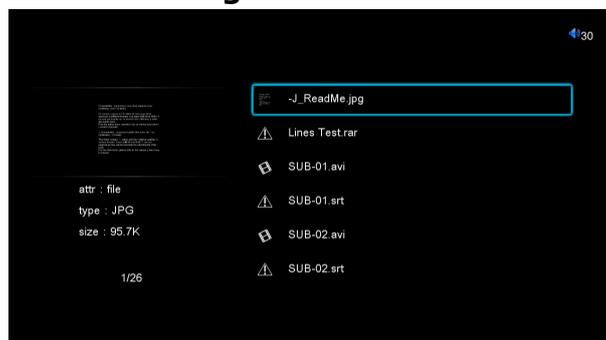

EXPLICAÇÃO RÁPIDA

Video: Visione todos os seus filmes favoritos neste modo.

Music: Escute todas as suas músicas favoritas neste modo.

Photo: Visione todas as suas fotos neste modo.


File: Navegue em todos seus ficheiros.

BARRA DE ATALHOS

Quando você pressiona  no controle remoto, durante a reprodução de um arquivo, há uma barra de atalho que aparece no ecrã para tornar o acesso fácil para algumas funções.

De acordo com o modo de você está usando (vídeo, música ou imagens) a barra de atalho mostra ícones diferentes.

BARRA DE ATALHO PARA O MODO FILME :

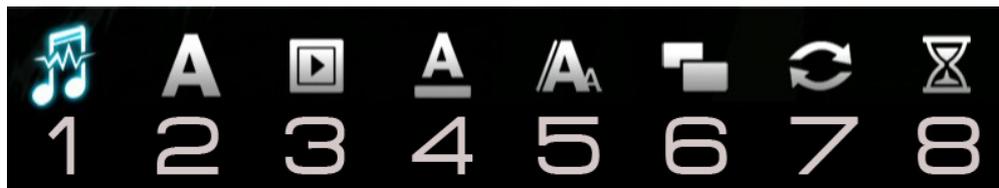

- 1: Mudar a faixa de áudio.
- 2: Selecione a faixa de legendas.
- 3: Selecione o método de codificação (legendas).
- 4: Modificar a cor das legendas.
- 5: Modificar o tamanho das legendas.
Ativar/desativar a função de legendas.
- 6: Selecione o formato de exibição (tela cheia, 4:3, 16:9...).
- 7: Modo de repetição (Repetir um, Repetir tudo, aleatório...).
- 8: Para ativar a função de "Ir para" (pesquisa por tempo).

BARRA DE ATALHO PARA O MODO MUSICA :



- 1: Voltar para a página anterior.
- 2: Modo de repetição (Repetir um, Repetir tudo, aleatório...).
- 3: Selecione o tipo de equalizador.
- 4: Ativar/desativar letras.
- 5: Selecionar cor de letras.

BARRA DE ATALHO PARA O MODO FOTO :



- 1: Voltar para a página anterior.
- 2: Reproduzir/pausar apresentação de slides.
- 3: Selecione a rotação, mover ou ampliar a imagem (imagem 1).
- 4: Faz aparece do lado direito do ecrã uma lista de seleção de imagem no modo de exibição "em miniatura" (imagem 2).
- 5: Selecione o efeito de transição entre as imagens.
- 6: Modificar a imagem de tempo de exibição.
- 7: Modo de repetição (Repetir um, Repetir tudo, aleatório...).

IMAGEM 1



IMAGEM 2




CONFIGURAÇÕES


Nesta página você pode definir todas as configurações incluindo a língua.

1. Pressione o botão "**SETUP**" no controle remoto para acessar a página de "**Configurações**" ou selecione "**SETUP**" na página principal.
2. Pressione ◀ ▾ ▶ para selecionar a configuração e pressione "**ENTER**".

Nesta página você pode definir o idioma.

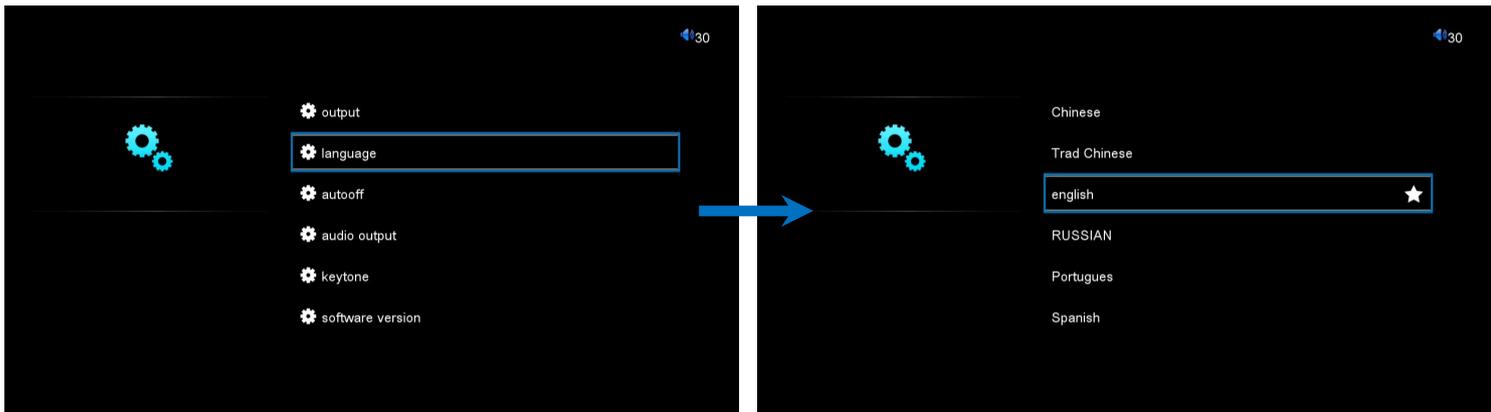

Nesta página você pode definir a resolução.

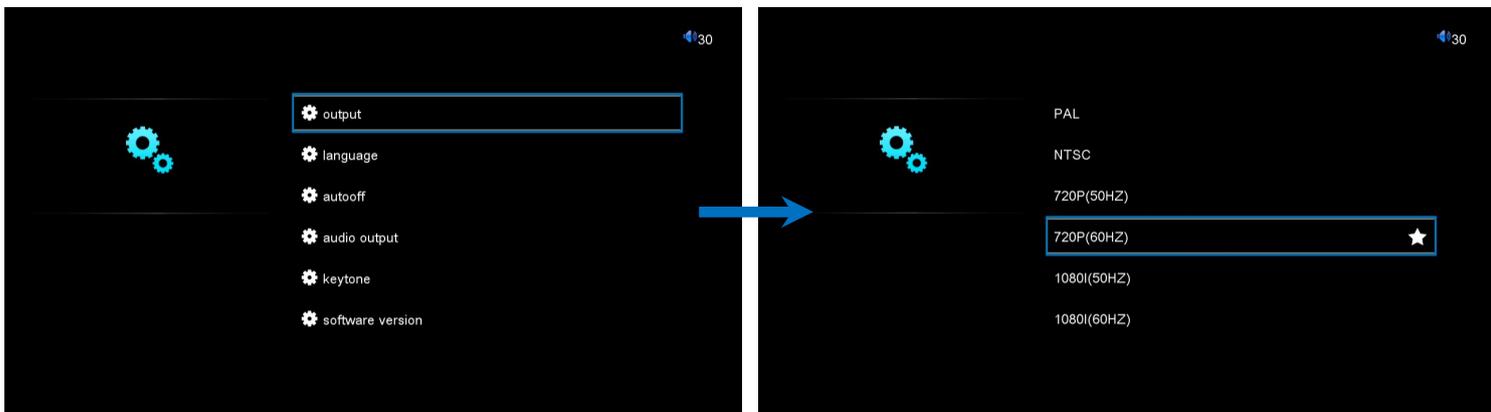

Dica: as resoluções 576i/576p talvez não aparecem ao ecrã. Isto depende da configuração.

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

A STOREX providencia uma garantia de 1 ano para o "D-522 " e 3 meses para acessórios (controlo remoto, cabos AV, adaptador de corrente, etc).

A garantia da STOREX no seu D-522 é válida contra qualquer defeito de fabrico ou montagem. Esta garantia apenas se aplica à primeira compra de um "D-522" do utilizador final, e não é transferível caso a unidade seja vendida depois. A garantia não cobre qualquer incompatibilidade detectada pelo utilizador final fora das recomendações de utilização impressas na embalagem, ou nalguma incompatibilidade que surja de outro hardware ou software no computador ligado ao "D-522".

Deve ser mostrada a prova de compra para iniciar a cobertura de garantia da STOREX.

A garantia não se aplica a qualquer quebra ou defeito devido a utilização imprópria que não cumpre com as a uso incorrecto que não cumpra com as recomendações contidas neste aviso, negligência, alteração, instalação ou manutenção incorrecta, reparações ou modificações incorrectas não autorizadas pela STOREX, testes inapropriados, acidentes ou factores externos como, e sem limitação, exposição ao calor ou humidade excessiva, falha de electricidade ou instalação/desinstalação incorrecta do "D-522".

A única obrigação contratual da STOREX envolve a reparação ou substituição de um produto defeituoso. Em caso algum pode a STOREX ser considerada responsável por qualquer perda de dados, ou das suas consequências, resultantes de mau funcionamento ou falha do produto. Em caso algum, a responsabilidade financeira da STOREX irá ser por um valor maior do que o preço de compra do cliente final.

A garantia do seu D-522 está bem definida neste documento e não poderá ser modificada, reduzida ou aumentada sem o consentimento escrito da STOREX. Adicionalmente, a STOREX não pode ser considerada responsável por qualquer aconselhamento técnico ou serviços providenciados na ligação do seu "D-522".

Não é o procurador desta garantia.

Esta garantia cobre apenas o seu "D-522" e é regulada pela lei Francesa.

Para qualquer reclamação além desta garantia, contacte o apoio ao cliente da STOREX. Ligue-se a www.e-storex.com para encomendar qualquer acessório.

Nota: A STOREX reserva-se no direito de modificar o manual do utilizador sem aviso prévio de acordo com as alterações do produto. Descubra a versão final do manual na nossa página: <http://www.storex.eu>

PÁGINA DA STOREX

Visite <http://www.storex.eu> , e seleccione “Multimédia Hard Drive” e de seguida “D-522”. Pode descarregar a última versão completa do manual ou actualizações software.

APOIO TÉCNICO

Todos os pedidos devem ser enviados para o seguinte endereço de correio electrónico:

support.fr@storex.eu

Ou por telephone para os escritórios seguintes

França: **01 55 85 82 00** (Preço de uma chamada local para Paris)
Espanha: **911 871 608** (soporte.es@storex.eu)
Inglaterra : (support.uk@storex.eu)
Portugal : apoio.pt@storex.eu

Segunda a Quinta-Feira das 9:30 a.m. às 7:30 p.m.
Sexta das 9:30 a.m. até às 6:30 p.m.

Estão disponíveis no endereço seguinte, o fórum Storex, informações adicionais, actualizações e suporte técnico:

www.storex.eu

REGISTO DA GARANTIA

Convidamo-lo a registar a garantia do seu D-522 na nossa página

<http://garantie.storex.eu>

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi designado e manufacturado para assegurar a sua segurança. Os mecanismos de segurança do produto oferecem uma protecção adequada se seguir os procedimentos seguintes para instalação, utilização e reparação:

- Leia cuidadosamente e siga as instruções abaixo antes de manusear e instalar o seu hardware.
- Mantenha estas instruções à mão para que possa consultá-las mais tarde.

INFORMAÇÃO GERAL

- Não abane o reproduzidor com risco de o danificar.
- Utilize apenas peças e acessórios (adaptador de corrente, etc) recomendados pelo fabricante.
- Não mova o dispositivo durante o seu funcionamento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não ponha o dispositivo perto de objectos com líquido.
- Caso caia um objecto pesado ou se entorne líquido em cima do dispositivo, desligue-o imediatamente e mostre-o a um técnico qualificado antes de voltar a usar.
- Durante o funcionamento, a unidade produz calor, por isso, coloque-o num local liso com uma superfície rígida e evite tapá-lo ou colocar alguma coisa por cima.

ABASTECIMENTO ELÉCTRICO DO PRODUTO

- No caso de um tempo prolongado a não usar o produto, ou durante uma tempestade com relâmpagos, desligue a unidade da tomada retirando a própria ficha, sem puxar o cabo.
- O adaptador de corrente fornecido é específico ao produto. A utilização de outro adaptador poderá danificar o produto ou conduzir a acidentes.

COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

- Instale a aplicação longe de qualquer equipamento com uma forte atracção como forno micro-ondas, grandes colunas e por aí.
- Coloque o produto num local com ventilação adequada e numa superfície plana e rígida para dispersar o calor emitido pelo dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpeza pois corre o risco de violar a garantia.
- Desligue o produto de uma tomada antes da limpeza.
- Limpe o exterior do produto e o controlo remoto com um pano seco e suave. Nunca utilize um pano abrasivo, pó de limpeza ou solvente como álcool ou gasolina.

REPARAÇÕES

- Deixe as reparações para os técnicos qualificados. Reparações são necessárias se o dispositivo tiver sido danificado de qualquer forma possível: ficha danificada ou cabo eléctrico, líquido entornado no produto, entrada de pequenos objectos no produto, exposição a chuva ou humidade, mau funcionamento, queda de produtos, etc.

AVISO IMPORTANTE

Aviso: Este produto permite manter uma imagem de vídeo parada ou uma imagem na sua televisão infinitamente. Se deixar uma imagem de vídeo suspensa ou imagem exibida na sua TV durante um longo período, corre o risco de danificar o ecrã da sua televisão. As TV plasma e projectores são também vulneráveis a danos.

SEGURANÇA - AMBIENTE

 O seu produto STOREX foi testado em laboratório e está de acordo com as directivas Europeias relacionadas com a marca EC em vigor na altura da sua venda.



A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi efectuada, o que demonstra que o produto cumpre com a directiva ambiental (RoHS) em vigor na altura da sua venda.



No final da vida, não ponha o produto no lixo mas devolva-o ao distribuidor ou coloque-o na reciclagem, que irá transferir o produto a uma fábrica de reciclagem para desperdício de equipamento eléctrico, electrónico e electromecânico (EEEW).



O seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado numa empresa francesa certificada com ISO9001: em 2000 por uma audição anual efectuada por um técnico qualificado do escritório de Certificação VERITAS.

SUPPORT



STORwebEX

Manipulação remota

Usando a plataforma de STORwebEX permite que os técnicos de Hotline para se conectar remotamente ao computador do cliente, para resolver problemas de instalação relativas a um produto STOREX.

D-522

is a product from the range



www.storex.eu

© **STOREX -2011**

All the specified trademarks are registered trademarks from their respective owners.