





# TABLE DES MATIÈRES

<b>INFORMATIONS DE SECURITE .....</b>	<b>4</b>
<b>GENERALITES .....</b>	<b>4</b>
<b>SECURITE .....</b>	<b>4</b>
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT .....</b>	<b>4</b>
<b>CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT .....</b>	<b>4</b>
<b>NETTOYAGE .....</b>	<b>5</b>
<b>DEPANNAGE.....</b>	<b>5</b>
<b>REMARQUES IMPORTANTES .....</b>	<b>5</b>
<b>SECURITE – ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>5</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>6</b>
<b>FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>6</b>
<b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES .....</b>	<b>6</b>
<b>CONNECTER LA PRODUIT A LA TV .....</b>	<b>7</b>
<b>COMMENT UTILISER LA PRODUIT .....</b>	<b>8</b>
• <b>MISE SOUS TENSION / HORS TENSION DE LA PRODUIT .....</b>	<b>8</b>
• <b>ACTIVER / DÉSACTIVER L'ÉCRAN LCD.....</b>	<b>8</b>
• <b>FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN.....</b>	<b>8</b>
<b>PAGE D'ACCUEIL .....</b>	<b>9</b>
<b>COMPRENDRE LES ICÔNES :.....</b>	<b>9</b>
<b>VISUALISER UNE VIDEO.....</b>	<b>10</b>
<b>ÉCOUTER DE LA MUSIQUE.....</b>	<b>11</b>
<b>VISUALISER VOS PHOTOS .....</b>	<b>12</b>
<b>GESTIONNAIRE DE FICHIERS .....</b>	<b>13</b>
<b>SURFER SUR INTERNET.....</b>	<b>14</b>
<b>INSTALLER UNE APPLICATION.....</b>	<b>15</b>
<b>PARAMETRES.....</b>	<b>16</b>
<b>CONDITIONS DE GARANTIE .....</b>	<b>17</b>
<b>SITE WEB STOREX .....</b>	<b>18</b>
<b>ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE.....</b>	<b>18</b>



## INFORMATIONS DE SECURITE



Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel.

Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## GENERALITES



Ne secouez pas le produit sous peine de l'endommager.

N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant,

Les illustrations du produit peuvent varier du produit actuel.

## SECURITE



Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide.

Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le réutiliser.

En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT



L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

## CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT



Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...



## NETTOYAGE

N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie. Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit, Nettoyez l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

## DEPANNAGE

Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

## REMARQUES IMPORTANTES

À plein volume, l'écoute du lecteur pendant une période de temps prolongée, peut endommager votre audition. Il est illégal de télécharger de la musique depuis Internet sans avoir acheté les droits pour le faire. STOREX n'est pas responsable de l'utilisation d'un lecteur STOREX avec des musiques téléchargées illégalement.

## SECURITE – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2008 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Veritas Certification.



## INTRODUCTION

Votre "**produit**" propose toute l'innovation du système Google Android OS pour la navigation et les applications. Ultra-connecté, le produit est la réponse à tous vos besoins.

Sous Android 4.0, accédez à Internet en Wifi et personnalisez vos applications via Google Play.

Votre "**produit**" est un système audio/vidéo capable de lire les contenus vidéo et audio en haute définition.

## FONCTIONNEMENT

Votre "**produit**" vous permet de visualiser votre contenu HD en toute simplicité.

Regardez vos vidéos ou photos, écoutez vos musiques grâce à votre "**produit**".

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Connexion audio : sortie optique et coaxial.


Lecteur de cartes intégré (SD).

USB Host (x4).

Disque dur extractible à chaud.



## CONNECTER LA PRODUIT A LA TV

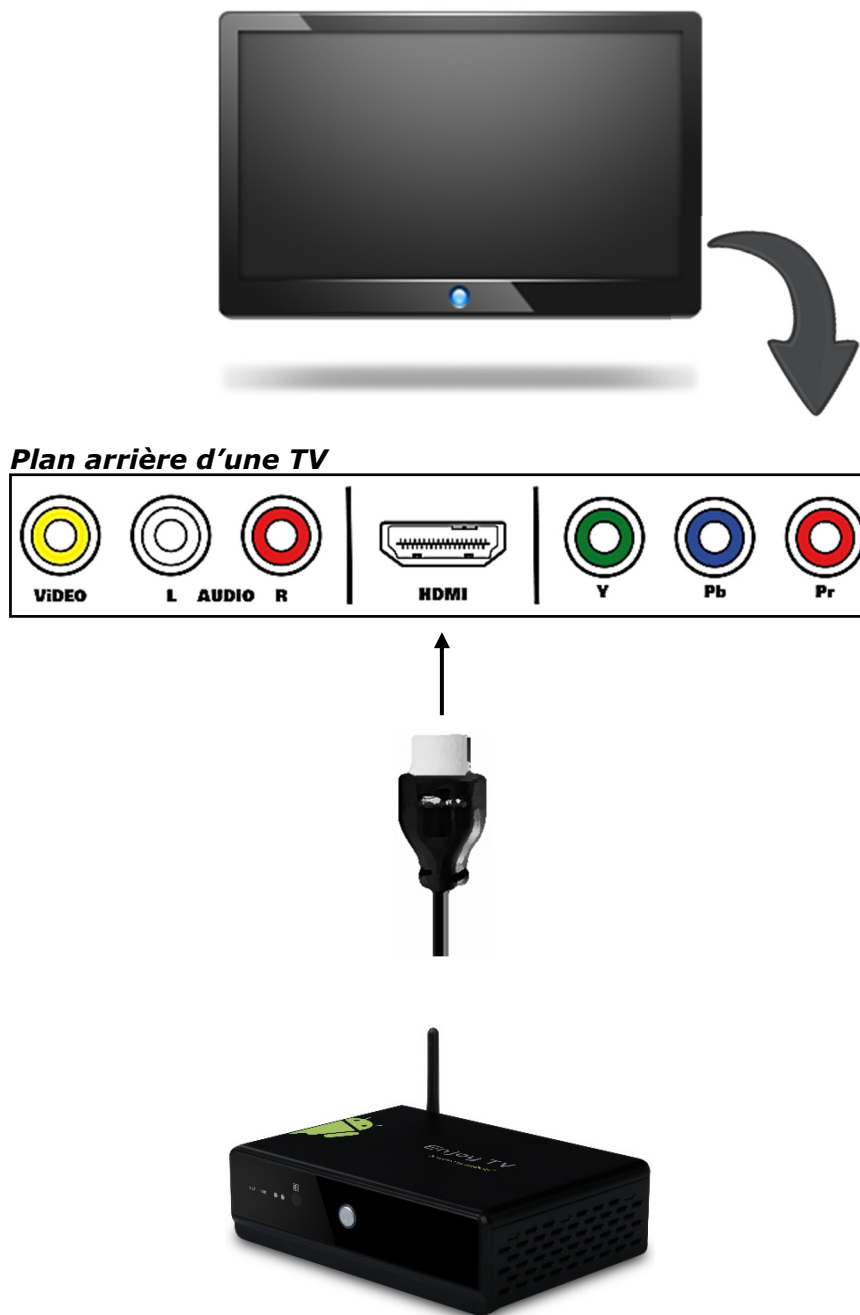

1. Connectez le transformateur de votre prise de courant murale à l'entrée **DC IN** du produit.
2. Allumez le produit en appuyant sur le bouton **POWER**.
3. Connectez une extrémité du câble HDMI à votre produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus).
4. Assurez-vous que la TV soit sur le bon canal, normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, HDMI1, HDMI2...).





## COMMENT UTILISER LA PRODUIT

### ● MISE SOUS TENSION // HORS TENSION DE LA PRODUIT

Pour allumer / éteindre la produit, appuyez sur la touche **POWER**. Pour éteindre sélectionnez "**éteindre la produit**".

### ● ACTIVER // DESACTIVER L'ECRAN LCD

Une fois l'produit allumé, appuyez brièvement sur la touche **POWER** pour éteindre l'écran LCD, ainsi vous économiserez de l'énergie. Pour allumer l'écran LCD, appuyez de nouveau sur la touche **POWER**.

### ● FONCTIONNEMENT DE L'ECRAN

Il existe trois méthodes pour exploiter l'écran de votre produit:

1. Touchez n'importe quelle icône sur l'écran pour lancer l'application.
2. Maintenez enfoncée: touchez n'importe quelle icône sur l'écran d'accueil et maintenez. Par exemple, en touchant une icône sur l'écran d'accueil et en maintenant, une icône de corbeille (🗑️) apparaît sur l'écran de droite, faites glisser l'icône choisie sur la corbeille pour supprimer l'icône de l'écran d'accueil.
3. Faites glisser: faites glisser le pointeur, de gauche à droite ou inversement, sur l'écran pour faire défiler les pages.



## PAGE D'ACCUEIL


Une fois la produit allumé, l'écran\* ci-dessous apparaîtra sur votre produit.




1	Recherche Google	2	Applications
3	Retour	4	Home
5	Dernières applications ouvertes	6	Barre de notifications Horloge, batterie & statut Wifi


\*L'écran affiché peut changer de la réalité, suivant les applications et les arrières plans qui y sont installés.

### COMPRENDRE LES ICONES :

 Pour revenir à la page d'accueil.

 Appuyez dessus pour voir les notifications système.


 Pour montrer l'état actuel de la connexion réseau, la batterie et l'heure du système.


 Pour revenir à l'écran précédent.

 Appuyez pour afficher toutes les applications installées dans votre produit.



## VISUALISER UNE VIDEO

Sur la page des applications, appuyez sur l'icône  pour accéder à l'interface du lecteur vidéo. Faites glisser votre pointeur sur l'écran de haut en bas pour faire défiler la liste des fichiers et appuyez sur l'un des fichiers pour lancer la lecture.

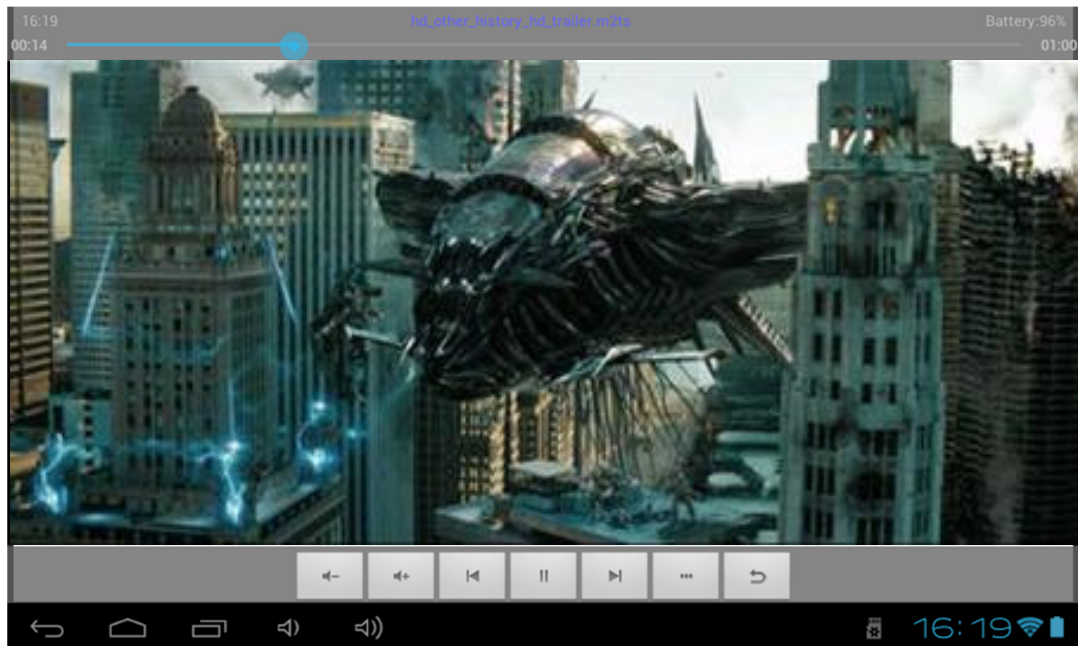

Les icônes de la barre d'outils ci-dessus sont des fonctions de lecture vidéo :



: Appuyez pour augmenter / diminuer le volume.



: Utilisé pour visualiser le temps de visionnage ou pour se déplacer à un point spécifique de la vidéo.



: Appuyez pour lire la vidéo précédente/suivante.



: Appuyez pour mettre en pause ou reprendre la lecture.



: Appuyez pour afficher le sous-menu qui intègre les options suivantes:


- Mode d'affichage (normal, plein écran, 4:3, 16:9).
- Mode de reprise de lecture (on, off).
- Mode de lecture (répéter tout, répéter un).
- Luminosité (1, 2, 3, 4).





: Permet de revenir à la liste de fichiers.





## ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

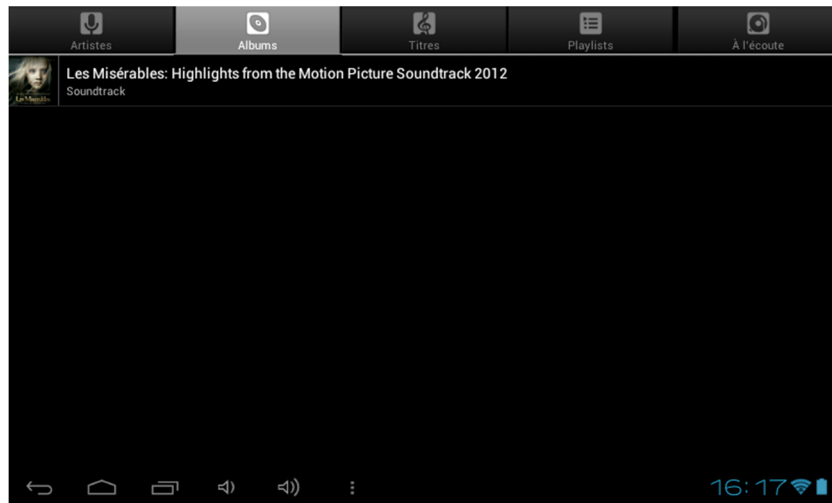
Sur la page des applications, appuyez sur l'icône  pour accéder à l'interface du lecteur audio. Faites glisser votre pointeur sur l'écran de haut en bas pour faire défiler la liste des fichiers et appuyez sur l'un des fichiers pour lancer la lecture.




 : Appuyez pour trier les chansons par chanteur.


 : Appuyez pour afficher tous les fichiers audio à l'écran.

 : Appuyez pour trier les chansons par album.

 : Appuyez pour vérifier les titres ajoutés récemment.

Faites glisser votre pointeur sur l'écran de haut en bas pour afficher la liste et appuyez sur l'un des titres afin d'accéder à l'interface audio comme ci-dessous:

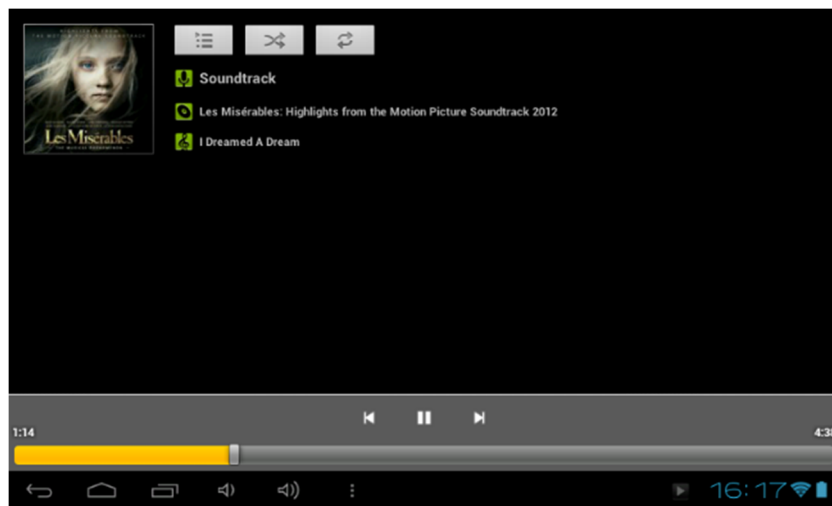


 : Utilisé pour visualiser le temps d'écoute ou pour se déplacer à un point spécifique du fichier audio.

 : Appuyez pour écouter la musique précédente/suivante.

 : Appuyez pour mettre en pause ou reprendre la lecture.


 : Appuyez pour afficher la liste des fichiers audio.


 : Appuyez pour activer / désactiver la lecture aléatoire.

 : Appuyez pour régler le mode de répétition.




## VISUALISER VOS PHOTOS

Sur la page des applications, appuyez sur l'icône  pour accéder à l'interface du lecteur photo. L'interface du lecteur photo est affichée ci-dessous :

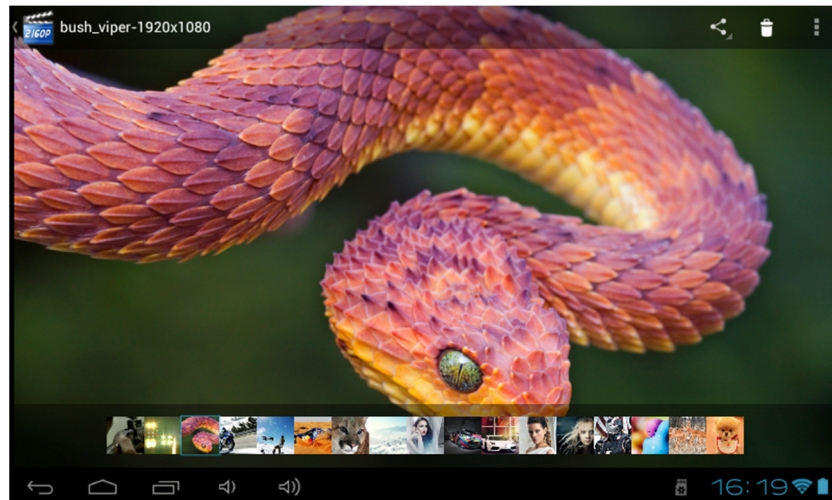


Les icônes de la barre d'outils s'affichent sur l'interface ci-dessus, vous obtiendrez différentes options en appuyant sur chacun des icônes :

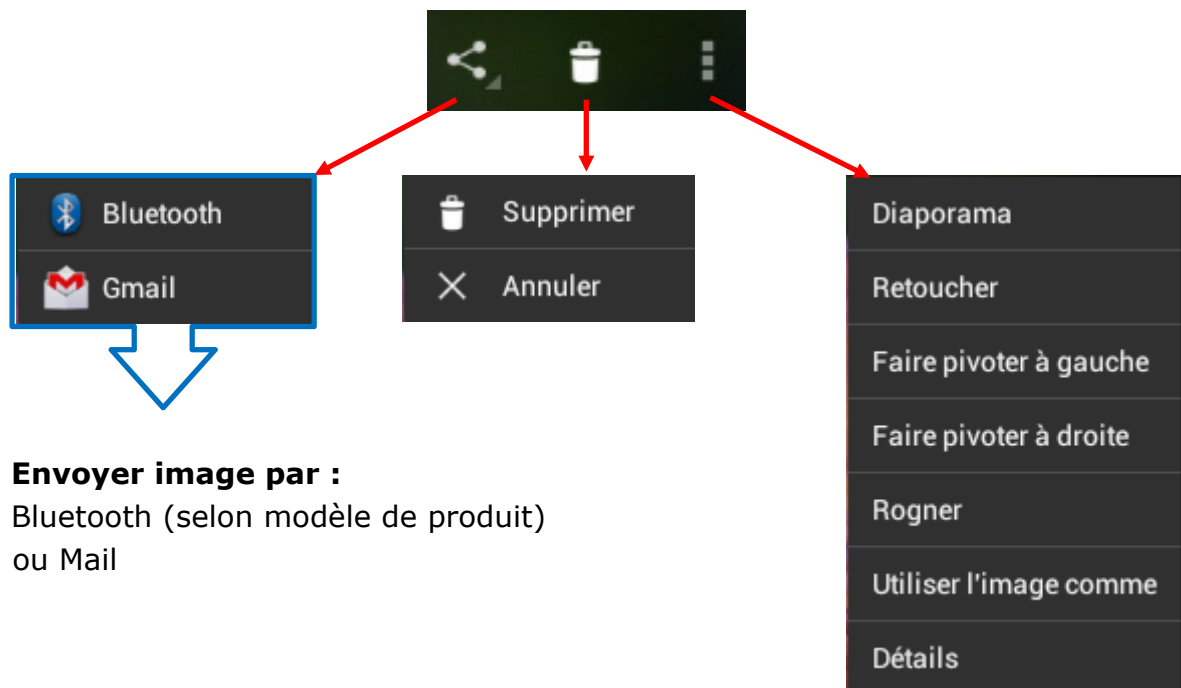

### Envoyer image par :

Bluetooth (selon modèle de produit)  
ou Mail


### BANDEAU DE MINIATURES :



Ce bandeau vous permet de sélectionner facilement vos photos stockées sur votre produit. Il vous suffit d'appuyer sur la miniature pour l'afficher en plein écran.



## GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Sur la page des applications, appuyez sur l'icône  pour accéder à l'interface du gestionnaire de fichiers. L'interface du gestionnaire est affichée ci-dessous :




1. Permet de revenir à la page précédente.
2. Permet de sélectionner le stockage interne.
3. Permet de sélectionner la carte SD.
4. Permet de sélectionner le stockage USB.
5. Permet d'afficher toutes les photos.
6. Permet d'afficher toutes les vidéos.
7. Permet d'accéder aux réglages de l'application.
8. Permet d'afficher les options copier, coller et déplacer.

Afin de pouvoir copier, coller, déplacer, supprimer ou renommer un fichier/dossier, appuyez longuement sur le fichier/dossier en question, la fenêtre ci-dessous apparaîtra avec les différentes options :



## SURFER SUR INTERNET


Sur la page d'accueil, Appuyez l'icône  pour ouvrir le navigateur internet.

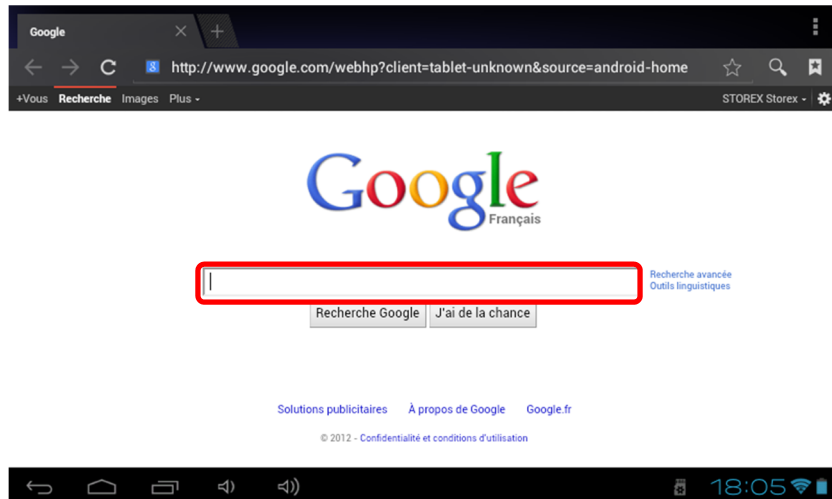


Appuyez sur la partie indiquée ci-dessus pour faire apparaître le clavier de saisie. Une fois le texte saisi, appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.



Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu ci-dessous.

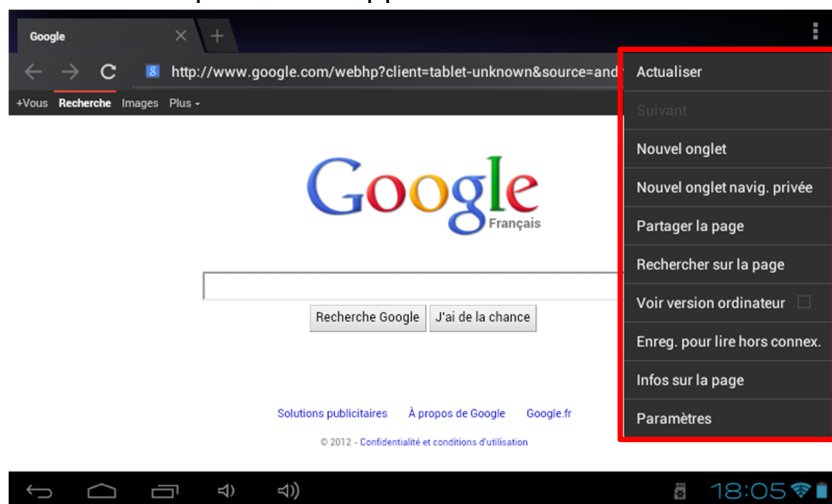


## INSTALLER UNE APPLICATION

Sur la page des applications, appuyez sur l'icône  pour accéder à l'interface du gestionnaire de fichiers. L'interface du gestionnaire est affichée ci-dessous:



Sélectionnez votre fichier **.apk** (fichier d'installation) en appuyant dessus. La fenêtre ci-dessous devrait apparaître.

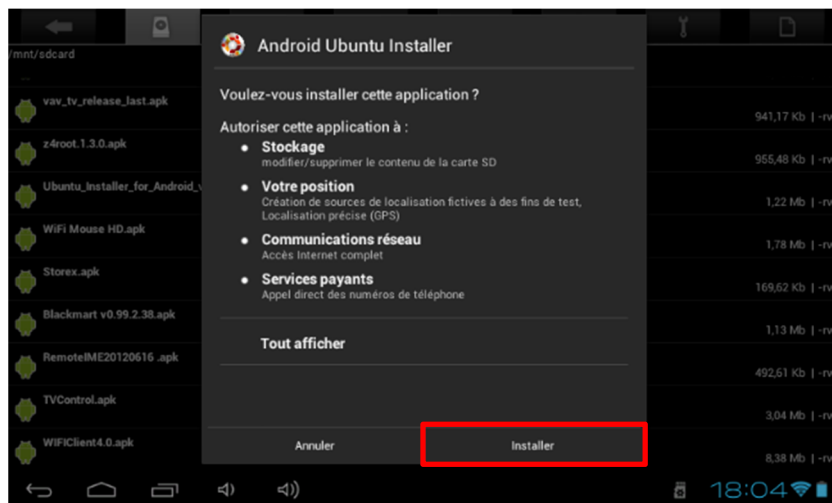

Appuyez sur « **Installer** » pour installer l'application sur votre produit. Appuyez sur « **OK** » pour finaliser l'installation ou sur « **Ouvrir** » si vous souhaitez lancer celle-ci.

**NOTE :** il se peut que quelques applications ne soient pas compatibles avec la version du système d'exploitation.

Si l'installation de l'application est refusée, allez dans « **Paramètres** » → « **Sécurité** » puis cochez la case « **Sources inconnus** ».






## PARAMETRES

Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône  pour entrer dans le menu réglages du système. Vous pouvez alors effectuer les réglages ci-dessous:

Pour paramétrer la connexion wifi appuyez sur l'option « **Wi-Fi** » pour l'activer. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi en appuyant sur le nom (**SSID**) de celui-ci.



Sélectionnez le mode de sécurité de votre réseau puis saisissez la clé de sécurité de celui-ci. Une fois les données saisies appuyez sur « **Enregistrer** ».

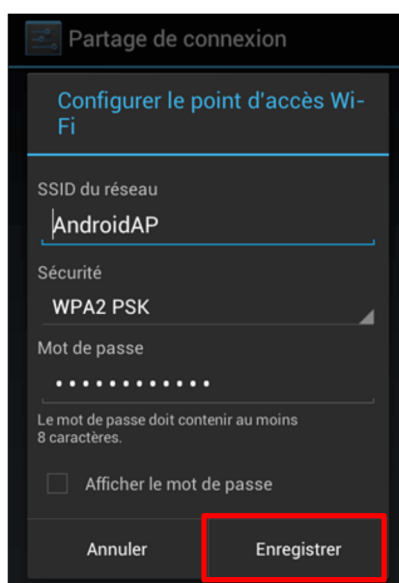

D'autres options sont disponibles dans la page de paramètres :

- **Son** : Permet de définir le volume des notifications et des applications.
- **Affichage** : Permet d'ajuster la luminosité de l'écran et la rotation de celui-ci.
- **Stockage** : Permet de vérifier l'état du stockage de la mémoire interne, USB ou carte SD.
- **Applications** : Permet de gérer vos applications (désinstaller, déplacer ou supprimer les données).
- ...



## CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par **STOREX** est de 1 an pour la produit et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation...).

**STOREX** garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'un produit par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté la produit.

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de **STOREX**.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation de la produit, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par **STOREX**, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation de la produit.

La seule obligation contractuelle de **STOREX** consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas **STOREX** ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de **STOREX** ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de **STOREX**. De plus, **STOREX** ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le produit.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support **STOREX** ou à vous connecter sur le site [www.e-storex.com](http://www.e-storex.com) pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre produit et est régie par le droit français.

### **Note:**

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>



## SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.eu>.

Sélectionnez "**Disque dur Multimédia**". Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel ainsi que des mises à jour logicielles.

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre "**produit**" sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre "**produit**" sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse :

[support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)

ou par téléphone au

**France :** 01 55 85 82 00 ([support.fr@storex.eu](mailto:support.fr@storex.eu))

**Portugal :** 707 20 14 20 ([apoio.pt@storex.eu](mailto:apoio.pt@storex.eu))

**Espagne :** 902 110 572 ([soporte.es@storex.eu](mailto:soporte.es@storex.eu))

**Angleterre :** ([support.uk@storex.eu](mailto:support.uk@storex.eu))

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30  
le Vendredi de 9h30 à 18h30



The logo features a stylized, black, curved shape resembling an eye or a lens, with a solid black circle in the center. This graphic is positioned to the left of the word "STOREX".

**STOREX**