



# MANUAL DE INSTALACION Y DE USO



## club pocket disk

A black and white photograph of a woman looking at a laptop screen, with her hand near her chin.

[storex.eu](http://storex.eu)

## **1. CONTENIDO DEL PAQUETE:**

El producto que se le entrega debe contener:

- ✓ El disco externo USB 2.0 « CLUB U2S-250 »
- ✓ El presente manual de instalación y uso
- ✓ Un cable USB

## **2. ATENCIÓN: LÉASE ANTES DE INSTALAR**

- El Disco CLUB se suministra completo y probado: cualquier intervención técnica que consista en abrir el producto, o en cambiar el disco duro interno conllevará sistemáticamente la anulación de la garantía contractual del producto.
- Cuando se requiera la instalación de controladores para poder utilizar el Disco CLUB, debe realizar la instalación de los controladores antes de conectar físicamente el Disco CLUB al ordenador mediante USB.
- Si dispone de acceso a Internet, le invitamos a que visite nuestro sitio **[www.storex.eu](http://www.storex.eu)** para buscar eventuales modificaciones de este manual o nuevos controladores de periférico para el disco Club.
- Conectado mediante USB, CLUB U2S-250 es compatible con las normas USB 2.0 y USB 1.1. No obstante, los rendimientos de hasta 480 Mbits/s sólo se alcanzarán si el disco CLUB está conectado a una interfaz USB 2.0, de lo contrario los rendimientos serán de 12 Mbits/s en USB 1.1. como máximo.
- Antes de contactar con nuestro soporte técnico, le invitamos a que consulte las "Preguntas Más Frecuentes" (FAQ) en nuestro sitio Web, pues tal vez su petición ya se encuentre referenciada.
- Asimismo, antes de devolver el producto al almacén para su reparación, le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro soporte técnico para diagnosticar su problema: en nuestro Servicio Posventa a menudo se constatan numerosas devoluciones de productos sin avería real:

**[support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)**



**No deseche el producto al final de su vida con la basura doméstica, llévelo al punto de recogida de desechos de equipos eléctricos y electrónicos de su punto de venta habitual. Contribuirá a la conservación del medioambiente.**

### **3. INSTALACIÓN EN WINDOWS 98/SE**

**Antes de conectar el disco,** debe instalar los controladores con el programa suministrado en nuestro sitio Web : [www.storex.eu](http://www.storex.eu)


**1** – Haga clic en « Install Driver »  
(Instalar controlador)

**2** – Tras finalizar el proceso de instalación, aparecerá la ventana siguiente. Haga clic en OK.




**3** – Conecte el disco CLUB

Cuando se conecte mediante USB o FireWire, aparecerán varias ventanas como éstas:

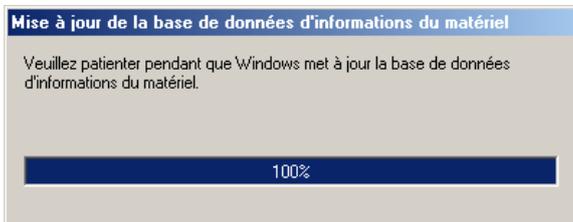

después el disco será visible como un disco clásico:

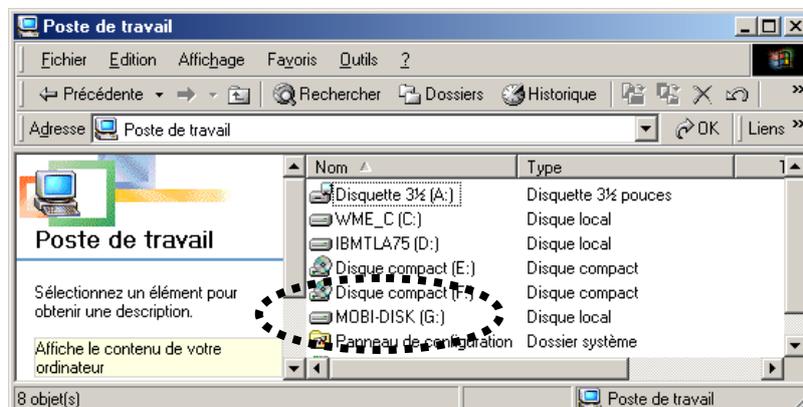


## **4. ATENCIÓN – PRECAUCIÓN:**

Para retirar el dispositivo periférico de manera segura, y asegurarse de que no queda en espera ninguna escritura en caché (lo que podría hacerle perder datos, incluso la partición), debe utilizar el siguiente icono de supresión de dispositivo periférico, antes de retirar el disco:



después validar el disco a desconectar:

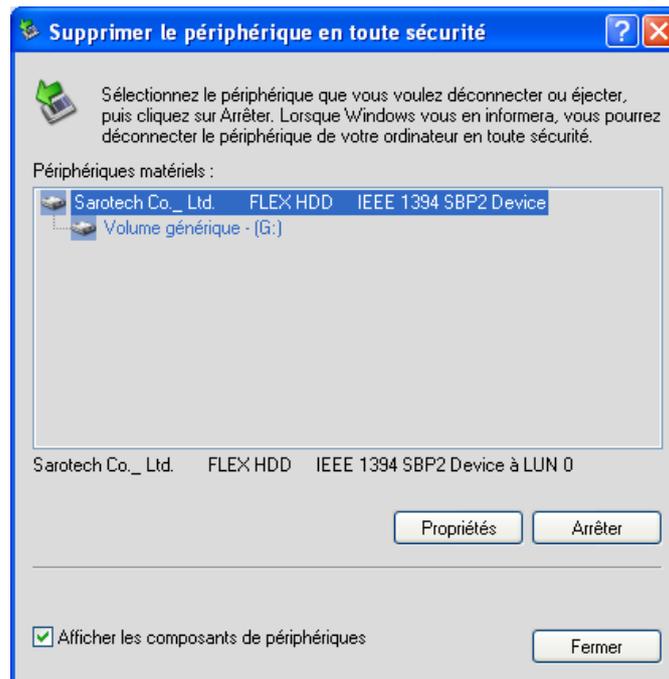

Una vez hecho esto, puede retirar el disco del puerto USB o FireWire utilizado sin ningún riesgo.

## **5. INSTALACIÓN EN MAC 8.6 Y SUPERIOR**

El disco CLUB es reconocido inmediatamente por el sistema operativo, sin instalación previa de ningún controlador específico.

## **6. SOPORTE TÉCNICO**

Todas las consultas se deben formular por e-mail a la siguiente dirección:

**[support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)**

En nuestro sitio Web se encuentran las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ), informaciones complementarias, actualizaciones y un soporte técnico:

**[www.storex.eu](http://www.storex.eu)**

## **7. CONDICIONES DE GARANTÍA**

Su disco CLUB tiene una garantía limitada de 1 años.

STOREX garantiza su disco CLUB contra cualquier defecto de fabricación o de montaje. Esta garantía sólo se aplica a la primera compra de un Disco CLUB por parte del usuario final, la garantía no es transferible en caso de reventa de esta unidad. Esta garantía no cubre las incompatibilidades detectadas por el usuario final fuera de las recomendaciones del embalaje, ni ninguna incompatibilidad generada con otro material o software en el ordenador al que se conecte el Disco CLUB.

Hay que aportar una prueba de compra a nuestros servicios para que hagan valer la garantía ante STOREX.

La garantía no se puede ejercitar sobre averías o defectos debidos a un uso no conforme con las recomendaciones contenidas en estas instrucciones, negligencia, transformación, mala instalación o conservación, reparación o modificación no autorizada por STOREX, test inadecuado, accidente o factor externo como por ejemplo, pero no limitado a ello, calor o humedad excesivos, una avería de corriente, o una instalación/desinstalación incorrecta del Disco CLUB.

La única obligación contractual de STOREX consiste en la reparación o reemplazo del producto defectuoso. En ningún caso podrá considerarse a STOREX responsable de las pérdidas de datos, ni de las consecuencias, debidas a un fallo de funcionamiento o a una avería del producto. En cualquier caso, la responsabilidad financiera de STOREX no será superior al valor de adquisición del producto por parte del cliente final.

La presente garantía de su Disco CLUB queda así definida en este documento y no se podrá modificar, reducir ni aumentar sin el consentimiento escrito de STOREX, y STOREX no será considerado responsable de ningún asesoramiento técnico ni servicio prestado en relación con su Disco CLUB.

Usted no es cesionario de la presente garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente su Disco CLUB y se rige por el derecho francés.

## **8. REGISTRO DE LA GARANTÍA**

Le invitamos a que registre la garantía de su Disco CLUB en nuestro sitio Web en la dirección:

<http://garantie.storex.eu>

En caso de avería, póngase en contacto con su distribuidor para reparar su Disco CLUB en garantía, o envíe su petición

por correo electrónico a la dirección [support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)

o al teléfono **01 55 85 82 00**

## **9. CARACTERÍSTICAS**

Sistemas operativos compatibles	Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, VISTA o SEVEN, Mac 8.6 o posterior (firewire), Mac OS 9.x o posterior (USB)
Alimentación eléctrica	Mediante cable USB suministrado
Capacidades	De 80 a más de 320 Gb
Testigos luminosos	Rojo: Disco CLUB® conectado Rojo intermitente : transferencia de datos en curso
Temperaturas de uso	0°C ~ +50°C
Tasa de transferencia teórica	USB 1.1: 12 Mbits/s USB 2.0: 480 Mbits/s
Temperaturas de almacenamiento	-20°C ~ + 50°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	188 mm x 116 mm x 34 mm
Certificaciones	FCC, CE, MIC
Garantía	1 año, según las condiciones generales

# Club Pocket Disk

es un producto de la gama



[www.storex.eu](http://www.storex.eu)

© **STOREX -2009**

*Todas las marcas citadas están registradas por sus respectivos propietarios.*