



U3S-350

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto foi concebido e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos incorporados no produto vão protegê-lo se você seguir os seguintes procedimentos para instalação e utilização. Leia atentamente as seguintes instruções e respeite-as antes de qualquer manipulação e instalação do seu produto. Guarde estas instruções para consultá-las mais tarde.

Algumas pessoas são suscetíveis de ter crises de epilepsia ou perdas de consciência, quando vêm determinados tipos de luzes piscando ou elementos frequentes em nosso ambiente cotidiano. Essas pessoas estão expostas a ataques quando veem certas imagens na televisão ou a utilizar certos jogos de vídeo.

Estes fenômenos podem ocorrer mesmo que a pessoa em questão não tenha antecedentes médicos estabelecidos ou nunca tenha sido confrontado a uma crise epilética. Se você já apresentou sintomas relacionados à epilepsia (ataques ou perda de consciência) na presença de estímulos de luz, consulte seu médico antes do uso.

GENERALIDADES

Não agitar, o aparelho pode danificar-se.

Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação...) recomendados pelo fabricante. As ilustrações do produto podem diferir do produto real.

SEGURANÇA

Para evitar incêndio ou choque elétrico, não coloque o produto perto de objetos cheios de líquidos.

Se um objeto pesado ou líquido cair sobre o produto, desligue-o imediatamente e envie-o para ser verificado por pessoal qualificado antes de ser reutilizado.

Quando estiver em operação, a superfície gera calor, evite cobrir ou colocar qualquer objeto no produto.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PRODUTO

O adaptador de alimentação incluído é específico para o produto. O uso de um adaptador diferente pode causar danos ou acidentes.

COLOCAÇÃO DO PRODUTO

Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte atração, como fornos micro-ondas, alto-falantes...

LIMPEZA

Nunca abra o produto para o limpar, caso contrário, a garantia será cancelada. Desligue o aparelho da tomada de corrente elétrica antes de limpar o produto. Limpe a parte externa do produto com um pano macio e seco. Nunca use uma escova abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou gasolina.

REPARAÇÃO

A reparação do produto é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma: ficha ou cabo danificado, um líquido derramado no produto, introdução de pequenos objetos no produto, a exposição à chuva ou humidade, mau funcionamento, queda do produto...

NOTA IMPORTANTE

É ilegal descarregar músicas da Internet sem ter comprado os direitos de autor. STOREX não é responsável pelo uso do produto com o download ilegal de músicas.

SEGURANÇA – AMBIENTE

Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as correspondentes diretivas europeias para a marcação CE em vigor durante o momento da comercialização.



A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi realizada; Isso mostra que o produto está em conformidade com a Diretiva Ambiental (RoHS) em vigor à época de seu lançamento.

No fim de vida, não deite o produto no lixo, mas leve para o distribuidor à sua disposição, de resíduos domésticos, que receberá o produto em reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e mecânicos e eletrônicos (DEEE).


INSTALAÇÃO

1 – Conecte o disco CLUB U3S-350 ao seu PC.

Quando se conectar em USB, o disco parecerá como uma pen USB:

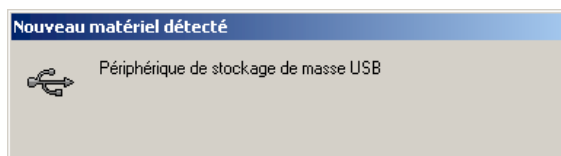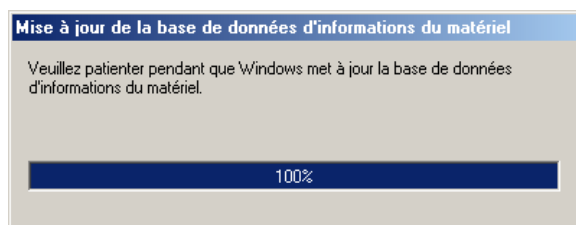

Logo de seguida poderá aceder o seu disco:

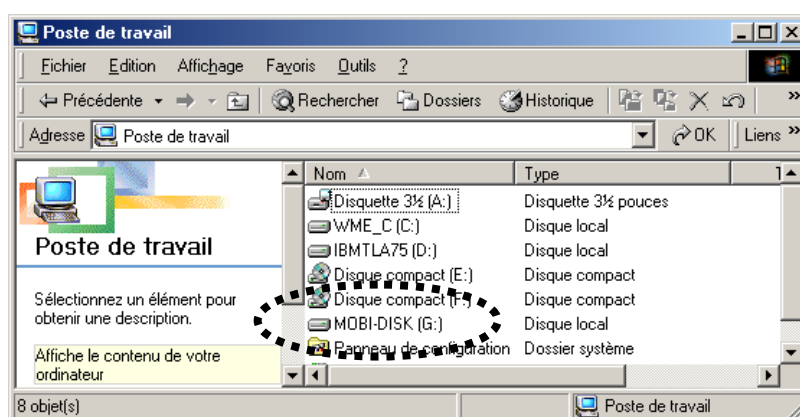


PRECAUÇÃO

Para remover o dispositivo periférico de maneira segura, certifique-se de que não está à espera de qualquer tarefa de utilização (o que poderia causar a perda de dados, até mesmo a partição), deve usar o seguinte ícone de supressão de dispositivo periférico, antes de remover o disco:



De seguida confirmar para remover o disco:

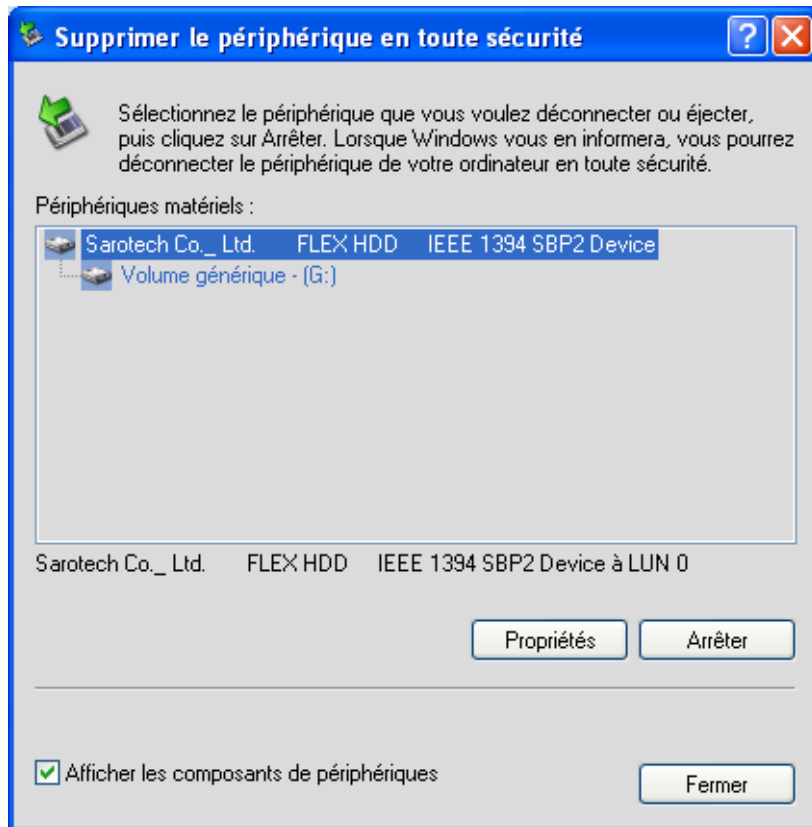

Uma vez feito, você pode remover o disco de USB utilizada sem qualquer risco.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

A Garantia **STOREX** disponível é válida por 2 anos para o produto e 3 meses para os acessórios (cabo USB, fonte de alimentação...).

STOREX garante a seu produto contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do produto pelo usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades encontradas pelos usuários finais para além das recomendações do especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que está ligado ao produto.

Prova de compra devem ser apresentados aos nossos serviços para aplicar garantia **STOREX**.

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela **STOREX**, testes impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista não exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação de produto.

A única obrigação contratual aprovada pelo **STOREX** diz respeito à reparação ou substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, **STOREX** não pode ser responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das suas consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso, **STOREX** não será vinculado a qualquer responsabilidade financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final.

Esta garantia do seu produto está definida e não pode ser modificada, diminuída ou aumentada sem autorização por escrito da **STOREX**. Além disso, a **STOREX** não pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao produto.

Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o suporte **STOREX** ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios. Você não é o beneficiário desta garantia atual. Esta garantia cobre apenas o Seu produto e é regida pela lei francesa.

Nota:

STOREX™ reserva o direito de modificar o manual do usuário, sem aviso prévio de acordo com a evolução do produto. Você pode encontrar a última versão do manual no nosso site:
<http://www.storex.eu>

WEBSITE STOREX

Visite nosso website em: <http://www.storex.fr>.

Selecione "**Disco rígido**". Pode descarregar a última versão de atualização, assim como o manual e as fichas técnicas do seu produto.

REGISTRO DA GARANTIA

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de apoio, nós convidamo-lo a registrar a garantia do seu produto em nosso site no seguinte endereço:

<http://garantie.storex.eu>

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar a seu produto sob garantia, ou envie o seu pedido via correio eletrónico para o seguinte endereço:

support@storex.eu

support@storex.eu

ou por telefone ao

França : 01 55 85 82 00 (support.fr@storex.eu)

Portugal : 308 800 836 (apoio.pt@storex.eu)

Espanha : 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Inglaterra : (support.uk@storex.eu)

de segunda a quinta das 09h30 à 19h30.

sexta das 9h30 à 18h30.

