

 **STOREX**



IND'FLY-320

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|----|
| INFORMATIONS DE SECURITE | 3 |
| GENERALITES..... | 4 |
| SECURITE | 4 |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT..... | 4 |
| CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT | 4 |
| NETTOYAGE | 4 |
| DEPANNAGE | 5 |
| SECURITE – ENVIRONNEMENT | 5 |
| PRESENTATION ET DETAILS DU PRODUIT | 6 |
| CONTENU DE LA BOITE | 7 |
| COMMENT UTILISER L'IND'FLY..... | 8 |
| CONDITIONS DE GARANTIE | 12 |
| SITE WEB STOREX | 13 |
| ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE | 13 |



INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

Lisez attentivement les instructions ci-après et respectez-les avant toute manipulation et installation de votre matériel.

Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

S'il vous plaît, lisez attentivement cet avertissement avant d'utiliser **IND'FLY**. En utilisant ce produit, vous acceptez cet avertissement et signifie que vous avez le lire entièrement. CE PRODUIT NE CONVIENT PAS POUR LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS. **IND'FLY** est une plate-forme de vol offrant une excellente expérience de vol, uniquement si elle est alimentée normalement et dans un bon état de fonctionnement. **IND'FLY** dispose d'un système intégré de pilote automatique et nos efforts poussent à rendre le fonctionnement de l'automate le plus sécuritaire possible lorsque la principale batterie de puissance est connectée, nous vous recommandons fortement de retirer toutes les hélices lors de l'étalonnage et le réglage des paramètres. Assurez-vous que toutes les connexions sont bonnes, et garder les enfants et les animaux éloignés au cours de mise à niveau du micrologiciel, l'étalonnage du système et la configuration des paramètres.

STOREX n'assume aucune responsabilité pour les dommages (s) ou des blessures causés directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit dans les conditions suivantes:

- 1.** Dommage (s) ou d'accident causés par état d'ivresse, prise de médicaments, de drogues, de fatigue, de nausées et toutes autres conditions, peu importe physiquement ou mentalement qui pourraient nuire à votre capacité physique et/ou intellectuelle.
- 2.** Dommage (s) ou blessures causées par utilisations subjectives intentionnelles.
- 3.** Toute réparation ou dommage causé par accident.
- 4.** Ne pas suivre les instructions du manuel.
- 5.** Les dysfonctionnements causés par remplacement des accessoires et pièces qui ne proviennent pas de la marque STOREX.
- 6.** Dommage (s) ou blessures causées par l'utilisation de produits tiers ou faux produits non STOREX.
- 7.** Dommage (s) ou blessures causées par une mauvaise utilisation ou mauvais jugement de trajectoire.
- 8.** Dommage (s) ou blessures causées par des défaillances mécaniques dues à l'oxydation ou le vieillissement des pièces.
- 9.** Dommage (s) ou de blessures causées par continuer à voler après alerte de protection basse tension est déclenchée.
- 10.** Dommage (s) ou blessures causées dans les situations suivantes : vol dans des zones d'interférences magnétiques, interférences radio, zones réglementées par le gouvernement (no-fly zone), piloté à contre-jour et une mauvaise vue, il ne convient pas d'utiliser le drone dans ces conditions.
- 11.** Dommage (s) ou de blessures causées lors d'une utilisation par mauvais temps, comme la pluie, le vent, la neige, la grêle, la foudre, les tornades ou les ouragans, etc
- 12.** Dommage (s) ou blessures causées par l'utilisation abusive de la batterie.



GENERALITES

Ne secouez pas le produit sous peine de l'endommager.
N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant.
Les illustrations du produit peuvent varier du produit actuel.

SECURITE

Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide.
Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le réutiliser.
En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...

NETTOYAGE

N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie.
Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit.
Nettoyez l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.



DEPANNAGE

Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

SECURITE – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (ROHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le déposer à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

LEGISLATION

Afin de respecter la législation en vigueur, concernant l'utilisation des drones, veuillez-vous référer au document ci-dessous :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Notice_drones_2015_VFF_web.pdf





PRESENTATION ET DETAILS DU PRODUIT

L'IND'FLY est conçu pour les amateurs de vol. Avant d'être expédié de l'usine, il a été configuré et entièrement testés.




Votre IND'FLY inclus 4 hélices installées. Lors du remplacement de vos hélices, chaque kit de 4 hélices est composé de 2 hélices qui tournent en sens horaire et 2 hélices qui tournent en sens antihoraire. Lorsque vous remplacerez une hélice, vous devez respecter le schéma ci-contre: les hélices **A** sur les bras du drone marqués d'une lettre **A** et les hélices **B** sur les bras du drone marqués d'une lettre **B**.

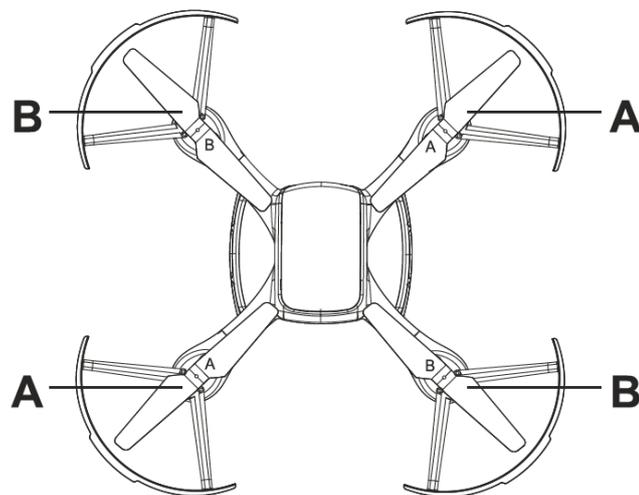

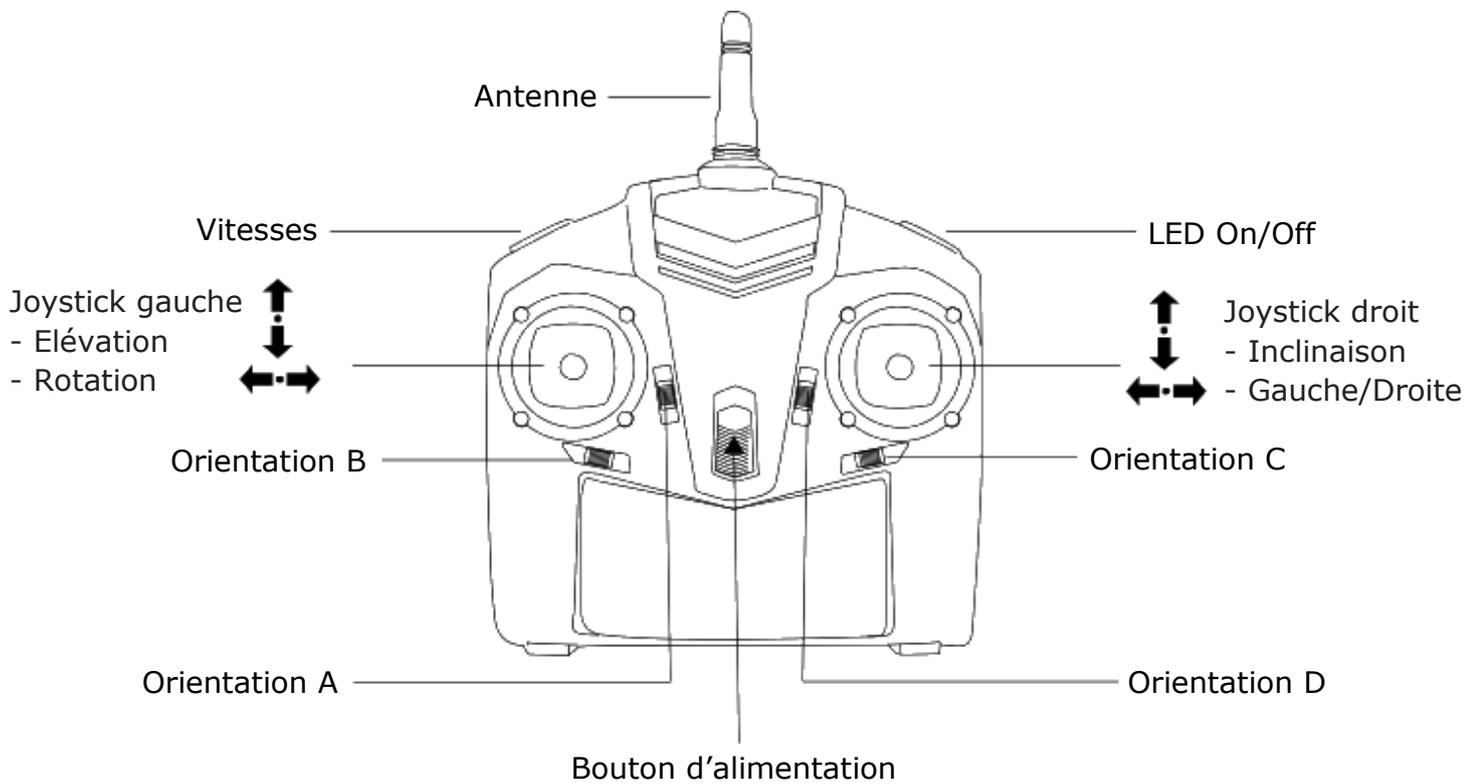

NOTE : La télécommande peut différer du modèle réel, mais les fonctions restent identiques.

CONTENU DE LA BOITE
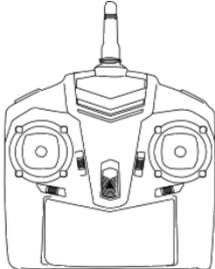
| Drone | Transmetteur radio | Support pour smartphone |
|---|---|---|
|  |  |  |

CONTENU NECESSAIRE (NON FOURNIS)

| | |
|---|---|
| Tournevis cruciforme | 4 piles format AA |
|  |  |




AVANT DE VOLER


Installation des piles :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles de l'émetteur.
2. Installez 4x piles AA en conformité avec les pôles +/-.
3. Fermez le couvercle du compartiment des piles de l'émetteur.


Allumer la télécommande :

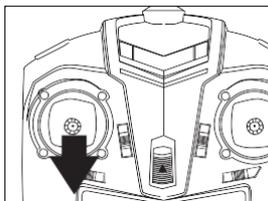


1. Placez le joystick gauche tout en bas.

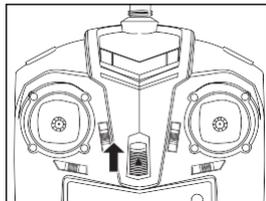


2. Allumez la radio-commande.

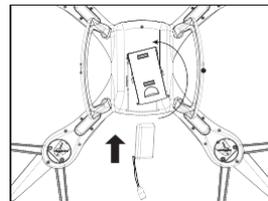


3. Ouvrez le compartiment de batterie et insérez la batterie. Connectez la batterie au drone.

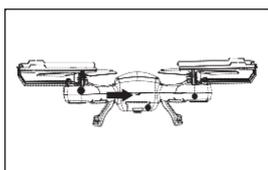

4. Allumez le drone DR- BEE (les LED sous les bras du drone clignotent rapidement).

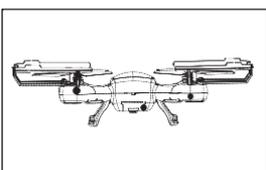

5. Placez le drone DR- BEE à l'horizontale, sur une surface plane et dégagée.

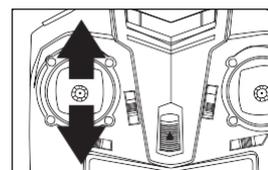





6. Poussez le joystick gauche tout en haut puis tout en bas, vous entendrez un son «bip» indiquant que la R/C est connectée au drone (les LED sont fixes). Le drone est prêt à voler.

Allumer le drone :






1. Placez l'appareil sur le sol.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie de l'appareil.
3. Placez la batterie dans le compartiment avec le cordon d'alimentation vers l'extérieur.
4. Connecter la batterie et le drone par le cordon d'alimentation.



Contrôler le drone :

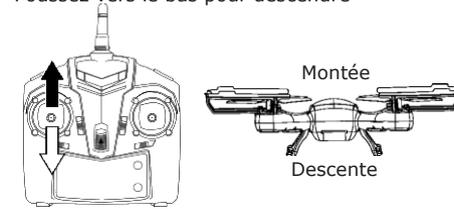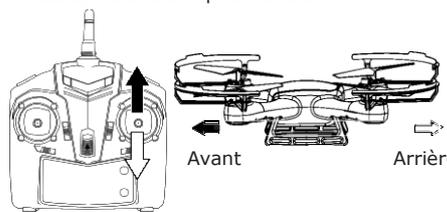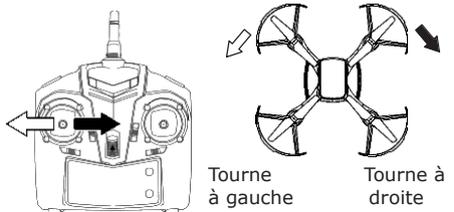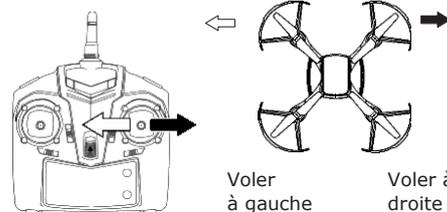
| JOYSTICK GAUCHE | JOYSTICK DROIT |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Poussez vers le haut pour monter • Poussez vers le bas pour descendre  | <ul style="list-style-type: none"> • Poussez vers le haut pour avancer • Poussez vers le bas pour reculer  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Poussez à gauche pour tourner vers la gauche • Poussez à droite pour tourner vers la droite  | <ul style="list-style-type: none"> • Poussez à gauche pour voler vers la gauche • Poussez à droite pour voler vers la droite  |

Ajustement :

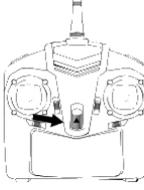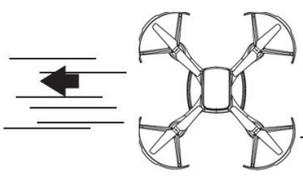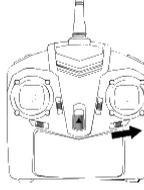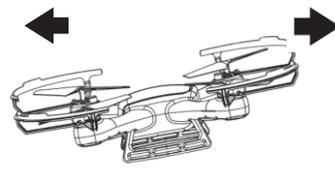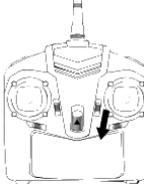
| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Si le drone tourne sur lui-même, poussez sur Orientation B vers la gauche ou la droite.</p> |  |
|  | <p>Si le drone dérive à gauche ou à droite, poussez sur Orientation C vers la gauche ou la droite.</p> |  |
|  | <p>Si le drone dérive vers l'avant ou l'arrière, poussez sur Orientation D vers le haut ou vers le bas.</p> |  |



Installer la caméra :

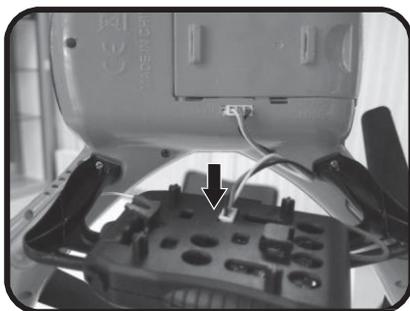

1. Connectez le câble de la caméra au drone avec le connecteur indiqué.

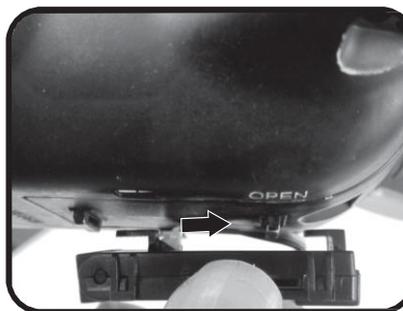

2. Fixez la caméra sous le drone en insérant les pattes dans les encoches.

Installer le support pour smartphone :



1. Insérez la fixation à l'intérieur du support pour smartphone (appuyez fortement).



2. Ajustez la taille du support selon la taille de votre smartphone.



3. Installez le support autour de l'antenne de la radiocommande.



4. Vissez le support smartphone solidement autour de l'antenne de la radiocommande.



SPECIFICATIONS DU DRONE

| Paramètres | Valeurs |
|-----------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C |
| Consommation autopilote | 3.12W |
| Poids au décollage | <1000g |
| Vitesse max roulis | 200°/s |
| Angle max d'inclinaison | 45° |
| Vitesse max de montée et descente | ±6m/s |
| Vitesse max de vol | 10m/s |
| Résolution caméra | 640 x 480 |
| Poids | 800g |
| Poids avec batterie | 1000g |



CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par **STOREX** est de 2 ans pour le produit et de 3 mois pour ses accessoires (câbles, bloc d'alimentation...).

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'à l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et des incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le produit.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du produit, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par **STOREX**, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels qu'une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du produit (liste non exhaustive).

La seule obligation contractuelle de **STOREX** consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas **STOREX** ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences suite à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de **STOREX** ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de **STOREX**. De plus, **STOREX** ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le produit.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support **STOREX** ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre produit et est régie par le droit français.

Note:

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>



SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.fr>.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre produit sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter le support STOREX pour faire réparer votre produit sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse :

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : **01 55 85 82 00** (support.fr@storex.eu)

Portugal : **308 800 836** (apoio.pt@storex.eu)

Espagne : **902 110 572** (soporte.es@storex.eu)

Angleterre : (support.uk@storex.eu)

du lundi au jeudi de 09h30 à 19h30.

le vendredi de 9h30 à 18h30.

 **STOREX**

CE