

# STOREX





## TABLE DES MATIÈRES

<b>INFORMATIONS DE SECURITE .....</b>	<b>3</b>
<b>GENERALITES .....</b>	<b>3</b>
<b>SECURITE .....</b>	<b>3</b>
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT .....</b>	<b>4</b>
<b>CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT .....</b>	<b>4</b>
<b>NETTOYAGE .....</b>	<b>4</b>
<b>DEPANNAGE.....</b>	<b>4</b>
<b>SECURITE – ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>4</b>
<b>PRESENTATION ET DETAILS DU PRODUIT.....</b>	<b>5</b>
<b>COMMENT UTILISER LE GYROPODE .....</b>	<b>7</b>
<b>CONDITIONS DE GARANTIE .....</b>	<b>9</b>
<b>SITE WEB STOREX .....</b>	<b>10</b>
<b>ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE.....</b>	<b>10</b>



## INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

Lisez attentivement les instructions ci-après et respectez-les avant toute manipulation et installation de votre matériel.

Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avant votre 1<sup>ère</sup> utilisation, familiarisez-vous avec les méthodes de fonctionnement.

Ainsi vous éviterez d'endommager le gyropode ou de perdre le contrôle de celui-ci.

Assurez-vous de prendre toutes les mesures de sécurité. Comme porter un casque, des genouillères, coudières et autres équipements de protection.

Le gyropode n'est pas autorisé à emprunter les voies réservées aux véhicules à moteur.

Nous conseillons aux enfants, personnes âgées et femmes enceintes de ne pas utiliser le gyropode.

Ne pas utiliser après avoir bu ou pris des stupéfiants.

Ne transportez pas d'objets lorsque vous conduisez.

Lors de l'utilisation du gyropode, vous devez respecter les lois de la circulation locale, et de donner la priorité aux piétons.

Soyez attentif aux choses environnantes, comme les trottoirs, bosses ou sols inégaux.

Pendant l'utilisation du gyropode, faites en sorte que les pieds soient toujours bien poser sur les pédales.

Portez des vêtements appropriés, cela vous aidera en cas de chute.

Le gyropode est conçu pour transporter une seule personne à la fois.

Ne pas démarrer ou arrêter subitement.

Évitez de conduire sur des pentes raides.

Ne pas conduire dans des endroits sombres.

## GENERALITES

Ne secouez pas le produit sous peine de l'endommager.

N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant.

Les illustrations du produit peuvent varier du produit actuel.

## SECURITE

Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide.

Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le réutiliser.

En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.



## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

## CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...

## NETTOYAGE

N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie. Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit. Nettoyez l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

## DEPANNAGE

Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

## SECURITE – ENVIRONNEMENT

Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.


Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (ROHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le déposer à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).



## PRESENTATION ET DETAILS DU PRODUIT

Le gyropode peut aller vers l'avant, vers l'arrière, changer de direction et s'arrêter, le tout contrôlé par un « **équilibre dynamique** ». Doté d'un design élégant, il est facile à contrôler et en plus ami de l'environnement (eco firendly).

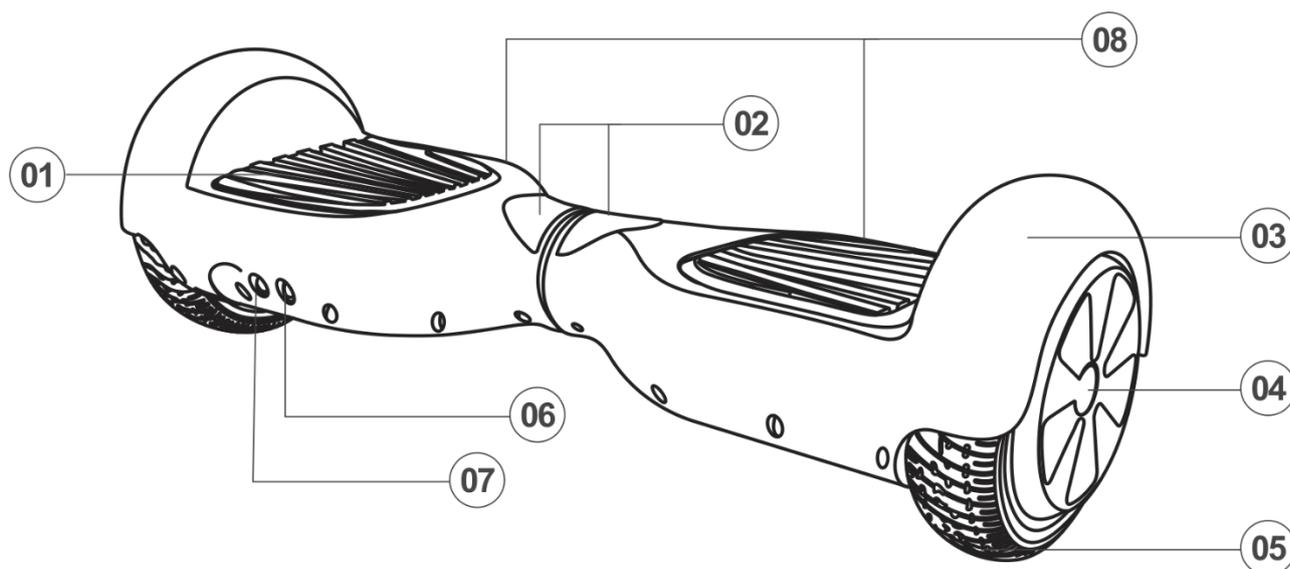

- 1- Pédales
- 2- Indicateurs LED
- 3- Protection de roues
- 4- Moyeu de roue
- 5- Roue
- 6- DC In (Chargement)
- 7- On/Off
- 8- Lampes LED






<b>SPECIFICATIONS</b>		
<b>Poids net</b>	10KG	
<b>Charge minimum</b>	20KG	
<b>Charge maximum</b>	100KG	
<b>Vitesse maximum</b>	12-15KM/H	La vitesse peut varier selon le terrain pratiqué et la charge
<b>Autonomie</b>	15KM	Dépend de la charge
<b>Inclinaison max</b>	25°	
<b>Degré de rotation</b>	0°	
<b>Energie</b>	Batterie Li-ion Rechargeable	
<b>Voltage</b>	100-240V 50-60 HZ	
<b>Dimension</b>	59 x 18,5 x 18 cm	
<b>Hauteur châssis</b>	3 cm	
<b>Hauteur pédale</b>	11 cm	
<b>Roue</b>	Roue gonflable	



## COMMENT UTILISER LE GYROPODE

Le gyropode utilise l'équilibre dynamique, à l'aide de capteurs internes de gyroscope et d'accélération. Le gyropode est contrôlé par le centre de gravité. Lorsque vous vous penchez vers l'avant, le gyropode accélère. Lorsque vous avez besoin de ralentir, basculer vers l'arrière. Pour tourner vers la gauche ou la droite, faites pression sur les pédales gauche ou droite.

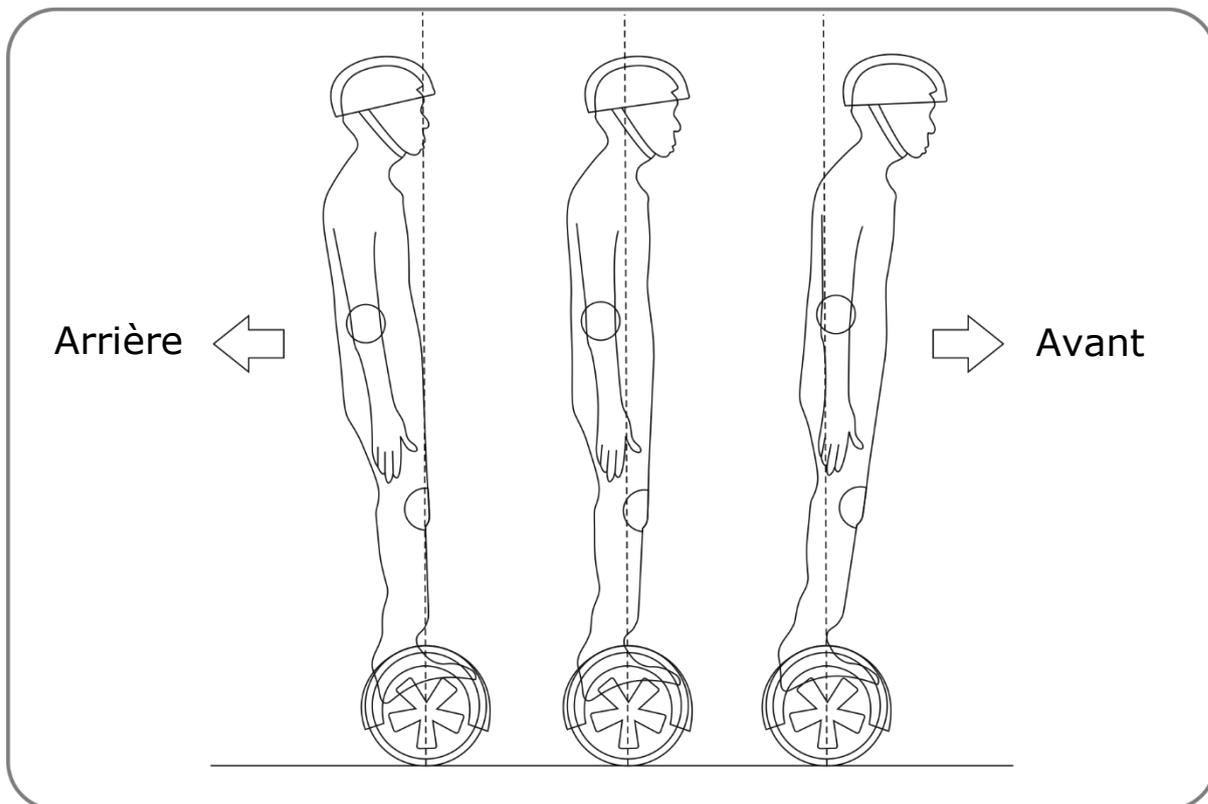

Le gyropode a un système de stabilisation dynamique inertielle, donc il peut garder un équilibre antéro-postérieur, mais ne peut garantir la stabilité à gauche ou à droite. Ralentissez lorsque vous souhaitez tourner à gauche ou à droite.




**Etape 1:** Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer le gyropode.

**Etape 2:** Tout d'abord, posez un pied sur une pédale, le système entrera en équilibrage automatique. Puis posez l'autre pied pour faire fonctionner le gyropode.

**Etape 3:** Déplacez-vous en basculant vers l'avant pour avancer ou vers l'arrière pour reculer. L'amplitude de vos mouvements ne doit pas être brusque. Vous pourriez perdre l'équilibre.

**Etape 4:** Appuyez plus fortement sur votre pied gauche pour tourner à droite. Appuyez plus fortement sur votre pied droit pour tourner à gauche.

**Etape 5:** Avant de descendre, assurez-vous de stabiliser le gyropode, puis retirez un pied, puis l'autre pied.

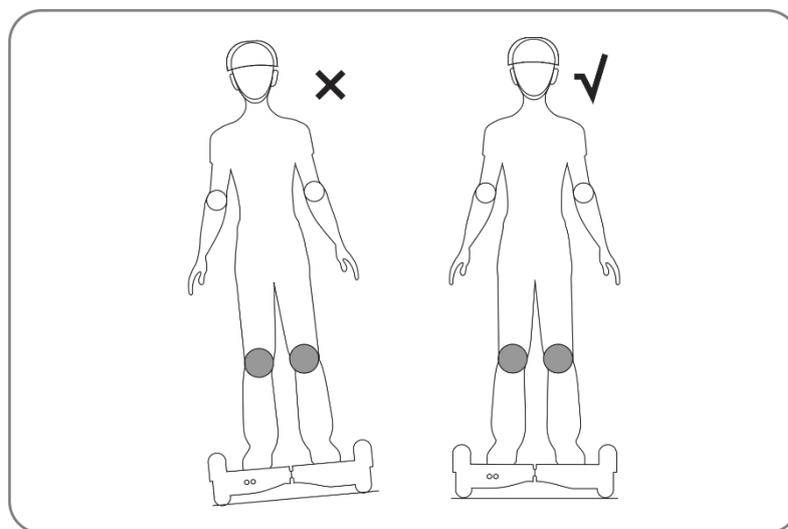

### **Calibrer le gyropode**

1. Eteindre le gyropode.
2. Alignez la surface des deux pédales à plat.
3. Appuyez puis rester appuyez sur le bouton On/Off.
4. L'indicateur de batterie s'allume en 1<sup>er</sup>, restez appuyer jusqu'à ce que le gyropode bip une fois, puis relâchez le bouton.
5. Le gyropode est calibré.



## CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par **STOREX** est de 2 ans pour le produit et de 3 mois pour ses accessoires (câbles, bloc d'alimentation...).

**STOREX** garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'à l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et des incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le produit.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du produit, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par **STOREX**, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels qu'une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du produit (liste non exhaustive).

La seule obligation contractuelle de **STOREX** consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas **STOREX** ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences suite à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de **STOREX** ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de **STOREX**. De plus, **STOREX** ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le produit.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support **STOREX** ou à vous connecter sur le site [www.e-storex.com](http://www.e-storex.com) pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre produit et est régie par le droit français.

**Note:**

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>



## SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.fr>.

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre produit sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter le support STOREX pour faire réparer votre produit sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse :

[support@storex.eu](mailto:support@storex.eu)

ou par téléphone au

**France :**           **01 55 85 82 00** ([support.fr@storex.eu](mailto:support.fr@storex.eu))

**Portugal :**       **308 800 836** ([apoio.pt@storex.eu](mailto:apoio.pt@storex.eu))

**Espagne :**       **902 110 572** ([soporte.es@storex.eu](mailto:soporte.es@storex.eu))

**Angleterre :**   ([support.uk@storex.eu](mailto:support.uk@storex.eu))

du lundi au jeudi de 09h30 à 19h30.

le vendredi de 9h30 à 18h30.





CE