

MISE A JOUR S'PHONE DC50G

1.1 Installer SP Flash Tool

Téléchargez le logiciel qui vous permettra de mettre à jour votre téléphone sur le lien ci-dessous : www.storex.fr/download/fw/SP_Flash_Tool_v5.rar

Décompressez le fichier sur votre ordinateur, vous devriez obtenir le dossier « **SP Flash Tool V5** ».

1.2 Installer les pilotes ADB Universel

Téléchargez le pilote pour votre téléphone sur le lien ci-dessous :

www.storex.fr/download/fw/UniversalAdbDriverSetup.msi

www.storex.fr/download/fw/MT65XX_USB_VCOM_drivers.rar

Installez le pilote et sélectionnez « **Suivant** » jusqu'à la fin de l'installation.

1.3 Télécharger le fichier de mise à jour

Téléchargez le fichier de mise à jour sur le lien ci-dessous, puis décompressez le fichier sur votre PC. Vous devriez obtenir un dossier nommé « **S'Phone_DC50G_20140627** » :

www.storex.fr/download/fw/S'Phone_DC50G_20140627.rar


Lancez « **SP Flash Tool** », il suffira d'appuyer deux fois sur le fichier « **flash_tool.exe** » contenu dans le dossier « **SP Flash Tool** ».

| | |
|--------------------|------------------|
| download_scene.ini | 19/07/2013 15:04 |
| flash_tool.exe | 26/12/2013 12:36 |
| flashtool.qch | 17/11/2013 14:50 |

2 Installer la mise à jour (ROM)

Cliquez sur « **Scatter-loading** » puis Naviguer jusqu'au fichier **MT65xx_Android_scatter_emmc.txt** contenu dans le dossier « **S'Phone_DC40G_20140627** ».


Ignorer tout message d'avertissement

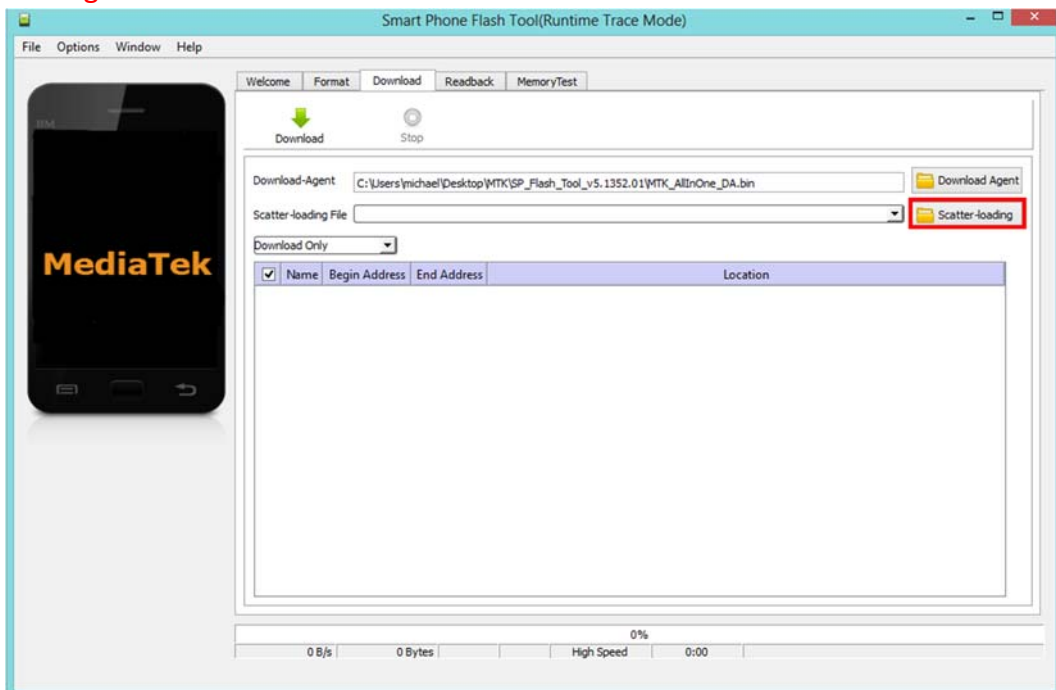


Sélectionnez le fichier ci-dessous puis appuyez sur « **Ouvrir** ».

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| logo.bin | 23/07/2014 16:40 | Fichier BIN |
| MBR | 23/07/2014 16:40 | Fichier |
| MT6572_Android_scatter.txt | 23/07/2014 16:40 | Document texte |
| preloader_ratech72_wet_rlk_jb3.bin | 23/07/2014 16:40 | Fichier BIN |

Vous devriez obtenir la fenêtre ci-dessous.

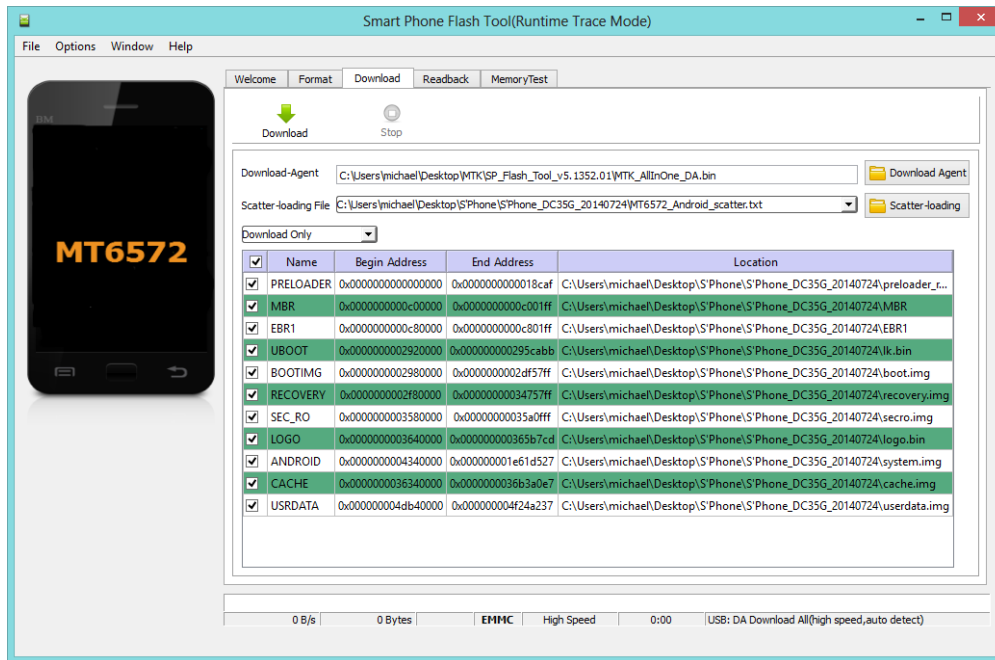


Appuyez sur « **Download** ».

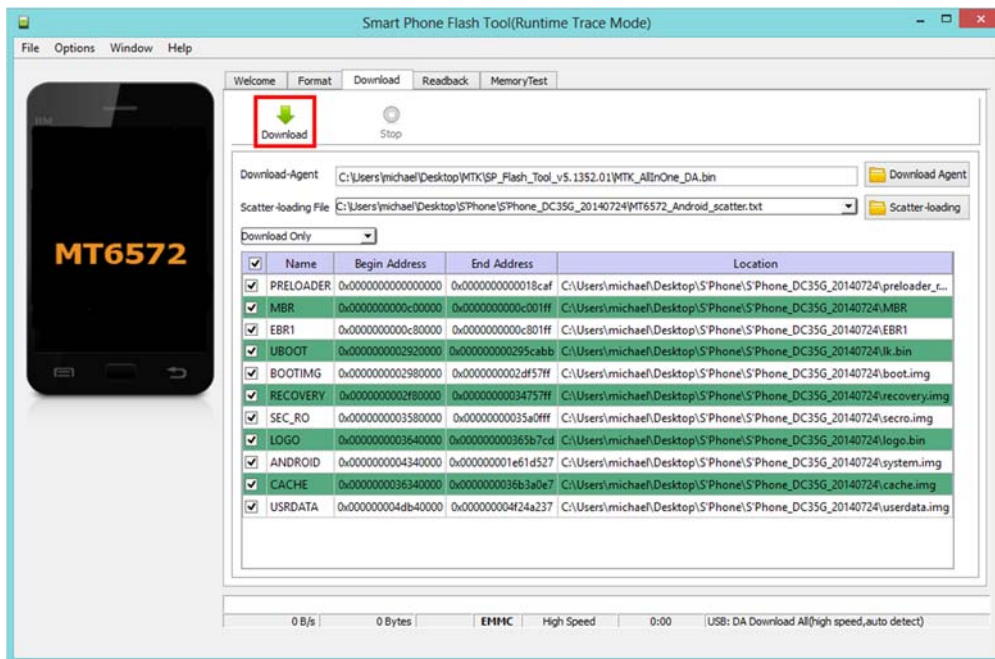


Connectez votre téléphone **éteint et batterie enlevée**, via USB au PC.


Le processus de flashage commence.
 Une barre de progression rouge apparaît.

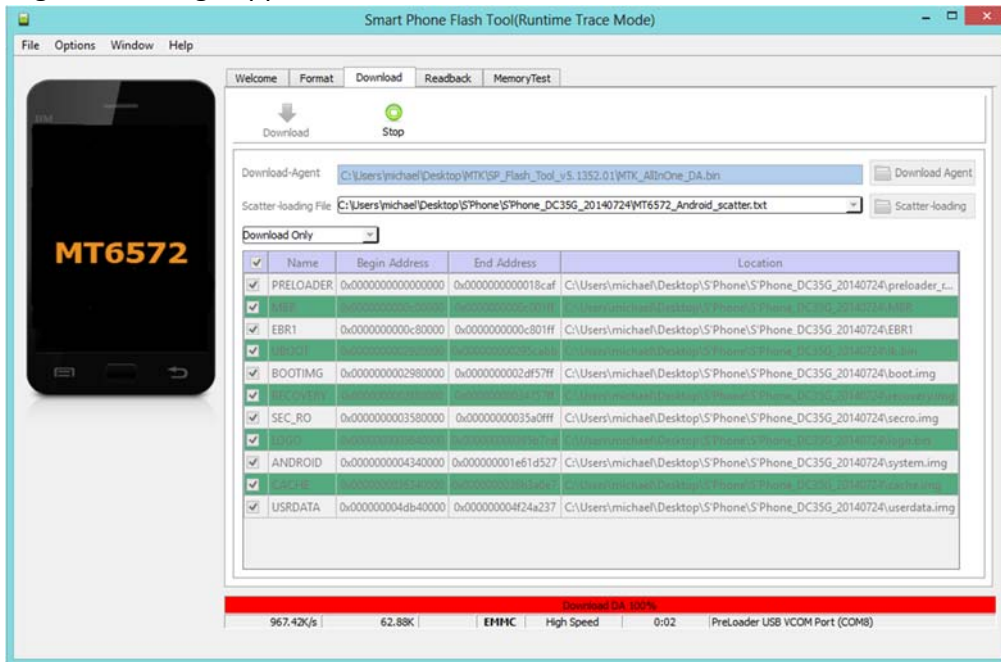

Suivi d'une barre jaune.

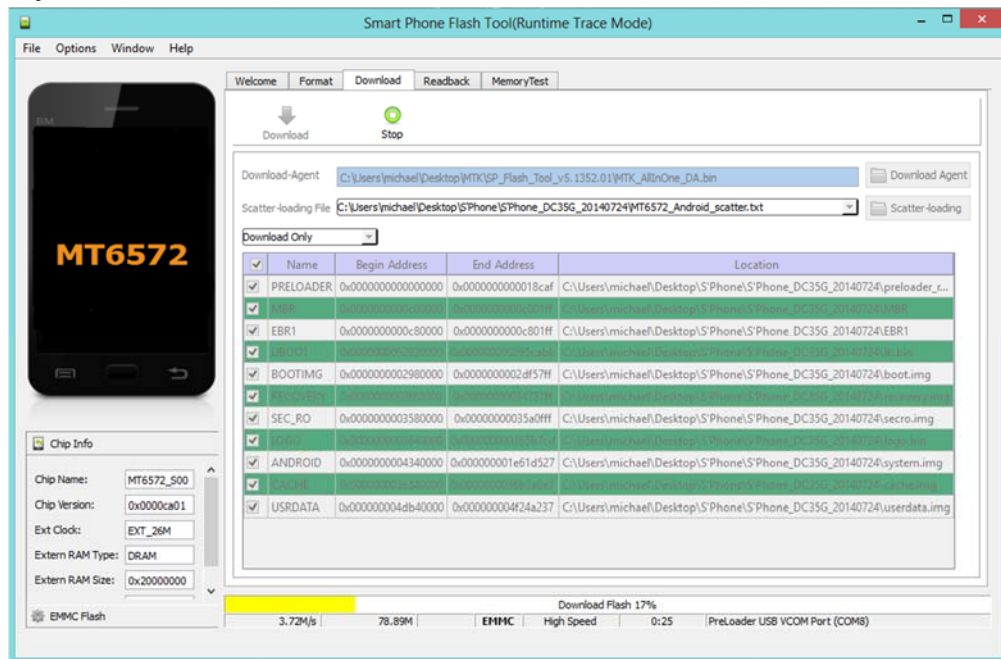

Une fenêtre apparaît avec un cercle vert indiquant que le processus est terminé.

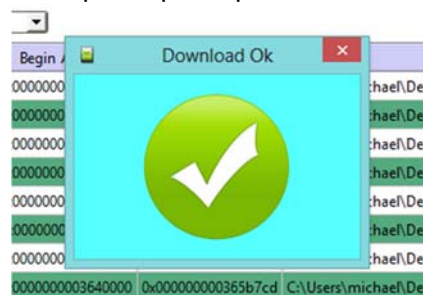

Déconnectez votre téléphone puis allumez-le.

NOTE IMPORTANTE : Si le processus de flashage ne démarre pas **sans la batterie**, veuillez insérez la batterie dans votre téléphone puis recommencer le processus. **TOUJOURS TELEPHONE ETEINT.**