

STOREX



SB-18

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Este dispositivo está diseñado y fabricado de manera a poder asegurar su seguridad. Los mecanismos de seguridad integrados al dispositivo les servirán a condición de respetar las siguientes instrucciones de instalación, uso y reparación.

Es necesario leer atentamente y respetar las instrucciones a continuación antes de manipular e instalar el producto.

Conserve estas instrucciones con el fin de poder usarlas más adelante.

Algunas personas son susceptibles de sufrir ataques epilépticos o pérdida de la conciencia al mirar ciertas luces parpadeantes en el entorno cotidiano. Estas personas se exponen a estos ataques al ver cierto tipo de imágenes en la televisión o jugando a ciertos videojuegos.

Estos fenómenos pueden producirse incluso si la persona no tiene antecedentes médicos o que nunca se ha enfrentado a un ataque. Si alguna vez has tenido síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o pérdida de conciencia) al exponerse a luces parpadeantes, consulte a su médico antes de usar el producto.

GENERALIDADES

No agitar el producto para evitar dañarlo.

Usar sólo las piezas y accesorios (fuente de alimentación...) especificados por el fabricante.

Las imágenes de los productos pueden variar del producto real.

SEGURIDAD

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no coloque el dispositivo cerca de objetos llenos de líquido.

Si un objeto pesado o líquido cae sobre el producto, hágalo revisar por un profesional antes de volver a usarlo.

En funcionamiento, la superficie de la carcasa genera calor; por lo tanto, no cubra ni coloque ningún objeto sobre el producto.

LIMPIEZA

Nunca abra el producto para limpiarlo, cancelaría la garantía.

Desenchufe el producto de la corriente antes de limpiarlo.

Limpie el exterior del aparato con un paño suave y seco. Nunca utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o gasolina.

REPARACIÓN

La reparación del producto debe ser realizada por un profesional calificado. Se debe consultar el servicio técnico cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera que sea, o si el alimentador de corriente está dañado, si se derramó líquido sobre el producto, se introdujo de algún objeto pequeños en el producto, se expuso a la lluvia o la humedad...

SEGURIDAD – MEDIOAMBIENTE

El producto STOREX ha sido probado en el laboratorio; cumple con las directivas europeas relacionadas con el mercado CE en vigor en el momento de su lanzamiento.

Se hizo trazabilidad de los componentes del producto STOREX; demostrando que el producto cumple la directiva medioambiental (RoHS) en vigor en el momento de su lanzamiento.

En fin de vida del producto, no tirarlo en la basura, pero dejarlo en un lugar especializado en el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos, electromecánicos y electrónicos (RAEE).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Notificaciones de llamadas: Cuando hay una llamada telefónica, un ícono de llamada entrante aparece, si la llamada es perdida, el ícono de llamada perdida aparecerá hasta que el histórico sea consultado.

Notificación SMS: Cuando se recibe un SMS, un icono de mensaje aparecerá. El icono quedará en pantalla hasta que el mensaje sea consultado.

Consejos: Las operaciones siguientes son necesarias con una conexión Bluetooth estable.

CONFIGURACIÓN MÍNIMA

Bluetooth 4.0 BLE.

Android 4.3 o superior.

iOS 8.1 o superior.

INSTRUCCIONES

FUNCIONES BOTÓN:

Pulsación corta: enciende la pantalla; comprobar la notificación cuando el dispositivo está vibrando; Gire a la siguiente función;

INSTALACIÓN DEL APLICACIÓN:

Los datos de sus actividades pueden ser sincronizados desde el dispositivo a su smartphone inalámbricamente y automáticamente si instala la aplicación en su smartphone. La aplicación **H BAND** puede ser descargada en el **App Store, Google Play** o escaneando el código QR abajo.

NOTA IMPORTANTE: No asociar el SB-18 a través de la configuración de Bluetooth de su teléfono inteligente, pero sólo a través de la aplicación.

1. Encienda su pulsera cargando en el botón táctil de su smartband.
2. Ative el Bluetooth en su smartphone.
3. Cargue en **H BAND** en su smartphone para iniciar la aplicación y empezar la configuración inicial.




Android



iOS

4. **Registro:** Entrada de tu email y contraseña para crear tu cuenta.
5. Siente toda la información personal (tipo de piel, peso, cumpleaños etc...).
6. **Maridaje:** Toque en el icono **"Conectar el smartband"**, pulse **"Desconectar"**, luego aparece la lista de dispositivos Bluetooth.

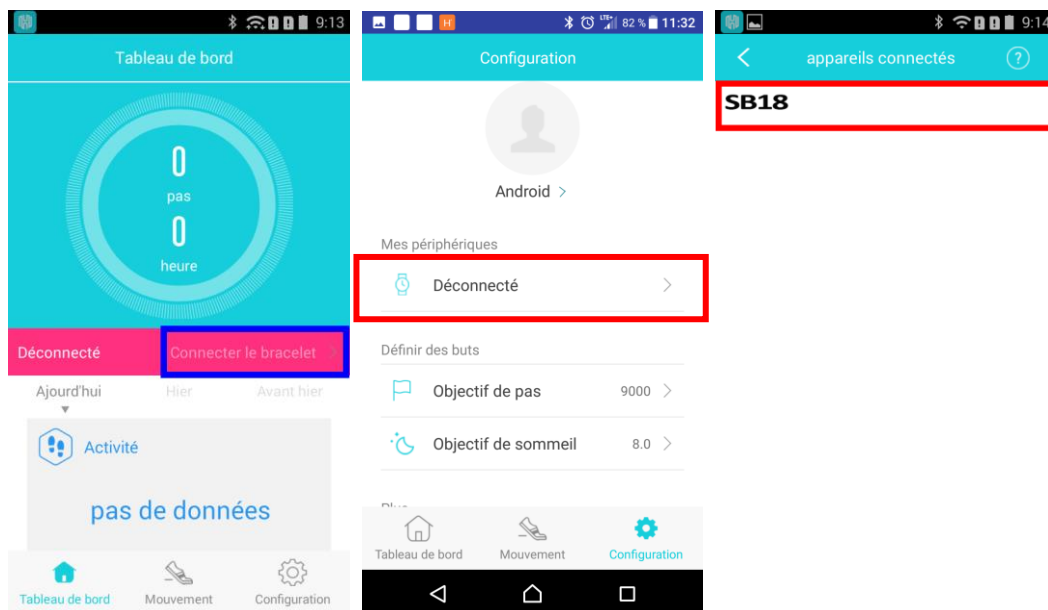

7. Seleccione su dispositivo **'SB-18'**, una notificación aparecerá, seleccione **"Si"** y luego pulse para conectar.

FUNCIONES:

Cargamento

Potencia: 5V, 500MA-1000MA

Tiempo de carga: 90 minutos

Conexión con
cargador



Duración de carga



Carga completada



Operación

Pulse brevemente para encender la pantalla. La pantalla se apagará después de 10 segundos sin operación.

El interfaz por defecto es de tiempo, presione corto puede comprobar otras interfaces.

Detalles Interface:

Data y hora



Presión sanguínea



Ritmo cardiaco



Pasos



Distancia



Calorías



Sueño



CONDICIONES DE GARANTÍA

- La duración de la garantía corresponderá al mínimo legal en el país donde el producto haya sido comprado y deberá ser tramitado en este mismo territorio, la reparación o sustitución del aparato no prorroga dicha duración de garantía.
- Los accesorios, así como las baterías tienen una garantía de 6 meses (mandos a distancia, cargadores, cables...)
- El producto deberá ser enviado con los accesorios originales, el Servicio Técnico solo reenviará lo recibido.
- Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos, el servicio técnico no se hace responsable de la pérdida de datos que pudiera ocasionarse, de igual manera, el producto deberá venir sin ninguna tarjeta Micro-SD o SIM insertadas.
- El producto se debe acompañar de la factura de compra, no se podrá realizar ninguna reparación que no cumpla con este requisito y se tratará como fuera de garantía.
- El Servicio Técnico se reserva el derecho de sustituir el producto por otro de características similares o superiores.

ANULACIÓN DE GARANTIA EN CASO DE:

- Rotura o manipulación de los precintos de garantía.
- Material dañado por causa de una mala preparación de envío, sin embalaje adecuado.
- El desgaste, muestra de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas.
- Daños y averías producidas por causas ajenas al dispositivo (fuego, agua, subidas de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad,...). En ningún momento el fabricante será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
- Incorrecta configuración o instalación de software/hardware por parte del cliente, el servicio técnico se reserva el derecho de aplicación de garantía si el producto ha sido modificado (hardware o software a nivel de sistema)

Si el producto se encuentra fuera de garantía, el Servicio Técnico facilitará el presupuesto de la reparación vía correo electrónico al cliente. Dicho presupuesto tendrá validez de 15 días, una vez pasado este período sin respuesta o en caso de respuesta negativa de parte del cliente, el Servicio Técnico efectuará el envío del producto en el mismo estado.

Nota:

STOREX™ se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el manual de utilización en función a la evolución del producto. Descargue la última versión del manual en el sitio Web: <http://www.storex.es>

SITIO WEB STOREX

Diríjase a la siguiente dirección URL <http://www.storex.es>.

Podrá descargar la última versión completa del manual, así como las actualizaciones del firmware.

CONTACTOS SERVICIO DE POST-VENTA

En caso de avería, contacte con el soporte técnico STOREX:

suporte@storex.eu

o por teléfono a

Francia:	01 55 85 82 00 (support.fr@storex.eu)
Portugal:	308 800 836 (apoio.pt@storex.eu)
España:	902 110 572 (suporte.es@storex.eu)
Inglaterra:	(support.uk@storex.eu)

De lunes a viernes de 10h00 a 17h00.

The logo features a stylized, bold, black graphic element on the left, resembling a curved shape with a central dot, possibly representing an eye or a stylized letter 'S'.

STOREX